

FUSION®

ANVÄNDAR / INSTALLATIONS MANUAL

MARINSTEREO

MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600



INNEHÅLL

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	2
BESKRIVNING AV KNAPPAR	3
INSTALLATION	5
ANSLUTNINGAR	6
KOPPLINGSSCHEMA	7
GENERELL ANVÄNDNING	8
ANVÄNDNING AV RADIO	9
SIRIUS SATELLITRADIO (ENBART I USA)	10
ANVÄNDNING AV CD/MP3/EXTRA	11
ANVÄNDNING AV iPod	12
ANVÄNDNING AV DVD	14
ANVÄNDNING AV MS-AV600 IR FJÄRR	15
ANVÄNDNING AV ZONER	16
MENYSTRUKTUR	17
FELSÖKNING	18
FUSION MARINA TILLBEHÖR	19
SPECIFIKATIONER OCH LICENSIERNG	20

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

002

BESKRIVNING AV KNAPPAR

Försök inte öppna enhetens hölje. Det finns inga inre delar som behöver justeras eller hanteras av användaren.

Denna enhet har testats med alla kompatibla autentiska iPod-modeller under normala användarförhållanden, fria från alla tidigare existerande felaktigheter i antingen enheten eller iPod.

Inget ansvar kan tas för användning av enheten annat än under normala användningsförhållanden tillsammans med en fullt fungerande och oskadad iPod, tillverkad och auktoriserad av Apple Inc.

INNAN DU ANSLUTER IPOD (MS-IP600)

Vänligen försäkra dig om att kontakten på din iPod är ren, torr samt oskadad. Kontrollera att enhetens iPod-anslutning inte är blockerad. Anslut den hylskombination som passar din iPod (Anslut aldrig iPod utan att använda rätt hylsa).

Försäkra dig om att din iPod är ansluten med skärmen vänd uppåt. Tvinga aldrig in din iPod i dockningsenheten, om den inte går rimligt lätt att sätta in är din hyls/iPod-kombination med stor säkerhet fel.

Ta alltid ur din iPod från enheten när den inte används och lämna den inte i båten, detta för att förebygga risken för stöld eller skada, utrymmena i båten kan bli mycket varma.

Ta inte ur din iPod eller använd stereon så att den distraherar dig medan du kör båten, följ alla lagar och bestämmelser för sjöfarande under användningen.

Var försiktig när du tar ut din iPod från enheten då höljet kan bli varmt.

HANTERING AV KOMPAKTDISKAR (CD/CD-R/CD-RW)

- » Undvik att röra ytan på disken
- » Undvik att lägga disken i direkt solljus
- » Försäkra dig om att disken är ren
- » Försäkra dig om att disken inte är repig eller skadad

UPPSPELNING AV CD-R/CD-RW

- » Om din CD-R/CD-RW inte spelar korrekt, försäkra dig om att den senaste uppspelningen stängdes eller avslutades korrekt.

FCC ÖVERENSSTÄMMELSE-UTTALANDE

Denna enhet överensstämmer med sektion 15 i FCC's bestämmelser. Användningen är föremål för följande två förhållanden:

- » Denna enhet skall inte orsaka skadlig interferens, samt
- » Denna enhet skall acceptera all interferens den får, inklusive interferens som skulle kunna orsaka felaktiga funktioner.

ANTECKNA DIN PRODUKTINFORMATION HÄR:

Modellnummer

Inköpsdatum

Fäst Kvittot Här

BESKRIVNING AV KNAPPAR

003

BESKRIVNING AV KNAPPAR



Visar modell MS-IP600



VRIDKNAPP

Vrid

För att ändra volym, flytta upp eller ner i en meny eller för att ändra en specifik inställning.

Tryck

För att välja ett markerat val, bekräfta en inställning. Tryck för att stega igenom varje område inom volymjustering.

Tryck och Håll Inne

För snabb återkomst till nivån för bashögtalare.



ÖPPNA FRONTEN

Tryck in för att öppna fronten.



EJECT (Enbart MS-CD600 och MS-AV600)

Tryck för att mata ut CD/DVD. (Placerade innanför frontpanelen)



TILL/FRÅN

Tryck för att sätta på/stänga av enheten.



MENY

Tryck för att aktivera menysystemet
Tryck för att återgå till den tidigare skärmen.



RADIO

Tryck för att använda Radio (AM - FM - SIRIUS).



CD (Enbart MS-CD600)

Tryck för att använda CD/MP3.

DVD (Enbart MS-AV600)

Tryck för att använda DVD/CD/MP3.



EXTERN (Enbart MS-IP600)

Tryck för att använda den externa ingången.



iPod

Tryck för att använda iPod.

Tryck igen för att använda den externa ingången (MS-CD600 & MS-AV600).



TILLBAKS/FÖREGÅENDE

Kort Tryck

DVD/CD/MP3/iPod - Välj föregående spår.
AM/FM/Sirius - Starta en sökning nedåt i frekvens (Auto/Manuellt frekvensläge) eller föregående val (Förinställt läge).

Tryck och Håll

DVD/CD/MP3/iPod - Backa i aktuellt spår.
AM/FM/Sirius - Välj Manuellt frekvensläge.



FRAMÅT/NÄSTA

Kort Tryck

DVD/CD/MP3/iPod - Välj nästa spår.

AM/FM/Sirius - Starta en sökning uppåt i frekvens (Auto/Manuellt frekvensläge) eller nästa val (Förinställt läge).

Tryck och Håll

DVD/CD/MP3/iPod - Framåt i aktuellt spår.
AM/FM/Sirius - Välj Manuellt frekvensläge.



SPELA/PAUSA

DVD/CD/MP3/iPod - Pausa / återuppta aktuellt spår.

AM/FM/Sirius - Växla mellan Auto och Förinställt frekvensläge.

Tryck och Håll

AM/FM/Sirius - Lagra aktuell station som Förinställt.



TYST LÄGE

Stänger av ljudet i alla zoner.



KLOCKA

Visa klockan.



BILDSKÄRM

Tryck för att komma till inställningarna för bildskärmen. Inställningar kan göras för Kontrast (Contrast) och Ljusstyrka (Brightness).

INSTALLATION


OM ÄNDRINGAR BEHÖVER GÖRAS PÅ BÅTEN, SOM HÅLTAGNING OCH LIKANDE, REKOMMENDERAR FUSION ATT BÅTFÖRSÄLJAREN ELLER TILLVERKAREN FÖRST KONTAKTAS.

1005
INSTALLATION

Notera: Under vissa omständigheter kan en bakre upphängning eller monteringsvinkel behöva användas. (Bakre upphängning / Monteringsvinkel är ej inkluderad).

En korrekt montering är mycket viktig för att erhålla korrekt funktionalitet. Välj en plats som tillåter bra och torrt luftflöde bakom enheten. Tillåt tillräckligt utrymme för kablage (50-75 mm) bakom enheten.

- » Använd antingen de fyra medskickade träskruvarna eller fyra maskinskrivar och metallklämmor för att fästa enheten på plats.
- » Enheten skall monteras så att den lutar maximalt 30 grader från horisontalplanet.
- » Ta bort solskyddet från enheten
- » Sätt på monteringspackningen.
- » Sätt in enheten i monteringshålet
- » Fäll ner fronten för att komma åt platsen för moteringskruvarna.

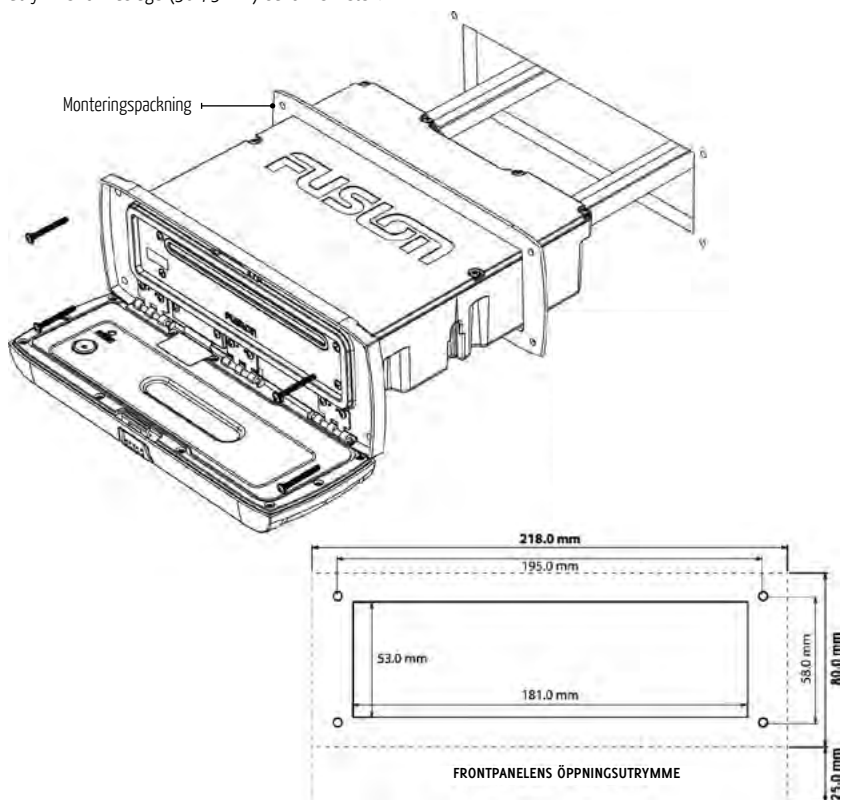

ELEKTRISK INKOPPLING

VARNING: MS-IP600, MS-CD600 och MS-AV600 är konstruerade för båtar med 12V DC minusjordat elsystem

ANSLUTNINGAR

006
ANSLUTNINGAR

BESKRIVNING

Batteri +12VDC
Tillbehör +12V styrd
Negativ Jord
Fjärrförstärkare Till
Se kopplingsschema (sid 6)

Notera: +12V styrd och +12V batteri kan kopplas ihop för vissa speciella installationskrav.

ANTENNANSLUTNING

Anslut en AM/FM marinantenn.

EXTRA INGÅNG (AUX)

Anslut en extern signalkälla till vänster och höger RCA-kontakt (Vit = Vänster, Röd = Höger).

iPod ANSLUTNING (Enbart MS-CD600 och MS-AV600)

Anslut 1.5m iPod tillbehörskabel MS-IP15L (ej inkluderad), eller anslut MS-IPDOCK (ej inkluderad)

SIRIUS SATELLITRADIO (enbart för USA)

Anslut till SiriusConnect™ mottagare (ej inkluderad)

TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL (MS-WR600)

Anslut en trådbunden marin fjärrkontroll till CANbus systemkontakt.

Upp till 3 fjärrkontroller kan anslutas till systemet.

VIDEOANSLUTNING (MS-AV600)

Anslut en sammansatt videosignal eller S-Video utgång till en TV / monitor.

FÄRG

Gul
Röd
Svart
Blå/Vit

ZON

Zon 1

ANSLUTNINGAR

Vit = Högtalare Vänster Positiv
Vit / Svart = Högtalare Vänster Negativ
Grå = Högtalare Höger Positiv
Grå / Svart = Högtalare Höger Negativ

Zon 2

Grön = Högtalare Vänster Positiv
Grön / Svart = Högtalare Vänster Negativ
Lila = Högtalare Höger Positiv
Lila / Svart = Högtalare Höger Negativ

Notera: Högtalaranslutning (2 Ohm Stereo minimum).
2 par med 4 Ohm högtalare per kanal kan anslutas parallellt för att få 2 Ohms anslutning.

Zon 3/Linje Ut


Lågnivå utgång
(För anslutning till extern förstärkare)
Vit RCA= Vänster Utgång
Röd RCA = Höger Utgång
Orange RCA= Bashögtalare Utgång

Notera:

Linje Ut / Bashögtalare kan bägge bli oberoende tilldelade till Zon 1, Zon 2 eller som en unik Zon 3.

KOPPLINGSSCHEMA

007
KOPPLINGSSCHEMA

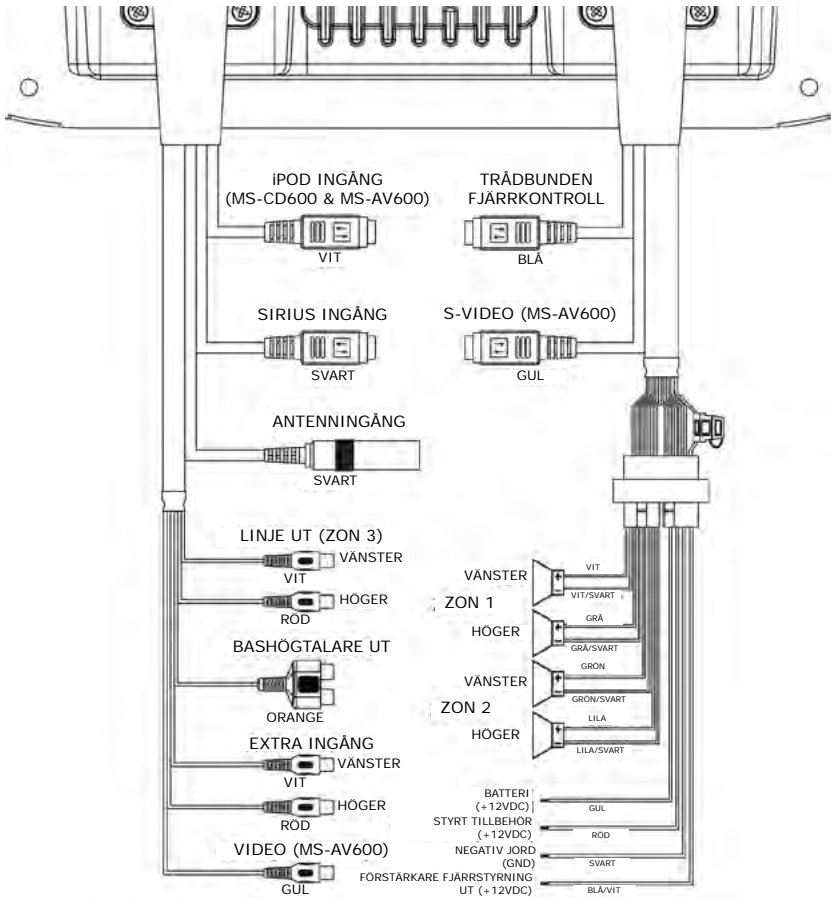

Notera: +12V styrd och +12V batteri kan kopplas ihop för vissa speciella installationskrav.

GENERELL ANVÄNDNING

TILL/FRÅN

Tryck på 'Till/Från'-knappen för att sätta på / stänga av enheten

VÄLJA EN SIGNALKÄLLA

Tryck på den valda signalkällan:



RADIO

AM/FM/Sirius
(Sirius enbart i USA)



CD / DVD

CD/MP3 (MS-CD600) / DVD
(MS-AV600)



iPod/EXTRA

Tryck för iPod
Tryck två gånger för EXTRA
(MS-CD600 och MS-AV600)



EXTRA

EXTRA (MS-IP600)

JUSTERA VOLYMEN

Vrid på 'Vridknappen' för att justera volymen.

VOLYM I OLIKA ZONER

Tryck på 'Vridknappen' för att stega igenom de olika zonerna.



Notera: Den senast justerade zonen blir starten på den ovan beskrivna zon-sekvensen.

INSTÄLLNINGAR

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Setup' (Inställningar). Välj avsedd funktion och vrid sedan på 'Vridknappen' alternativt tryck för att ändra val (om tillgängligt). Tryck på 'Meny'-knappen för att avsluta.

Notera: Kom ihåg att, medan du är i inställningarna, fungerar 'Meny'-knappen som tillbaks/retur till föregående skärm.

TONE (TON)

Justera inställningarna för diskant (Treble) och bas (Bass). Tryck på 'Vridknappen' för att välja mellan diskant och bas-inställningar.

BALANCE (BALANS)

Justera ljudbalansen från vänster till höger.

CLOCK ADJUST (JUSTERA KLOCKAN)

Justera klockan, 12/24 timmar. Vrid 'Vridknappen' för att ställa in Timmar (Hour). Tryck för att bekräfta, repetera sedan för att justera minuter (Minutes). Tryck för att bekräfta.

REGIONS (OMRÅDE)

Välj 'Europe' (Europa) för dessa frekvensinställningar:
FM Radio:

Frekvensområde: 87.5 – 108 MHz
Frekvenssteg: 50 kHz

AM Radio:

Frekvensområde: 522 – 1620 MHz
Frekvenssteg: 9 kHz

Välj 'USA' för dessa frekvensinställningar:
FM Radio:

Frekvensområde: 87.5 – 107.9 MHz
Frekvenssteg: 100 kHz

AM Radio:

Frekvensområde: 530 – 1710 MHz
Frekvenssteg: 10 kHz

Notera: Välj 'Europe' för Australiska och Asiatiska frekvensinställningar

LANGUAGE (SPRÅK)

Välj önskat språk för skärminställningarna.

POWER SAVE (ENERGISPARLÅGE)

OFF Bakgrundsbelysningen är alltid på

ON Bakgrundsbelysningen stänger av efter en minuts inaktivitet.

Notera: MS-CD600, MS-IP600 och MS-AV600 har batteriuppsättning av klockan samt EEPROM-teknologi. Detta gör att de kan kopplas bort från konstant +12V matningsspänning (Batteribrytare) utan att förlora inställningarna.

ANVÄNDNING AV RADIO



INSTÄLLNINGAR

VAL AV REGION

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Setup' (Inställningar). Välj 'Tuner Region' (Mottagarregion) och välj sedan ditt lokala område/region.

ANVÄNDNING

FREKVENSBAND

Tryck på 'Radio'-knappen för att välja frekvensband. FM - AM - SIRIUS (SIRIUS enbart i USA)

AUTOMATISK STATIONSSÖKNING

Tryck på 'Föregående' eller 'Nästa'-knappen för att söka efter nästa station.

MANUELL STATIONSSÖKNING

Tryck på och håll in 'Föregående' eller 'Nästa'-knappen under tre sekunder för att komma till manuell stationssökning, ikonen för manuell stationssökning blinkar.

Tryck på 'Föregående' eller 'Nästa'-knappen för att stega upp eller ner i frekvensbandet.

Notera: Stationssökningen återgår till automatiskt läge efter sex sekunders inaktivitet.

FÖRINSTÄLLNINGAR

Du kan manuellt lagra stationer i inställningsminnet, alternativt automatiskt för FM-bandet. Det finns 15 stationsplatser per band.

LAGRA EN STATION SOM FÖRINSTÄLLD

Medan du lyssnar på en station, tryck och håll inne 'Spela'-knappen för att lagra stationen.

Alternativt: Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Presets' (Förinställningar). Välj 'Save Current' (Lagra Aktuell) för att lagra stationen.

AUTOMATISK SÖKNING OCH LAGRING (enbart FM)

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Search Stations' (Sök Stationer) för att automatiskt söka och lagra stationer.

Notera: Automatisk sökning kommer att radera alla tidigare lagrade stationer och kommer att lagra alla funna stationer i förinställningsmenyn, i numerisk ordning.

ANVÄNDA EN FÖRINSTÄLLD STATION

För att lyssna på en station som förinstälts, välj det aktuella frekvensbandet, FM - AM - Sirius.

Tryck på 'Spela'-knappen för att komma till 'Presets' (Förinställt)-läge. Tryck på 'Föregående' eller 'Nästa'-knappen för att välja föregående eller nästa förinställda station.

Alternativt: Välj det aktuella bandet, FM - AM - Sirius. Tryck på 'Meny' och välj 'Presets' (Förinställt). Välj den aktuella stationen.

TA BORT EN FÖRINSTÄLLD STATION

Tryck på 'Meny' och välj 'Presets' (Förinställt). Välj 'Remove Presets' (Ta bort förinställt) och välj aktuell station eller 'All' för alla stationer.

SIRIUS SATELLIT-RADIO

Enbart USA - SIRIUS-MOTTAGARE EJ INKLUDERAD

AKTIVERA DIN SIRIUS MOTTAGARE

Du måste aktivera din SIRIUS mottagare innan du kan börja ta emot SIRIUS Satellit Radio Service.

För att aktivera ditt radioabonnemang behöver du det SIRIUS ID (SID) som är unikt för din mottagare. Denna 12-teckens kod visas på LCD-skärmen vid initiering. MS-CD600, MS-IP600 och MS-AV600 kommer att visa SID på Kanal 0.

Starta ditt system och försäkra dig om att du kan ta emot en bra signal, att du kan höra 'SIRIUS Preview channel' (Kanal-184)

Notera: Ha ditt kreditkort i beredskap och kontakta SIRIUS via internet på adressen <https://activate.sirius.radio.com/>, följ sedan anvisningarna för att aktivera din prenumeration. Du kan också ringa SIRIUS (fritt samtal) på tel 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474). När du aktiverat din prenumeration kan du börja lyssna på SIRIUS Satellit Radio's digitala underhållning och kan välja andra kanaler.

SIRIUS HANTERING

Tryck på 'Radio' för att välja Sirius radio.

SIRIUS NAVIGERING

Tryck på 'Meny'-knappen och använd funktionerna:

CHANNELS (KANALER)

Välj önskad kanal (listade i kanalordning) och önskad musik.

CATEGORY (KATEGORI)

Välj önskad genre (Enheten kommer enbart att spela detta val).

FAVOURITES (FAVORITER)

Addera din favoritkanal till din lista med favoriter genom att välja 'Add Favourite' (Maximalt 15 kanaler). Radera kanaler genom att välja 'Remove Favourite'. Välj 'All' (Alla) eller en individuell kanal. Avsluta genom att trycka på 'Meny'-knappen.

Alternativt: Tryck och Håll ner 'Play'-knappen för att lagra en favoritkanal.

PARENTAL MODE (FÖRÄLDRALÄGE)

ENABLE ON/OFF (AKTIVERA TILL/FRÅN)

Välj för att möjliggöra att kanaler kan låsas/öppnas.

PIN # (PIN-KOD)

Vrid på 'Vridknappen' för att välja nummer och tryck för att aktivera, repetera detta för att generera en fyra teckens kod (Fabriksinställningen är 0000).

Notera: Detta måste göras innan nedanstående alternativ blir tillgängliga.

LOCK / UNLOCK (LÅS / ÖPPNA)

Välj den kanal som skall låsas eller öppnas.

SKIP / UN-SKIP (HOPPA ÖVER / STANNA)

Välj kanal som skall hoppas över.

CHANGE PIN (BYT PIN-KOD)

Byt pin-kod (Maximalt fyra tecken).

ANVÄNDNING AV CD/MP3/EXTRA

Enbart MS-CD600

FÖRSIKTIGHETS- ÅTGÄRDER FÖR CD/MP3

Stoppa aldrig in främmande föremål i disköppningen. Om disken inte går in lätt kan det redan finnas en disk i facket. Vissa diskar kanske inte är läsbara då deras diskformat inte är kompatibelt.

Formatet på en MP3 disk måste vara ISO9660 Nivå 1 eller 2 alternativt Joliet i expansions. Alla MP3 filer måste ha filnamnställiget .MP3

LYSSNA PÅ EN CD/MP3

Tryck på 'CD'.knappen. Uppspelingen startar automatiskt.

CD NAVIGERING

Tryck på 'Meny'.knappen och välj 'Tracks' (Spår), välj därefter önskat spår.

CD / MP3 FUNKTIONER



CD

Tryck för att välja signal-källa CD/MP3



SPELA/PAUSA

Spela eller Pausa spåret



TILLBAKS/FÖREGÅENDE

Kort Tryck:
Välj föregående spår
Tryck och Håll:
Spola tillbaks i spåret



NÄSTA/FRAMÅT

Kort Tryck:
Välj nästa spår
Tryck och Håll:
Spola framåt i spåret

MP3 NAVIGERING

Notera: Det tar ungefär 10 sekunder för MP3-disken att ladda in diskens data (om tillgängligt) i enheten.

Tryck på 'Meny'.knappen och välj 'Songs' (Sånger) för att komma till MP3 grundbibliotek. Använd 'Vridknappen' för att navigera bland alternativen i dina MP3 foldrar och filer. Välj den markerade foldern eller filen.

Notera: Tryck på 'Meny'.knappen för att gå tillbaks till föregående menybild.

REPETERA / BLANDA

Tryck på 'Meny'.knappen och välj 'Repeat/Shuffle' (Repetera/Blanda).

Välj 'Repeat Track' (Repetera Spår), 'Repeat Album' (Repetera Album), 'Shuffle Album' (Blanda Album) eller 'Shuffle All' (Blanda Allt).

Välj ON/OFF (TILL/FRÅN), standard är OFF (FRÅN).

ATT ANSLUTA EN EXTERN LJUDENHET

» De Vänstra och Högra RCA-kontakterna för en extern ljudenhet sitter på enhetens baksida.

» Anslut den externa ljudenheten.

Notera: Du kan behöva använda en adapter för att ansluta din externa ljudenhet.

ATT LYSSNA TILL DIN EXTERNA LJUDENHET

» Tryck på 'EXTRA'.knappen för att välja 'AUX'-läge (MS-IP600) eller tryck på 'iPod'.knappen två gånger (MS-CD600 och MS-AV600)

» Börja spela upp från din externa ljudenhet. Använd både volymkontrollen på den externa enheten (om sådan finns) och volym kontrollen på FUSION Marinstereo för att ställa in önskad ljudnivå.

ANVÄNDNING AV iPod

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR iPod

(Enbart MS-IP600) Innan du ansluter din iPod till MS-IP600 måste du först montera den typ av hylsadapter som passar din iPod-modell.

- » För iPod nano (3rd gen), måste iPod först placeras i adaptern och därefter i dockningskombination A.
- » Innan du sätter i din iPod, Vänligen försäkra dig om att kontakten på din iPod är ren, torr samt oskadad. Kontrollera att enhetens iPod-anslutning inte är blockerad. Anslut den hylskombination som passar din iPod. Anslut aldrig iPod utan att använda rätt hylsa.
- » Försäkra dig om att din iPod är ansluten med skärmen vänd uppåt. Tvinga aldrig in din iPod i dockningsenheten, om den inte går rimligt lätt att sätta in är din hyls/iPod-kombination med stor säkerhet fel.

ATT VÄLJA RÄTT IPOD HYLSA

(Enbart MS-IP600) Varje iPod modell kräver en egen hylskombination. De olika hylskombinationerna visas här nedan:

iPod	ÖVRE	UNDRE
	HYLSA	HYLSA
iPod med video, 30GB	A	A
iPod med video, 60GB 80GB	A	B
iPod classic, 80GB	B	A
iPod classic, 160GB (2007)	B	B
iPod classic, 120GB	B	A
iPod classic, 160GB (2009)	B	A
iPod touch,	D	D
iPod touch, 2nd gen	D	D
iPod touch, 2nd gen (2009)	D	A
nano, 3rd Gen	A	A + adapter
nano, 4th Gen	E	E
nano, 5th Gen	G	G
Andra	F	F

Notera: För att kontrollera vilken iPod modell du har, gå till www.apple.com/support och skriv in det serienummer du hittar på baksidan av din iPod.

ATT LYSSNA TILL EN iPod

Tryck på 'iPod'-knappen. Uppspelningen börjar automatiskt.

iPod NAVIGERING

Tryck på 'Meny'-knappen för att komma till iPod-menyen. Vridknappen fungerar på liknande sätt som klickhjulet på din iPod. Vrid för att välja och tryck för att aktivera.

Notera: Tryck på 'Meny'-knappen för att återgå till den tidigare skärmen.



iPod

Tryck för att välja iPod information



SPELA/PAUSA

Spela eller Pausa spåret



TILLBAKS/FÖREGÅENDE

Kort Tryck:
Välj föregående spår
Tryck och Håll:
Spola tillbaks i spåret



NÄSTA/FRAMÅT

Kort Tryck: Välj nästa spår
Tryck och Håll:
Spola framåt i spåret

REPETERA / BLANDA

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Repeat/Shuffle' (Repetera/Blanda).

Välj 'Repeat Track' (Repetera Spår), 'Shuffle Track' (Blanda Spår) eller 'Shuffle Album' (Blanda Album). Välj ON/OFF (TILL/FRÅN), standard är OFF (FRÅN).

F.A.S.T FUSION ALPHA SEARCH TECHNOLOGY

Om din iPod innehåller fler än 50 Artister, Sångere eller Album så kan du använda F.A.S.T för att snabbt söka med tecken eller nummer.

Exempel: Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Artists'. Välj 'D' och den första 'Artist' med namn som börjar på 'D' kommer att indikeras. Använd 'Vridknappen' för att förflytta dig upp eller ner från detta val.

F.A.S.T TRÖSKEL

Tröskeln (antalet objekt) där 'Alpha Search screen' visas på iPod menyn kan ändras. För att ändra tröskeln, tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Setup' (Inställningar). Välj därefter 'Searching' (Sökning) och välj sedan det önskade tröskelvärdet.

▶ ON → OFF → 50 → 100 → 200 → 400 → 800 ▶

NO IPOD CONNECTED (INGEN iPod ANSLUTEN)

Om denna text visas kan orsaken vara en av flera:

- » Försäkra dig om att din iPod är korrekt ansluten
- » Försäkra dig om att anslutningskabeln inte är kraftigt böjd (MS-CD600, MS-AV600)
- » Batteriet i din iPod kan vara dåligt (se iPod-manualen och byt batteri)

ANVÄNDNING AV DVD

Enbart MS-AV600

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Stoppa aldrig in främmande föremål i disköppningen. Om disken inte går in lätt kan det redan finnas en disk i facket. Vissa diskar kanske inte är läsbara då deras diskformat inte är kompatibelt.

SPELA EN DVD/CD/MP3

Tryck på 'DVD'-knappen för att välja DVD / CD / MP3-källa. Uppspelning av disken startar automatiskt men laddningstiden för disken kan variera.

Notera: Uppspelning av disken börjar från början.

DVD/CD/MP3 NAVIGERING

Navigationen styrs via den levererade Infraröda Fjärrkontrollen och visas på en extern bildskärm. (Se beskrivning av MS-AV600 IR Fjärrkontroll)

DVD-FUNKTIONER

-  **DVD** Tryck för att välja DVD/ CD/MP3 information
-  **SPELA/PAUSA** Spela eller Pausa spåret
-  **TILLBAKS/FÖREGÅENDE** **Kort tryck:** Välj föregående spår/kapitel
Tryck och Håll: Spola tillbaks
-  **NÄSTA/FRAMÅT** **Kort tryck:** Välj nästa spår/kapitel
Tryck och Håll: Spola framåt



ANVÄNDNING AV MS-AV600 IR FJÄRR

1015
MS-AV600 IR FJÄRR



MENY Gå direkt till meny



SEL NAVIGATION Välj och justera med knapparna upp, ner, vänster och höger.



Välj objekt med SEL-knappen

Välj objekt med SEL-knappen



TILL/FRÅN Tryck för att sätta AV / PÅ



KLOCKA Visar klockan



TYST Tystar ljudet i alla zoner



SIGNALKÄLLA Välj ljudkälla i ordningen: DVD - iPod - AUX - FM - AM - Sirius



ZOOM Välj bildstorlek för videoutgång



UNDERTEXT Välj språk för undertext



BLANDA Tryck för att stega genom alternativ



REPETERA Tryck för att stega genom alternativ



BILDSKÄRM Tryck för att stega genom alternativ



0-9 NUMMER Direkt spåråtkomst



INSTÄLLNINGAR Gå till DVD-inställningarna

SYSTEM-INSTÄLLNINGAR TV System - Automatisk spelning - TV Typ - Lösenord - Klassning - Rating - Standardinställning - Avsluta

SPRÅK-INSTÄLLNINGAR Skärmspråk - Ljudspråk - Undertextspråk - Menypråk - Avsluta

VIDEO-INSTÄLLNINGAR Ljusstyrka - Kontrast - Nyans - Mättnad - Skärpa - Avsluta



FÖREGÅENDE Välj föregående spår



NÄSTA Välj nästa spår



SPELA/PAUS Pausa eller spela spåret



TILLBAKS Spola tillbaks spåret



FRAMÅT Spola framåt i spåret



STOPP Tryck en gång: till 'För-stopp' Tryck igen: för att stoppa disken helt



VOLYM Tryck + för att öka volymen Tryck - för att minska volymen Tryck volym och sedan 'SEL' för att välja en annan zon där volymen justeras

ANVÄNDNING AV ZONER

FUSION Marinstereo ger möjlighet till 3 'Zoner' med individuell oberoende volymkontroll.

Zon 1 och 2 drivs från den interna förstärkaren och kan länkas, Zon 3 förutsätter en FUSION Marinförstärkare. Alla Zoner har justerbara volymbegränsningar.

Notera: Avstängda Zoner har inte nedanstående möjligheter.

ZONINSTÄLLNINGAR

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones' (Zoner). Välj sedan den Zon du vill ställa in.

ZONE ON/OFF (ZON TILL/FRÅN)

Välj 'On' om Zonen finns i båten.

Notera: Zon 1 kan inte stängas av.

VOLUME LIMIT (VOLYMBEGRÄNSNING)

Välj 'Volume Limit' (Volymbegränsning) för att ställa in den maximala ljudvolymen för varje enskild zon.

LINK ZONE 1 + 2 (LÄNKA ZON 1 OCH 2)

Tillåter att volymkontrollen styr zonerna 1 och 2 som ett gemensamt par. Inställningarna för zon 1 och 2 kan göras separat även i detta läge.

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones'. Välj 'Zone 1' och sedan 'Link Zone 1 + 2'. Välj 'On' för att länka zonerna 1 och 2.

LINJE UT (LINEOUT)

Linje ut ger dig möjlighet att ansluta en FUSION Marinförstärkare.

Notera: Linje ut kan ställas in individuellt för zon 1, 2 eller 3.

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones'. Välj 'Lineout'. Välj den zon du skall skickas till Linje Ut.

BASHÖGTALARE (SUBWOOFER)

Ändra den zon som används till bashögtalare. Ändra också nivå och filter.

SUBOUT ZONE (ZON FÖR BASHÖGTALARE)

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones' (Zoner).

Välj 'Subwoofer' (Bashögtalare) och sedan 'Subout Zone' (Zon för Bashögtalare). Välj zon för bashögtalare.

Notera: Bashögtalare kan ställas in individuellt för zon 1, 2 eller 3.

SUB FILTER (FILTERFREKVENNS)

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones' (Zoner).

Välj 'Subwoofer' (Bashögtalare) och sedan 'Sub Filter' (Filterfrekvens). Välj önskad frekvens.

SUB LIMIT (VOLYMBEGRÄNSNING FÖR BASHÖGTALARE)

Tryck på 'Meny'-knappen och välj 'Zones' (Zoner).

Välj 'Subwoofer' (Bashögtalare) och sedan 'Sub Limit' (Volymbegränsning för Bashögtalare).


Välj önskad maximal volym för bashögtalaren.

Notera: Tryck och håll 'Vridknappen' för att snabbt komma åt volymjusteringen för bashögtalaren.

MENYSTRUKTUR

017
MENYSTRUKTUR


HUVUDMENY

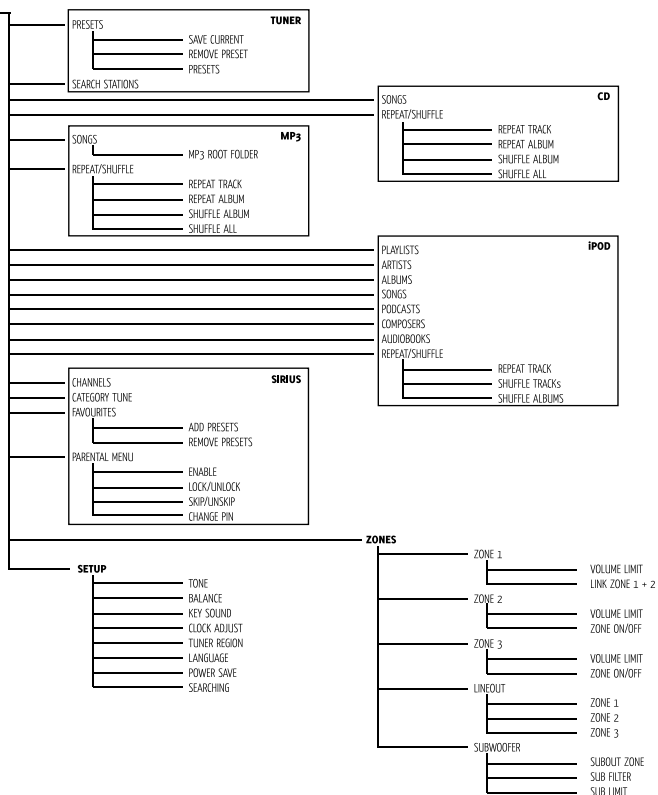

FELSÖKNING

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP

Tryck på Återställningsknappen för att återställa enheten om det uppstår en felfunktion, detta om normala funktioner inte automatiskt återställs inom 1 minut.

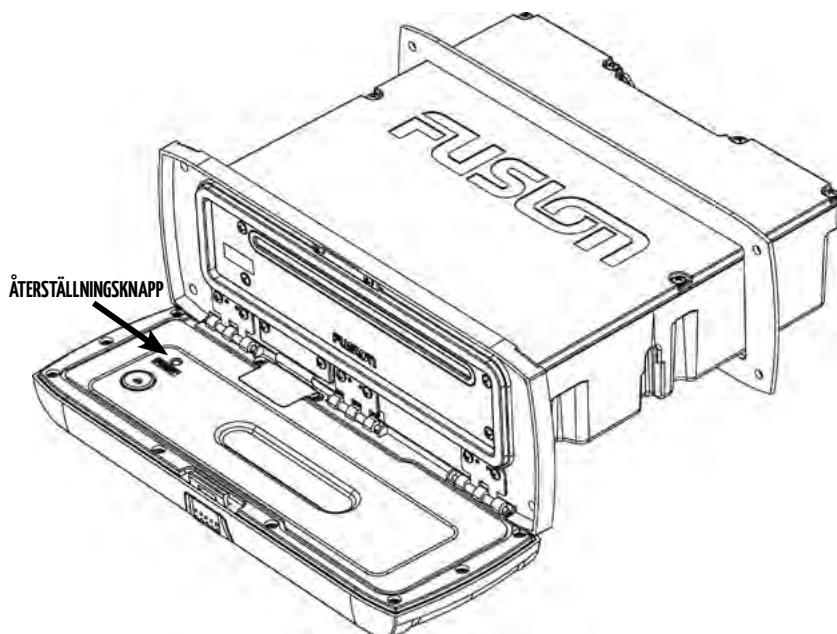

FUSION MARINA TILLBEHÖR

1019
FUSION MARINA TILLBEHÖR

iPod EXTERN DOCKNINGSTATION



MS-IPDOCK / MS-IPDOCKG2

Anslut denna externa iPod dockningsstation till Marine CD Stereo (MS-CD600) eller till Marine DVD Stereo (MS-AV600) för att erhålla utökade fördelar av ett integrerat hölje till din iPod. Skottmonteringen följer IPX5 Vattentäthetsstandard och skyddar din iPod från den hårda marina miljön. iPod marina externa dockningsstation kan flush eller väggmonteras.

iPod ANSLUTNINGSKABEL (1.5m)

MS-IP15L2



Tillåter anslutning av din iPod till Marine CD Stereo (MS-CD600) eller till Marine DVD Stereo (MS-AV600).

MARIN TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL

MS-WR600



Den Marina Trådbundna Fjärrkontrollen utökar stereons möjligheter genom att ge lokal styrning på alla platser i din båt. Upp till tre fjärrkontroller kan, via CABbus nätverk, länkas till stereon och ge dig sann flexibilitet.

MARIN ZON-FÖRSTÄRKARE

MS-AM702



Den Marina 2x70 Watt D-Klass Zonförstärkaren är konstruerad för att stödja multipel-zon teknologin i Marine Stereon. Zonförstärkaren är liten och tillåter diskret placering och, när den kombineras med den Marina Stereon, utgör en plattform för ett Sant Multipel-zon ljudsystem.

SPECIFIKATIONER OCH LICENSIERING

SPECIFIKATIONER

CHASSIMÅTT Djup 168mm - 6-5/8"
Bredd 180mm - 7-1/8"
Höjd 52mm - 2-1/16"

FRONTPLATTA MÅTT Djup 35mm - 1-3/8"
Bredd 217mm - 8-9/16"
Höjd 79mm - 3-1/8"

DRIFTSPÄNNING: 10.2 - 16VDC Minusjord

SÄKRING: 15 Ampere

UTEFFEKT: 70 Watt x 4 (Max)
26 Watt RMS @ 4 Ohm
43 Watt RMS @ 2 Ohm

HÖGTALARIMPEDANS: 2 - 4 Ohm per kanal

FÖR - UTSPÄNNING: 3V

FREKVENSOMRÅDE

Europa, Australien och Asien:

FM Radio

Frekvensområde: 87.5 - 108 MHz

Frekvenssteg: 100 kHz

AM Radio

Frekvensområde: 522 - 1620 MHz

Frekvenssteg: 9 kHz

USA

FM Radio

Frekvensområde: 87.5 - 107.9 MHz

Frekvenssteg: 200 kHz

AM Radio

Frekvensområde: 530 - 1710 MHz

Frekvenssteg: 10 kHz

CD-SPELARE

Lasereffekt Klass 1

STÖDD MEDIA

» Använd enbart diskar med dessa logotyper på etiketten:



» Om du använder diskar utan logotyperna här ovan kan korrekt funktionalitet inte garanteras.

» Du kan spela ljud-diskar som spelats in på DVD +R -R, CD-R (Recordable), eller CD-RW (Re Writable) media

» MP3 förmatterade ljudfiler kan också spelas på DVD +R -R, CD-R och CD-RW innehållande dessa filer.

KOMPATIBEL MED FÖLJANDE iPod MODELLER:

- » iPod classic, 80GB 120GB 160GB (2007, 2009);
- » iPod med video, 30GB 60GB 80GB;
- » iPod touch; iPod touch (2nd Gen);
- » iPod nano (3rd Gen); iPod nano (4th Gen);
- » iPod nano (5th Gen)

För senaste information om understödda iPod modeller, se www.fusionelectronics.com

LICENSIERING



Apple, the Apple logo, iPod och iTunes är Handelsbeteckningar för Apple Computer, Inc., registrerat i U.S.A. och andra länder.




© 2007 SIRIUS Satellite Radio Inc. "SIRIUS" och SIRIUS dog logo är Handelsbeteckningar för Sirius Satellite Radio Inc. Alla rättigheter förbehålls.



PUBLICERAD AV FUSION ELECTRONICS LIMITED. © Copyright 2009 av FUSION Electronics Limited. Alla rättigheter förbehålls. Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande. DU KAN HJÄLPA TILL ATT SKYDDA MILJÖN Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: Lämna kasserad elektronik till din lokala återvinningsstation.

021

SPEKIFIKATIONER & LICENSIERING

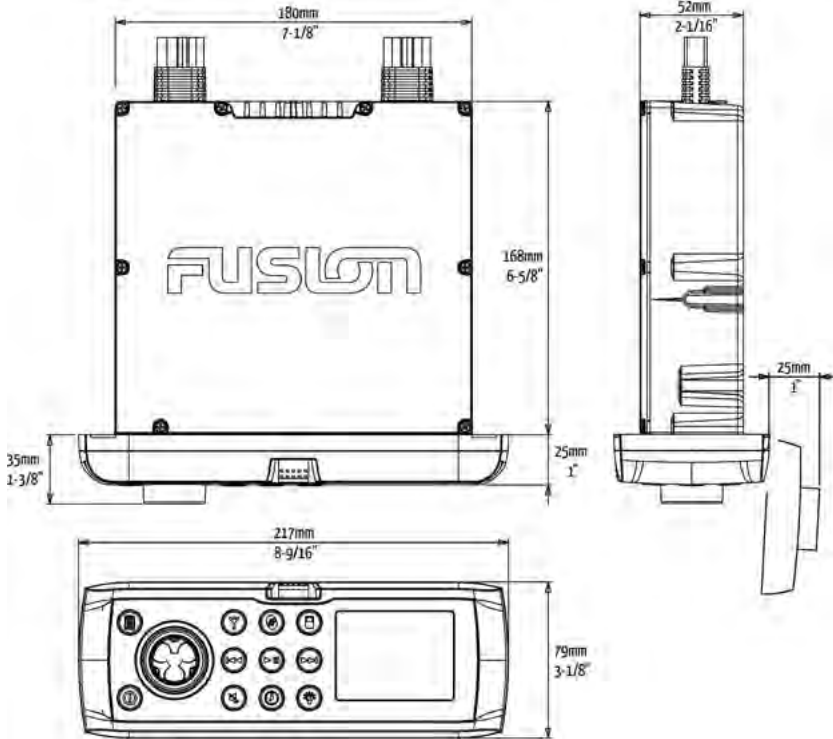

FUSION®

www.fusionelectronics.com

FUSION Electronics New Zealand	Tel: +64 9 369 2900
FUSION Electronics Australia	Tel: +61 1300 736 012
FUSION Electronics Europe	Tel: +44 1268 889580
FUSION Electronics USA	Tel: +1 623 580 9000

www.comstedt.se

Jan Comstedt AB, Sverige	Tel: +46 31 775 65 30
Box 12022	Traneredsvägen 112
401 02 Göteborg	426 53 Västra Frölunda
Epost: info@comstedt.se	Fax: +46 31 24 53 17