

Enpoliga strömbrytare


Artikel nr	Lampa	Funktion
A4010	nej	PÅ / AV
A4024	ja	PÅ / AV
A4039	ja	PÅ / AV (utan mellanväggar)
A4020	nej	PÅ / AV med spärrfunktion

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4026	nej	PÅ / AV / PÅ
A4027	ja	PÅ / AV / PÅ

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4022	nej	(PÅ) / AV
A4011	ja	(PÅ) / AV

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4012	ja	(PÅ) / AV / PÅ
A4041	ja	(PÅ) / PÅ / AV (utan mellanväggar)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4028	nej	(PÅ) / AV / (PÅ)
A4029	ja	(PÅ) / AV / (PÅ)

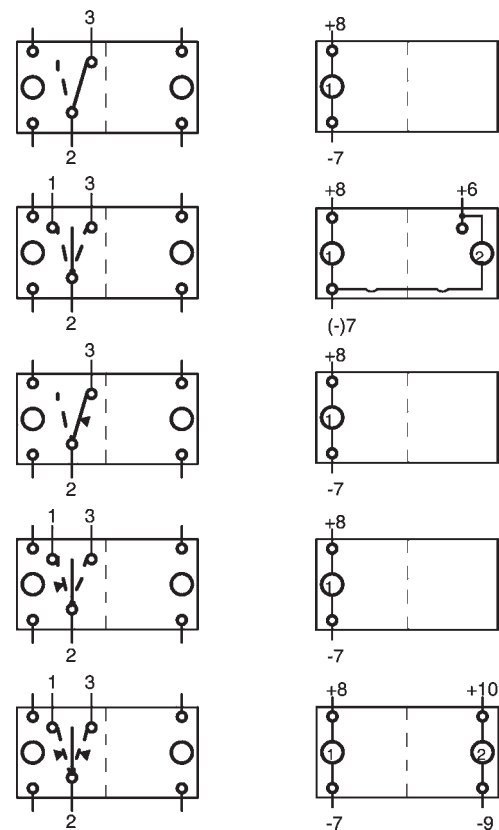


Tvåpoliga strömbrytare

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4030	nej	PÅ / AV
A4032	ja	PÅ / AV
A4021	nej	PÅ / AV med spärrfunktion

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4038	nej	PÅ / PÅ (utan mellanväggar)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4036	ja	PÅ / AV / PÅ
A4033	nej	PÅ / AV / PÅ
A4017	nej	AV / PÅ / PÅ (länka 2 och 4 för PÅ/PÅ/PÅ)
A4018	ja	AV / PÅ / PÅ (länka 2 och 4 för PÅ/PÅ/PÅ)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4035	nej	(PÅ) / AV / (PÅ)
A4016	ja	(PÅ) / AV / (PÅ)
A4040	nej	(PÅ) / AV

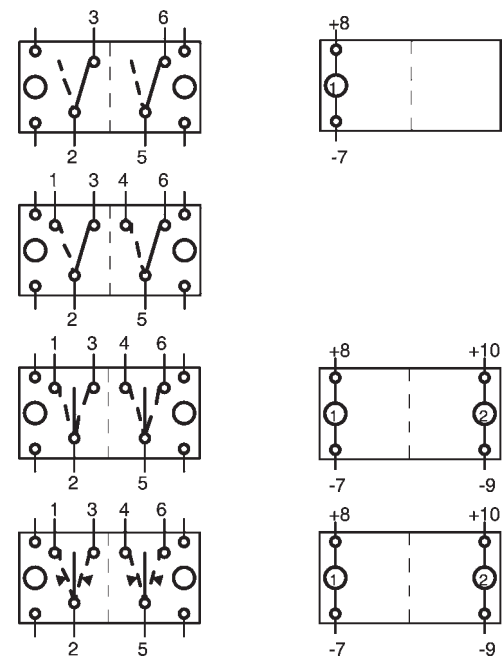

Förklaringar

	Indikerar anslutningar
	Indikerar lampa
	Indikerar slutna kretsar
	Indikerar alternativ position
	Indikerar återfjädrande funktion

