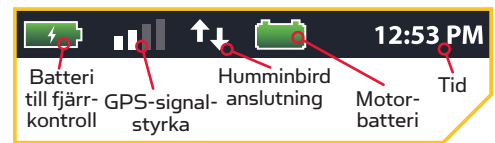


FJÄRRKONTROLL
Hem-knappar på skärmen

-  **AutoPilot** - Autopilot knappen används för att aktivera eller avaktivera legacy autopiloten.
-  **Avancerad AutoPilot** - AutoPilot-knappen används för att aktivera och avaktivera avancerad AutoPilot.
-  **Record** - Record-knappen används för att starta och stoppa inspelningen av en iTrack.
-  **HSB** - Välj HSB (snabbknapp för maxhastighet) knappen för att aktivera maxhastighet. maxhastighets knappen sätter hastigheten automatiskt till hastighet 10. Dubbeltryck för att aktivera. Enkeltryck för att avaktivera.
-  **Låsknapp** - välj knappen Lås för att låsa knapparna och skärmen. Tryck och håll nere skärmnavigeringsknappen, låser och låser upp fjärrkontrollen.
-  **Farthållare** - Tryck på Cruise Control-knappen för att aktivera eller avaktivera farthållaren. När farthållaren är aktiverad trycker du på hastighet upp eller hastighet ner knapparna ändrar du mål-hastighet.
-  **Markera waypoint** - Tryck för att skapa en waypoint.
-  **Inställningar** - tryck på knappen Inställningar för att öppna menyn och justera inställningarna i i-Pilot Link system.
-  **Alternativ** - tryck på knappen för val för att öppna alternativ-menyn och justera val i i-Pilot Link system.
-  **Gå till Spot-Lock** - Gå till Spot-Lock knappen används för att öppna en meny som används för att navigera till en Spot-Lock position. I-Pilot Link kommer endast visa Spot-Locks inom 400m räckvidd.
-  **Gå till iTrack** - Gå till iTrack-knappen används för att öppna en meny som används för att navigera till en iTrack. I-Pilot Link kommer endast visa iTrack's inom 400m räckvidd.
-  **Gå till Waypoint** - Gå till Waypoint-knappen används för att öppna en meny som används för att navigera till en Waypoint. I-Pilot Link kommer endast visa Waypoint's inom 400m räckvidd.
-  **Ultrera** - Ultrera knappen kommer att visa funktioner som är specifika till Ultrera kontroller.


Huvudinfo


-  **Humminbird anslutning** - Vita pilar för att visas när i-Pilot Link kommunicerar med Humminbird-enheten. Grå pilar indikerar att det inte finns någon kommunikation.
-  **Motorbatteri** - Visar motorns batterinivå när prop. är avstängd.
- 12:53 PM Tid** - Visar aktuell tid.
-  **Batteri fjärrkontroll** - Visar fjärrkontrollens batterinivå.
-  **GPS-signal** - Visar GPS-signalens styrka. Om inga staplar visas, eller om staplarna blinkar, har systemet ännu inte fått en GPS-fix.

Kontrollknappar


-  **Hem** - Tryck för att komma till startskärmen.
-  **Skärmnavigering** - Tryck på om du vill navigera i menyn. Tryck och håll ned för att låsa och låsa upp fjärrkontrollen.
-  **Ok** - Tryck för att acceptera val. Tryck för att starta fjärrkontrollen. Tryck och håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av.
-  **Fart upp & Fart ner** - Tryck minska eller öka prop-hastighet.
-  **Styr Vänster & Styr Höger** - Tryck för att styra motorn till vänster eller höger.
-  **Propeller På/Av** - Med denna knapp startar och stoppar du propellern.
-  **Spot-Lock** - Tryck för att aktivera/avaktivera Spot-Lock.

Informationsboxar

- BRG** **Bäring** - Bäring (Bearing) är riktningen från båtens aktuella position till mål under navigering.
- HDG** **Kurs** - Kurs är den riktning som motorn pekar.
- TEMP** **Temperatur** - Den aktuella vattentemperaturen från din Humminbird-enhet.
- DPTH** **Djup** - Den aktuella djupet från din Humminbird-enhet.

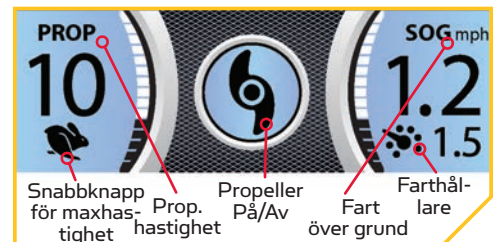
Instrumentpanel

- SOG** **Hastighet över grund** - Visar aktuell fart över grund.
-  **Snabbknapp för maxhastighet** - visar när snabbknapp för maxhastighet är inkopplad.
-  **Prop. På/Av** - Visar när propellern är aktiverad. Roterar när Prop är påslagen och Prop hastighet är större än noll. Blinkar när navigeringsläge körs och propellerdrift behövs.
-  **Farthållare** - Visar när farthållaren är inkopplad.
- PROP** **Prop.-hastighet** - Visar aktuell propellerhastighet. Kan justeras i 1/2 hastighet-steg mellan 0 och 10.

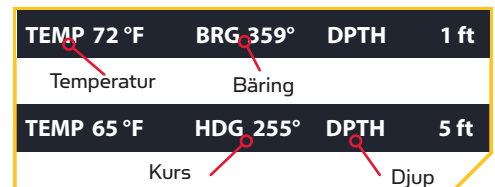

OBS! Den information som visas i innehållet förändras baserat på menyval. Det kan visa Hemknappar och andra menyer.

FARTHÅLLARE

AKTIVERA FARTHÅLLARE

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta farthållaren .
2. Tryck på farthållar- knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
3. Farthållarens mål hastighet visas på i displayen. Mål hastigheten kan ökas och minskas med Hastighet Upp och Hastigheten Ner knapparna.

INAKTIVERA FARTHÅLLARE

1. När Farthållare är inkopplad- Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta farthållaren .
2. Tryck på farthållar- knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
3. Farthållarens mål hastighet försvinner från displayen.

AUTOPILOT

AKTIVERA AUTOPILOT

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Autopilot knappen.
2. Tryck på Autopilot knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
3. Autopilot-bandet visas i Instrumentpanelen. Äldre autopiloter eller avancerad autopilot kopplas in beroende på valt AutoPilot-läge.



Autopilot



Advanced Autopilot


Frånkoppling av AUTOPILOT

1. När AutoPilot är aktiv, bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Autopilot knappen.
2. Tryck på Autopilot knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
3. Autopilot-bandet visas i Instrumentpanelen.

SPOT-LOCK

AKTIVERA Spot-Lock

1. Tryck på knappen Spot-Lock knappen.
2. Spot-Lock-bandet visas i Instrument-panelen. SL0163
3. För att spara Spot-Lock, välj Spot-Lock med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
4. Bläddra igenom Spot-Lock-menyn med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta spara knappen.
5. Tryck på spara knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK , för att spara Spot-lock. Spara-ikonen kommer att försvinna från det aktiva bandet.

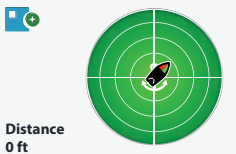

SPOT-LOCK JOG (Heading Sensor krävs)

1. För att aktivera Spot-Lock Jog, aktivera först Spot-Lock. Använd knapparna Fart Ner (Jog bakåt), Fart Upp (Jog

vänster) och Styra Höger (Jog vänster) och Styra Höger (Jog höger) för att stegvis justera position med 1,5 meter i den valda riktningen, från den aktuella Spot-Lock-positionen.


2. För att använda Jog Spot-Lock med skärmnavigerings knappen, välj Spot-Lock aktiva band att öppna Spot-Lock styrskärmen. Välj Bakåt framåt , vänster eller höger med hjälp av fingret eller genom skärmnavigerings knappen och trycka på ok .

FRÅNKOPPLING AV SPOT-LOCK

1. Med Spot-Lock inkopplad, tryck på Spot-Lock knappen på fjärrkontrollen för att avaktivera Spot-Lock.
2. Spot-Lock-bandet försvinner från Instrumentpanelen.

NAVIGERA TILL SPARAD SPOT-LOCK

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Navigera Till Spot Lock knappen.
2. Tryck på Navigera Till Spot Lock knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK . En lista över Spot-Locks som finns inom 400m visas.
3. Bläddra igenom listan med Spot-lock's med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta en Spot-Lock.
4. Välj Spot Lock med fingret eller genom att trycka på knappen OK .
5. Spot-Lock-bandet visas i Instrumentpanelen. Utseendet av det Aktiva Bandet varierar beroende på avståndet mellan den aktuella platsen och vald Spot-Lock.

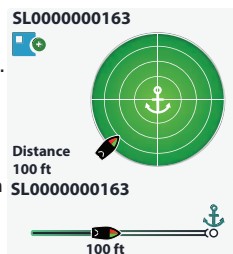


WAYPOINTS

Markera en waypoint

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta markera Waypoint knappen.
2. Tryck på markera Waypoint knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK .

Navigera Till En Sparad Waypoint

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Navigera Till En Sparad Waypoint knappen.
2. Tryck på Navigera Till En Sparad Waypoint knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK . En lista över Waypoints som finns inom 400m visas.
3. Bläddra igenom listan med Waypoints's med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta en Spot-Lock.
4. Välj Waypoint med fingret eller tryck på knappen OK .
5. Waypoint-bandet visas i Instrument-panelen. WP1210



Koppla ur NAVIGERA TILL WAYPOINT

1. När Navigera Till Waypoint är aktiv, bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Waypoint-bandet.

2. Välj Waypoint-bandet med fingret eller tryck på knappen OK .
3. Välj knappen Avbryt från waypoint-skärmen med fingret eller genom att bläddra fram till den med skärmnavigerings knappen och tryck på knappen Ok för att välja.

ITRACK


SPELA IN ITRACK

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Inspelnings knappen.
2. Tryck på Inspelnings knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK . iTrack-bandet visas i Instrumentpanelen.
3. Starta propellern och navigera manuellt till önskad kurs. IT0000200163
4. För att spara inspelningen, välj iTrack-bandet med fingret eller genom att bläddra fram till den med skärmnavigerings knappen och tryck på knappen OK .
5. Välj knappen Avbryt och spara från iTrack-skärmen med fingret eller genom att bläddra fram till den med skärmnavigerings knappen och tryck på knappen OK .



Navigera Till En Sparad iTrack

1. Bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta Navigera Till En Sparad iTrack knappen.
2. Tryck på Navigera Till En Sparad iTrack knappen med fingret eller genom att trycka på knappen OK . En lista över iTrack som finns inom 400m visas.
3. Bläddra igenom listan med iTrack's med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta en iTrack.
4. Välj iTrack med fingret eller tryck på knappen OK .
5. Välj om du vill navigera Till Start (To Start) eller Till Stop (To End) och tryck på passande knapp med fingret eller genom att bläddra fram till den med skärmnavigerings knappen och tryck på knappen OK .
6. iTrack Bandet visas i översikten. IT0000000006



Koppla ur NAVIGERA TILL ITRACK

1. När Navigera Till iTrack är aktiv, bläddra igenom innehållet med fingret eller skärmnavigerings knappen för att hitta iTrack -bandet.
2. Välj iTrack -bandet med fingret eller tryck på knappen OK .
3. Välj knappen Avbryt från iTrack -skärmen med fingret eller genom att bläddra fram till den med skärmnavigerings knappen och tryck på knappen Ok för att välja.

OBS! iPilot Link-funktioner som kan aktiveras från Humminbird-, enheten, se din Humminbirdanual..



Skanna för att läsa den kompletta i-Pilot Link-manualen online.