


SYMBOLER ÖVERST I DISPLAYEN

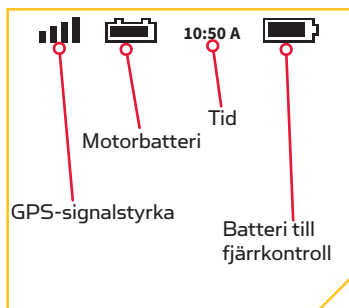

- GPS-signalstyrka**
Visar GPS-signalens styrka. Om inga staplar visas har ingen GPS-signal detekteras.
- Motorbatteri** ♦
Visar motorns batterinivå.
- Tid**
Visar aktuell tid.
- Batteri till fjärrkontroll**
Visar fjärrkontrollens batterinivå.

IKONER

- Spot-Lock**
Visar när Spot-Lock är inkopplad.
- Spot-Lock Positionsjustering**
Visar när Spot-Lock är inkopplad och motorn kommunicerar med en Heading Sensor.
- Traditionell AutoPilot**
Visar när AutoPilot är inkopplad och körs i traditionellt läge.
- Avancerad AutoPilot**
Visar när AutoPilot är inkopplad och körs i avancerat läge.
- Spela in**
Visar när en iTrack spelas in.
- iTrack**
Visar när en iTrack används för navigation.
- Propeller-låsning** ♦
Visar när propellern är låst (under vissa funktioner).
- Justering** ♦
Visar när höjd-justering utförs.
- Ljusstyrka**
Visar när displayens ljus justeras.

♦ Endast tillgänglig med Ultrera.

- Propeller**
Visar när propellern är aktiverad. Roterar när propellern är i drift. Blinkar när navigeringsläge körs och propellerdrift behövs.
- Propellerhast.**
Visar när propellern är aktiverad. Roterar när propellern är i drift. Blinkar när navigeringsläge körs och propellerdrift behövs.
- Fart över grund**
Visar aktuell fart över grund. (GPS hastighet)
- Farthållare**
Visar målhastighet när farthållaren är inkopplad.
- Lås**
Visar när fjärrkontrollen är låst.
- Skrolla upp/ned**
Visar när funktionstangenten för programstyrda knappar längst ner på displayen har fler alternativ.

KOMPATIBEL MED ALLA BLUETOOTH® AKTIVERADE i-PILOT SYSTEM

FJÄRRKONTROLL



Meny-styrning

- Hem**
Om du trycker på denna knapp kommer du tillbaka till Hem-skärmen.
- Ok**
Tryck på för att bekräfta val. Tryck för att starta fjärrkontrollen. Tryck och håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av.
- Vänster & Höger Funktionsknapp**
Knapparna ändrar funktion, baserat på meny och vilken skärm är för närvarande visas. Längst ned på displayen indikeras aktuell funktion.
- Meny Upp & Meny Ner**
Används för att navigera funktionstangentknappar och i menyer.

Knappar för Manuell Kontroll

- Fart Ner**
- Fart Upp**
- Propeller På/Av**
- Styr Vänster**
- Styr Höger**
- Snabbknapp för maxhastighet**
(Dubbeltryck för att aktivera)

Navigeringsknappar

- GÅ TILL**
Öppnar listan med Spot-Locks och iTracks som är inom räckvidd.
- Farthållare**
Tryck för att aktivera farthållare.
- Spot-Lock**
Tryck för att aktivera Spot-Lock.
- AutoPilot**
Tryck för att aktivera Autopilot eller Avancerad AutoPilot.



Skanna för att läsa den kompletta i-Pilot manualen online.

SPOT-LOCK

▶ AKTIVERA SPOT-LOCK

1. Tryck på Spot-Lock  knappen på fjärrkontrollen.
2. Information om tillfällig position för Spot-Lock visas på skärmen. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att hitta funktionsknappen för Spara längst ned på skärmen. För att spara Spot-Lock, tryck på vänster funktionsknapp  för att öppna menyn "Spara".
3. Spara-menyn visar en lista över Spot-Locks. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att välja en av Spot-Lock minnesplatserna. Tryck på den vänstra funktionsknappen  för att spara din Spot-Lock i den valda minnespositionen.

▶ FRÅNKOPPLING AV SPOT-LOCK

1. När Spot-Lock är inkopplad, tryck på knappen Spot-Lock  för att inaktivera Spot-Lock, eller använd Meny Upp  och Meny Ner  för att hitta funktionsknappen Avbryt längst ned på skärmen. Använd den högra funktionsknappen för  att välja Avbryt.

▶ ÅTERAKTIVERA EN SPARAD SPOT-LOCK

1. Navigera båten manuellt till inom 400 meter från en sparad Spot-Lock position. På grund av säkerhetsskäl kommer i-Pilot inte att återaktivera en sparad position som ligger mer än 400 meter bort.
2. Tryck på GOTO  knappen på fjärrkontrollen.
3. Menyn för Spot-Lock visas på skärmen. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att

navigera till en sparad Spot-Lock.

4. Tryck på knappen Ok  för att välja en sparad Spot-Lock-position.

▶ SPOT-LOCK JOG

(Heading Sensor krävs.)

1. För att aktivera Spot-Lock Jog, aktivera först Spot-Lock. Använd knapparna Fart Ner  (Jog bakåt), Fart Upp  (Jog framåt), Styr Vänster  (Jog vänster) och Styr Höger  (Jog höger) för att stegvis justera position med 1,5 meter i den valda riktningen, från den aktuella Spot-Lock-positionen.

FARTHÅLLARE

▶ AKTIVERA FARTHÅLLARE

1. Tryck på knappen  Farthållare på fjärrkontrollen
2. Målhastighet visas i displayen. Tryck på Fart Ner  eller Fart Upp  för att justera målhastighet.

▶ INAKTIVERA FARTHÅLLARE

1. När Farthållare är inkopplad, tryck på knappen  Farthållare på fjärrkontrollen för att inaktivera.

SNABBKNAPP FÖR MAXHASTIGHET

▶ SNABBKNAPP FÖR MAXHASTIGHET

1. Dubbeltryck på snabbknappen för  maxhastighet.
2. Hastighet kommer automatiskt gå till 10.

▶ INAKTIVERA SNABBKNAPP FÖR MAXHASTIGHET

1. När funktionen använts, tryck på snabbknappen för  maxhastighet på fjärrkontrollen för att inaktivera, eller tryck på knappen  Fart Ner.

AUTOPILOT

▶ AKTIVERA AUTOPILOT ELLER AVANCERAD AUTOPILOT

1. Tryck på Autopilot  knappen på fjärrkontrollen.
2. Autopilot eller Avancerad AutoPilot-ikonen visas på skärmen.
3. För att justera kursen, styr upp mot ny kurs. i-Pilot kommer automatiskt att följa den nya kursen.

▶ INAKTIVERA AUTOPILOT ELLER AVANCERAD AUTOPILOT

1. När Autopilot är inkopplad, tryck på AutoPilot-  knappen på fjärrkontrollen för att koppla ur autopiloten.

ITRACK

▶ SPELA IN ITRACK

1. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att bläddra fram funktionsknappen för Spela In, längst ned på displayen.
2. Tryck på vänster funktionsknapp för  att välja inspelnings-menyn.
3. Inspelnings-menyn visar en lista över iTracks. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att välja en av iTrack minnesplatserna
4. Tryck på knappen Ok  för att välja en position för att spara iTrack. När du valt plats blir aktuell plats för båten startplats för inspelningen av iTrack.
5. Navigera båten längs den önskade rutten eller riktningen. Autopilot och/eller Farthållaren kan användas under inspelningen i iTrack.
6. För att avsluta inspelningen av

iTrack, använd Meny Upp  eller Meny Ner  för att exponera Stopp längst ner på displayen.

7. Använd den högra funktionsknappen för  att välja Stopp.
8. Inspelningen avslutas automatiskt om gränsen på 3.2 kilometer är nådd, eller om Spot-Lock  eller GO TO  knappen trycks in.

▶ ANVÄNDA ITRACK

1. Navigera båten manuellt till inom 400 meter från en sparad iTracks. På grund av säkerhetsskäl kommer i-Pilot inte att återaktivera en sparad iTrack som ligger mer än 400 meter bort.
2. Tryck på GO TO  knappen på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens standardinställning visar sparade Spot-Locks först. Tryck på höger funktionsknapp för  att visa sparade iTracks.
3. Använd Meny Upp  eller Meny Ner  för att välja en iTrack.
4. Med vänster  eller höger funktionsknapp  välj antingen Till Start eller Till Slutet. Båten kommer att gå till närmaste punkt på iTrack och sedan navigera till början eller till slutet beroende på vilka val som gjorts.

▶ REVERSERA ITRACK

1. Den riktning som iTrack är som navigerad kan vändas i funktionen GO TO. Använd knapparna Meny Upp  och Meny Ner  för att hitta funktionsknappen för att vända riktning.. Använd vänster funktionsknapp för  att välja Vänd.