






KAUKOSÄÄDIN

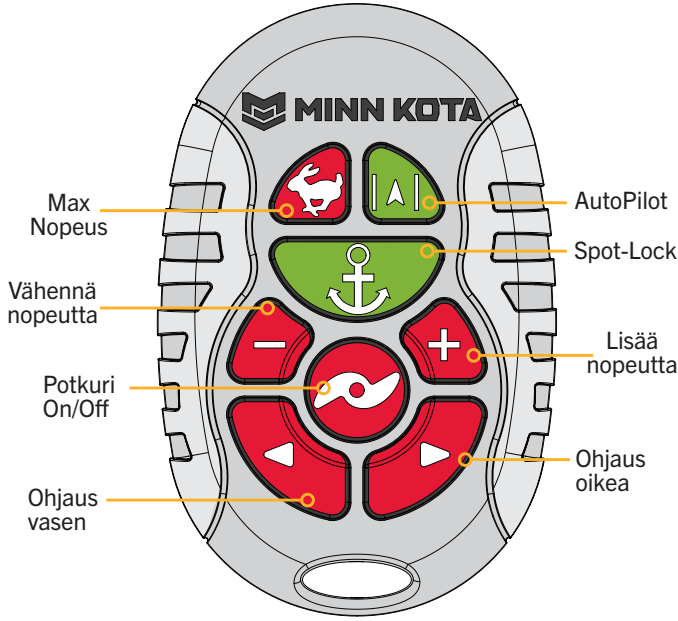



HUOM.: Jos moottorissasi on Spot-Lock Jog käytössä (lisäsuunta-anturi asennettuna), Vähennä nopeutta (taaksepäin), Lisää nopeutta (eteenpäin), Ohjaus oikea ja Ohjaus vasen -painikkeiden toiminto muuttuu Jog-toiminnoiksi ollessasi taivas-ankkurissa (Spot-Lock).

TOIMINTONÄPPÄIMET

-  **Vähennä nopeutta & Lisää nopeutta**
Paina vähentääksesi tai lisätäksesi nopeutta.
-  **Prop On/Off**
Potkuri päälle tai pois päältä.
-  **Ohjaus vasen & Ohjaus oikea**
Paina ohjaaksesi moottoria vasemmalle tai oikealle.
-  **Max Nopeus**
Ohittaa nykyisen nopeuden ja siirtyä nopeuteen 10. Paina kahdesti kytkeäksesi päälle. Yksi painallus kytkee toiminnon pois päältä.



NAVIGAATIO PAINIKKEET

-  **Spot-Lock**
Paina pysyäksesi taivas-ankkurissa. Kun Spot-Lock on asetettu Micro-kaukosäätimellä, voit tallentaa sijainnin WR-kaukosäädintä, One-Boat Network-mobiilisovellusta tai yhdistettyä Humminbird-kaikuluotainta käyttäen.
-  **AutoPilot**
Paina ottaaksesi AutoPilotti käyttöön. Valinta Suunnan ja Kurssin lukituksen välillä on tehtävä joko WR-kaukosäätimestä, Humminbird-luotaimesta tai OBN-sovelluksesta.




PAIRING




Micro-kaukosäätimen paritus moottoriin.

Edistynyt Advanced GPS-järjestelmä sijaitsee Minn Kota -keulamoottorin ohjauksyksikössä. Ohjainyksikköön voidaan yhdistää jopa 5 kaukosäädintä. Nämä viisi kaukosäädintä voivat olla yhdistelmä tavallisia kaukosäätimiä ja mikrokaukosäätimiä. Lisää kaukosäätimiä voidaan yhdistää seuraavien vaiheiden avulla. Kun maksimimäärä kaukosäätimiä on liitetty pariiksi, ohjain korvaa vanhimman muistissa olevan kaukosäätimen uudella kaukosäätimellä.

1. Kytke virta keulamoottoriin.
2. Paina PAIR  painiketta, se löytyy ohjauksyksikön päältä.
3. Pidä PAIR  painiketta painettuna kunnes ohjauksyksiköstä kuuluu jatkuva ääni.

HUOM.: Varmista, että kaukosäädin pysyy ohjauksyksikön kantaman sisällä paritusprosessin aikana.

4. Pidä ohjauksyksikön PAIR  painiketta painettuna ja samalla paina ja pidä Max nopeus  näppäintä ja AutoPilot  painikkeita painettuna kaukosäätimessä samanaikaisesti.

HUOM.: Kun kaukosäädintä paritetaan keulamoottoriin, Max nopeus-  painiketta ja AutoPilot  painikkeita on pidettävä painettuna samanaikaisesti. Varmista myös että pidät ohjauksyksikön PAIR  painiketta painettuna muodostaaksesi pariliitoksen onnistuneesti kaukosäätimeen.

5. Kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti, ohjauksyksiköstä kuuluu 3 pidempää piippausta.

HUOM.: Kaukosäädin voidaan liittää yhteen keulamoottoriin kerrallaan. Keulamoottoriin voi olla liitettynä useita kaukosäätimiä.



Skannaa QR-koodi ja lue laaja omistajan käsikirja verkossa. Omistajan käsikirja löytyy: www.minnkota.johnsonoutdoors.com Sivustolta löytyy myös lisätietoa mm. tuotteen huollosta ja yhteensopivuuksista moottoreihin.