


Yhteensopiva kaikkien Advanced GPS -navigointia tukevien keulamoottorien kanssa.

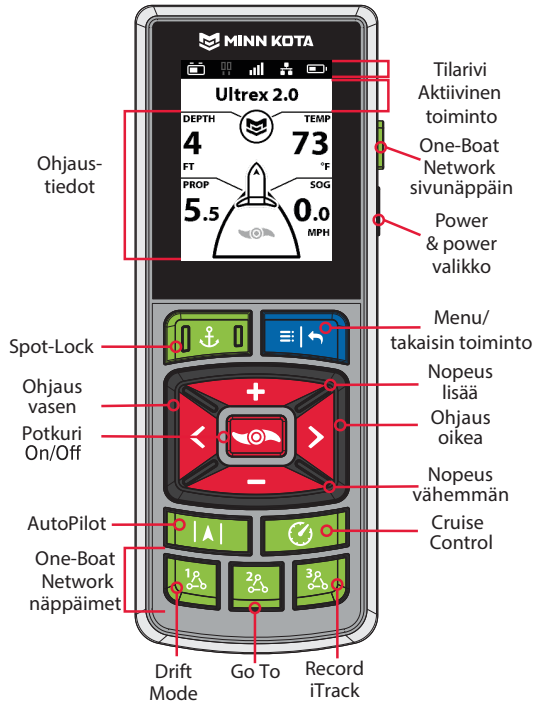

## OHJAUSTIEDOT NÄKYMÄ

Ohjaustiedoissa kattavasti tiedot valikoista ja navigointitoiminnoista.

|         |                   |   |
|---------|-------------------|---|
| DEPTH   | Syvyys            | Veden nykyinen syvyys perustuu tiedonsiirtoon Humminbirdin kanssa.  |
| TEMP    | Lämpötila         | Veden nykyinen lämpötila perustuu tiedonsiirtoon Humminbirdin kanssa.   |
| PROP    | Potkuri nopeus    | Näyttää potkurin pyörimisnopeuden.  |
|         |                   | Ikoni näkyvässä, kun potkuri on käytössä. Pyörii, kun potkuri on päällä ja potkurin nopeus on suurempi kuin nolla. Vilkuu, kun käytetään navigointitilaa, joka vaatii potkurin käyttöä. |
|         | Potkuri On/Off    |   |
|         |                   |   |
|         | Moottorin suunta  | Näyttää moottorin suunnan suhteessa köliin.   |
|         |                   |   |
| SOG     | Speed Over Ground | GPS:n määrittämä veneen nopeus maahan (vesistön pohja) nähden.  |
|         |                   |   |
|         | Max nopeus        | Näkyvässä nopeuden ollessa arvossa 10.  |
|         |                   |   |
| DIST    | Etäisyys          | Etäisyys asetettuun GO TO navigointitilan kohteeseen.   |
| TARGET  | Tavoite nopeus    | Vakionopeussäätimen tavoitenoisuus.   |
|         |                   |   |
| COURSE  | Kurssi            | Suunniteltu kulkusuunta mitattuna aloituspisteen ja loppupisteen välillä.   |
| CONTOUR | Contour           | Määritetty syvyys, Follow the Contour -toiminnossa.   |
|         |                   |   |
|         | Tallenna          | Näkyvä iTrack-tallennustilassa.   |
|         |                   |   |
| JOG     | Spot-Lock Jog     | Näkyvä Spot-Lock tilassa kun Spot-Lock Jog käytössä.  |
|         |                   |   |
| RADIUS  | Säde              | Käytettäessä ympyrätilaa (Circle Mode). Säde on etäisyys halutusta pisteestä.   |
|         |                   |   |
| BRG     | Bearing suuntima  | Veneen suunta nykyisestä sijainnista asetettuun navigointi kohteeseen.  |
|         |                   |   |
| DTG     | Distance To Go    | Etäisyys asetettuun taivasankkurointi (Spot-Lock) kohteeseen.   |
|         |                   |   |
|         | Eco               | Eco-tila säästää akkua rajoittamalla työntövoimaa. Käytössä vain valituissa malleissa.  |

## OHJAINNÄPPÄIMET

### MENU VALIKOT

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | Power     | Kytke kaukosäädin päälle. Paina kerran käytön aikana, näet virta- ja valaistusvalikot sekä matalavesiankkuri- ja moottoriohjaimet. Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi virran. |
|  | Menu/Back | Paina siirtyäksesi valikkoon tai pois valikoista. Paina pitkään poistuaksesi valikoista.  |

### OHJAIN NÄPPÄIMET

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  | Lisää & vähennä vauhtia | Paina lisätäksesi tai vähentääksesi moottorin nopeutta. Paina selataksesi ylös ja alas valikossa |
|  | Ohjaus vasen & oikea    | Ohjaa vasemmalle tai oikealle. Siirry valikoissa vasemmalle tai oikealle                         |
|  | Potkuri On/Off          | Potkuri päälle ja pois päältä.   |

### NAVIGAAATIO

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | Spot-Lock        | Laita taivasankkuri päälle ja pois päältä. |
|  | AutoPilot        | Aktivoi AutoPilot ja ota pois päältä.      |
|  | Cruise Control   | Cruise Control päälle ja pois päältä.      |
|  | One-Boat Network | One-Boat Network toimintonäppäin. Kts.alta |

## ONE-BOAT NETWORK NÄPPÄIMET

Tallenna OBN-toimintonäppäimiin haluamasi GPS-navigointitoiminnot, matalavesiankkuri-ohjaimet, moottoriohjaimet ja paljon muuta. Painikkeet kytkevät päälle ja pois toiminnoista tai tuovat esiin lisävalikkovaihtoehtoja niille ohjelmoidulle ominaisuudelle. Jotkin ominaisuudet vaativat kaksinkertaisen painalluksen aktivoituaikseen. OBN-oletusasetukset ovat "Drift Mode", "Siirry (Go To)" ja "Record iTrack". OBN-sivupainikkeessa on "Merkitse reittipiste" tai moottorikohtainen toiminto (riippuu liitetystä moottorista).

### One-Boat Network -toimintonäppäimet

1. Pidä OBN-painiketta painettuna, pääset tallentamaan haluamasi toiminnon.
2. Vieritä haluamasi toimintoon. Hyväksy valinta nuoli oikealle näppäimellä.

## TILARIVI

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  | Moottorin Akku      | Akun varaustaso, kun potkuri ei pyöri.  |
|  | Matalavesiankkuri   | Näyttää yhteyden yhdellä tai kahdella matalavesiankkurilla ja osoittaa tilan käyttöönoton.                                |
|  | GPSsignaali vahvuus | GPS-signaalin voimakkuus taso. Jos palkkeja ei näy tai palkit vilkkuvat, järjestelmä ei ole vielä saanut GPS-paikannusta. |
|  | Humminbird yhteys   | Ikoni valkoinen kun Humminbird on yhdistetty.   |
|  | Kaukosäädinakku     | Kaukosäätimen akun varaustaso.  |

Kuvakkeet harmaana kun yhteyttä ei ole.

## AKTIIVINEN TOIMINTO

Aktiivinen toiminto -tilarivi näyttää käytössä olevan moottorin. Kun navigointitoiminto on valittu, tilarivillä näkyy aktiivinen toiminto.

**HUOMIO:** Kun tehdään valikkovalintoja, potkurin ON/OFF painike on ainoa manuaalinen moottorin ohjauspainike, joka pysyy toiminnassa ja peruuttaa tietyt navigointitoiminnot.

## CRUISE CONTROL >



Aseta ja säädä tavoitenopeutta pitääksesi nopeus (SOG) tasaisena.

### > Vakionopeussäädin, päälle/pois päältä

1. Paina Cruise Control -näppäintä.
2. Tavoitenopeutta voidaan nostaa ja laskea käyttämällä Nopeus lisää ja Nopeus vähemmän näppäimiä.
3. Kun vakionopeussäädin on kytketty, paina Cruise Control -näppäintä pois kytkentään.

## AUTOPILOT >



Lukittu Suunta AutoPilot Käyttää kompassin suuntaa pitääkseen moottorin samassa kompassin suunnassa.

Lukittu Kurssi AutoPilot Käyttää kompassin suuntaa ja GPS-tietoja korjataksen tuulen, virran jne vaikutusten korjaamiseen pitääkseen valitulla kurssilla.

### > AutoPilot kytkeminen ja pois kytkeminen

1. Paina AutoPilot näppäintä.
2. Joko Locked Course tai Locked Heading AutoPilot kytkeytyy päälle. Riippuen AutoPilot -tilan valinnasta.
3. Kun AutoPilot -tila on kytkettynä, sen voi pois kytkeä näppäimellä.

### > Locked Course Autopilot Jog

1. Kun AutoPilot on kytkettynä, paina Menu näppäintä ja valitse Adjust Course painamalla nuoli oikealle näppäintä.
2. Vieritä Jog valinta kohtaan ja paina oikealle vai vasemmalle -näppäimillä säädä kurssia 1,5 m verran.

## DODGE >



Dodge-toiminto antaa käyttäjän poiketa nopeasti reitiltä tai muusta automaattisesta tilasta väistääkseen manuaalisesti esteitä tai muita kohteita ja jatkaa sitten navigointia aloittamatta reittiä uudelleen.  
Dodge on oletuksena päällä.

### > Kytke/kytke pois Dodge-toiminto

1. Paina Menu näppäintä ja valitse Moottoriasetukset hyväksymällä oikealle näppäimellä.
2. Vieritä Dodge-kohtaan ja paina oikealle näppäimellä "on" tai "off".



Scan view the complete Advanced GPS Navigation owner's manual on-line at [minnkotamotors.com](http://minnkotamotors.com). Manual includes pairing instructions, additional features, compliance information and more. (ENG)

## DRIFT >



Toiminto osaa kompensoida virtauksia ja tuulta säätämällä automaattisesti nopeutta ja suuntaa pitääkseen veneen täsmälleen halutussa reitissä.  
Drift on esiasetettuna OBN 1 näppäimessä.

### > Aktivoi Drift-toiminto

1. Paina OBN 1 -näppäintä. TAI
1. Paina Menu -näppäintä.
2. Valitse Mene (Go To) valikko, nuoli oikealle -näppäimellä.
3. Valitse Drift painamalla nuoli oikealle -näppäimellä.

### > Lopeta Drift-toiminto

1. Drift-toiminnon olleessa päällä paina Menu -näppäintä ja valitse Lopeta Navigointi painamalla nuoli oikealle -näppäintä.

### > Säädä Drift-toimintoa

1. Kun Drift on aktivoitu, Paina Menu -näppäintä ja valitse Säädä kurssia painamalla nuoli oikealle -näppäimellä.
2. Vieritä Kulma tai Jog valintaan ja paina vasen tai oikea nuolinäppäin säätääksesi kurssia 5 asteen (kulma) tai (jog) 1,5 m välein.

## SPOT-LOCK >



Hyödynnä tarkkaa GPS-toimintoa ankkuroimaan vene haluttuun kohtaan.

### > Aseta Spot-Lock päälle/pois

1. Paina Spot-Lock -näppäintä.
2. Tallenna Spot-Lock, paina Menu näppäintä. Vieritä Tallenna Spot-Lock. Hyväksy se painamalla oikealle näppäintä.
3. Poista Spot-Lock ankkuroitilta painamalla uudestaan Spot-Lock -näppäintä .

### > Spot-Lock Jog

(Spot-Lock Jog -yhteensopiville moottoreille)

1. Kytke Spot-Lock Jog, ensin aseta Spot-Lock päälle. Käytä - näppäintä (jog taakse), + näppäintä (jog eteen), nuoli vasemmalle (jog vasen), ja nuoli oikealle (jog oikea) painikkeita, siirtyäksesi Spot-Lock ankkurointipaikassa 1,5 m päähän aiemmasta paikasta.

## WAYPOINTS / REITTIPISTEET >



Tallenna sijaintisi (leveys-/pituusaste) kiinnostaviin reittipisteisiin. Merkitse reittipiste on oletusasetuksena OBN- sivupainikkeelle (valituille moottoreille).

## > Tallenna Waypoint-reittipiste

1. Paina OBN sivupainiketta TAI
1. Paina Menu -näppäintä ja vieritä Merkitse Reittipiste (Waypoint). Hyväksy se painamalla oikealle näppäintä.

## GO TO / SIIRRY >



Helppo pääsy järjestelmään tallennettuihin yleisiin navigointitiloihin. Go To on OBN 2 -painikkeessa esiasetettuna.



### > Go To / Siirry (Mene), tallennettuun reittipisteeseen.

1. Paina OBN 2 -näppäintä. TAI
1. Paina Menu -näppäintä.
2. Valitse Go To/Mene valikkoon painamalla nuoli oikealle näppäintä.
3. Valitse tallennettu navigointitoiminto painamalla nuoli oikealle näppäintä. Näet tallennettujen toimintojen listauksen.
4. Vieritä halutun toiminnon kohdalle ja valitse painamalla nuoli oikealle näppäintä.

### > Lopeta Go To / Siirry (Mene) navigaatio

1. Kun Go To on päällä, paina Menu-painiketta ja valitse Peruuta navigointi painamalla nuoli oikealle näppäintä.

## ITRACK >



Luo, tallenna, aja reitti ja palaa takaisin parhaille kalastusreiteille. Tallenna iTrack OBN 3 näppäimessä oletusasetuksena.

### > Tallenna iTrack -reitti

1. Paina OBN 3 näppäintä. TAI
1. Paina Menu näppäintä ja valitse "Omat Tietoni" painamalla nuoli oikealle näppäintä.
2. Vieritä "Tallenna iTrack" ja hyväksy valintasi Paina nuoli oikealle näppäimellä.

### > Lopeta Tallennus ja Tallenna iTrack

1. Kun tallennat iTrack-reittiä, paina OBN 3 näppäintä. TAI
1. Paina Menu näppäintä ja valitse Lopeta iTrack. Vieritä Lopeta tai Peruuta ja valitse se painamalla nuoli oikealle näppäintä.

**HUOMIO:** Lisää Advanced GPS Navigation toiminnoista omassa luotaimessasi, tutustu lisää Humminbird käsikirjasta.