

Volume 10 Winch Parts Manual

LEWMAR®

CONTENTS

CONTENTS	Page
ntroduction	
Service Notes	3/4/5
Spares Kit	3
Owners Service Log	25
Notes	26
Single Speed Winches	1 A A
No.'s 6, 7, 8 from April 1992	6
Two Speed Winches	
No.16 from April 1992	7
No.'s 24, 30, 40 from April 1992	8
No. 43 from April 1992	9
No. 44 from April 2002	9
Self Tailing Winches	
No. 14ST from August 2000	10
No. 16ST from April 1992	10
No. 30ST from April 1992	11
No. 40 ST from April 1992	12
No. 44ST from April 1992	13
No. 48ST from April 1992	14
No. 50ST from April 1992	15
No. 54ST from April 1992	16
No. 58ST from April 1992	17
No. 62ST from April 1992	18
No. 64ST from April 1992	19
No. 66ST from April 1992	20/21
No. 66ST–3 from April 1996	22/23
Winch Handles	
Power Grip	24
Double Turn	24
Lewmar Limited Warranty	27

LEWMAR[®]

INTRODUCTION

(CBB

Lewmar is the world's leading manufacturer of yacht winches. Our manufacturing facilities set the highest standards in quality materials and performance. Each Lewmar winch is tested to ensure that all stages in the manufacturing process conform to the Lewmar requirements of dimensional accuracy, rated strength and operating efficiency. Our winches are approved to Lloyds standards and in practice are in excess of them. Lewmar winches are constantly being tested in the latest racing competition, onboard leading ocean racers around the world and, whether racing or cruising, they are rated for their long life and performance.

However, as with any precision engineered assembly. Lewmar winches need regular maintenance to operate at peak efficiency. Without this attention, permanent damage and premature wear can result.

This manual gives complete parts details of custom winches in the Lewmar range together with service, assembly and mounting notes.

Lewmar has a worldwide network of offices and distributors who carry stocks of spare parts and spare kits. Expert advice and assistance is available for any servicing or repair problem.

GUARANTEE

Lewmar winches have been developed over many years by extensive testing aboard the world's finest ocean racers, long distance cruising yachts and match racing yachts. They are manufactured to quality standards in excess of those required by Lloyds and only the finest materials are used.

If installed, used and maintained as described in this manual they will give outstanding performance.

SERVICE NOTES

For satisfactory long term performance and product life these winches must be given the routine and full maintenance procedure described below.

Monthly – All Lewmar winches should be hosed down with fresh water then lightly oiled and greased in the separate free leaflet, 'How to service your winch'.

Two or three times during active sailing season – All Lewmar winches should be stripped, cleaned and lubricated.

At the end of each sailing season or before starting the new season –

All Lewmar winches should be completely stripped, cleaned, thoroughly checked for damage, lubricated and reassembled as detailed in this service manual.

SPARES KIT

19700100	Spares Kit 6 – 43 4 x Standard small pawls and springs, 4 x gear spindle sleeves, 3 x keys, 4 x circlips.
19700200	Spares Kit 16ST – 66ST 6 x Standard small pawls, 4x standard large pawls, 12x pawl springs, 6 x gear spindle sleeves, 2 x collets, 2 x circlips.
19700300	Spares Kit 44 – 65PB (Not applicable for 88 – 144).
19700401	50 – 66 6 x Standard large pawls and 12 x pawl springs.
19700501	6 – 48/66 6 x Standard small pawls and 12 x pawl springs.
19700900	Allen key set.
19701000	Geargrease TM – Packed in handy 100g plastic tube.
19701100	Geargrease TM – Packed in handy 300g plastic tub. This waterproof grease contains solid activation which aids the load carrying characteristics of a winch. It is also suitable for trailer wheel bearings, steering gear, hydraulic

SERVICE PROCEDURES

Dismantling – Lewmar winches are simple to dismantle and are designed for easy maintenance. The exploded view drawings show how the component parts can be removed easily from each winch.

Assembly – Winches must be assembled in the reverse sequence to the order of dismantling.

Mounting – All winches must be mounted using the correct size and type of retaining bolts. The winch must be mounted on a flat clean surface.

The hole centres for the winch retaining bolts must be marked off and drilled separately. The winch should be bedded on a light coating of sealing compound to stop leaks – too much compound gets in gears and pawls.

The winch retaining fastenings must be securely tightened (but not overtightened). The winch is self draining and care must be taken to ensure the drain holes are not blocked.

Handles – All current winches accept any standard international handle (lewmar grey grip handle).

Full service facilities for Lewmar winches are provided at our factory, subsidiary companies, distributors and service centres worldwide. A full listing is provided at the back of this manual.

Parts pricing is subject to change. Apply to your nearest Lewmar office or distributor for current price lists.

RECOMMENDED LUBRICANTS

Grease – Lewmar grease 7010 (Lubricate Marine Lube 'A', etc.). **Oil** – Light Machine Oil (3 in 1 or equivalent).

	equipment, outboard engines and many other marine applications.
19701300	Naval Jelly – Packed in handy 200ml jar. Removes tarnishing from stainless steel surfaces and protects the material.
19701600	RaceLube TM – 55ml plastic bottle. High performance winch oil. Special HD22 formula for winch pawls, springs and similar applications, where the use of grease is not advised.
19701500	English/German/French/Spanish/Swedish – Multi Language 'How to Service your Ocean Winch'. Ask your nearest dealer/distributor for a copy of 'How to Service your Ocean Winch' or buy:- Winch Maintenance Pack – 100g tube of grease, 55ml HD22 oil, brush, 'How to' booklet, 10 x pawl springs.

LEWMAR

INSTALLATION

EINLEITUNG · INTRODUCTION · INTRODUCCIÓN · INTRODUKTION

D

Lewmar ist Weltführer in der Herstellung von Winden für Yachten. Unsere Produktionseinrichtungen erfüllen die höchsten Ansprüche, was Werkstoffqualität und Leistung anbelangt. Jede Lewmar Winde wird eingehend geprüft, um sicherzustellen, daß alle Phasen des Herstellungsvorgangs den Lewmar Forderungen für Maßgenauigkeit. Nennfestigkeit und Handhabungseffizienz genügen. Unsere Winden sind nach der Lloyds Norm genehmigt und übertreffen diese Anforderungen oft.

Lewmar Winden werden ständig in den neuesten Wettrennen erprobt, an Bord der führenden Hochsee-Rennyachten der Welt. Ob für Wettbewerb oder Fahrten gedacht, sie werden gleichermaßen für Leistung und Haltbarkeit hochgeschätzt. Wie bei jedem Präzisionsprodukt brauchen auch Lewmar Winden regelmäßige Wartung und Pflege, damit sie weiterhin ihre Spitzenleistung erbringen können. Ohne diese Pflege kann es zu dauerhaften Schäden und vorzeitiger Abnutzung kommen. Dieses Handbuch enthält detaillierte Angaben über die Arbeitsreihenfolge und Techniken, die erforderlich sind, um jede Winde aus der Lewmar Produkreihe vollkommen zu zerlegen, zu warten und wieder zusammenzubauen. Lewmar hat ein weltumspannendes Netz von Niederlassungen und Agenturen, die Ersatzteile und Aufrüstungssätze anbieten. Fachwissen und Unterstützung ist auch dort für jedes Wartungsoder Reparaturproblem erhältlich.

Garantie

Lewmar Winden sind über viele Jahre hinweg durch weitreichende Prüfungen auf den weltbesten Hochsee-Rennyachten. Langstreckenbooten und Wettkampfyachten entwickelt worden. Sie werden nach Qualitätsnormen gefertigt, welche die Lloyds-Anforderungen übertreffen. Nur die besten Werkstoffe werden verarbeitet. Wenn diese Produkte nach den Anweisungen dieses Handbuches installiert, eingesetzt und gewartet werden, werden sie

Ihnen hervorragende Leistung bieten.

Wartungshinweise

Für zufriedenstellende Leistung und lange Nutzdauer muß diesen Winden in regelmäßigen Abständen die volle Wartungsprozedur zuteil werden, wie untenstehend beschrieben.

1. Monatlich: Aile Lewmar Winden sollten mit Frischwasser abgespült und danach leicht eingeölt und geschmiert werden, wie in der getrennten Broschüre "Die Pflege Ihrer Ocean - Winde" (kostenlos erhältlich) beschrieben.

 Zwei oder drei mal während der Segelsaison: Alle Lewmar Winden sollen zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert werden.
 Am Ende jeder Segelsaison oder vor Beginn der neuen Saison: Alle

3. Am Ende jeder Segelsaison oder vor Beginn der neuen Saison: Alle Lewmar Winden sollten vollständig zerlegt und saubergemacht werden, wobei auf Schäden zu achten ist. Danach schmieren und wieder zusammenbauen, wie auch in diesem Wartungshandbuch erläutert.

Auseinanderbau

Es ist leicht, Lewmar Winden zu zerlegen - sie wurden für die einfache Wartung konstruiert. Die Explosionsbilder zeigen deutlich, wie die verschiedenen Einzelteile aus jeder Winde entfernt werden.

Zusammenbau

Die Winden werden in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.

Einbau

Alle Winden sollten mit Halteschrauben von der richtigen Größe und Art montiert werden. Nachdem entschieden worden ist, wo die Winde genau plaziert werden soll, muß die Trommel entfernt werden, wie in der Wartungs-und Einbauanweisung beschrieben. Beachten Sie bitte, daß die Winde auf eine flache, saubere Oberfläche montiert werden muß.

Die Löcher für die Halteschrauben müssen dann angezeichnet und getrennt gebohrt werden. Die Winde sollte auf eine dünne Schicht von Dichtungsmasse gebettet werden - bei zuviel Dichtungsmasse würde etwas in das Getriebe und die Sperrklinken hineinraten. Achten Sie darauf, die Haltebefestigungen fest aber nicht übermäßig stark anzuziehen. Die Winden sind selbstentwässernd, daher sollte darauf geachtet werden, daß die Drainagelöcher nicht verstopfen.

Kurbelln


Sämtliche aktuellen Winden paßt jede international genormte Kurbel (Lewmar Kurbel mit grauem Griff).

Empfohlene Schmierstoffe

Fett - Lewmar GearGrease™ 7010 (Lubriplate Marine Lube 'A' o.ä.). Öl- Lewmar RaceLube™ (3-in-1 oder gleichwertiges)

Kundendienst und Ersatzteile

Umfassende Unterstützung für Lewmar Winden wird in unserem Werk sowie bei den Niederlassungen. Agenturen und Service-Zentren weltweit angeboten. Die Preise von Ersatzteilen können sich ändern. Fragen Sie daher bei Ihrer nächstgelegenen Lewmar Vertretung nach den aktuellen Preislisten.



Chaque winch LEWMAR est essayé afin de nous assurer que les différents stades de la fabrication ont bien respecté les normes LEWMAR en matière de précision, de résistance et d'efficacité. Nos winchs sent conformes, sinon au-delà des normes du Lloyds. Les winchs LEWMAR sont continuellement mis à l'épreuve dans les courses océaniques autour du monde. Qu'ils soient destinés à la croisière ou à la course. iis sont conçus pour être efficaces et durables. Cependant, comme tout appareil mécanique de précision, les winchs LEWMAR doivent être entretenus pour pouvoir travailler au maximum de leurs possibilités. Sans cette précaution des détériorations définitives ou une usure prématurée peuvent survenir Ce document décrit dans le détail les phases et a manière de démonter, de nettoyer, de lubrifier et de remonter tous les winchs de a gamme LEWMAR. Un réseau mondial d'agences ou de distributeurs LEWMAR tient en stock les pièces détachées et se tient à votre disposition pour oute information technique.

Fiabilite

Æ

Les winchs LEWMAR ont été développés à la suite d'essais intensifs bord des bateaux de course au large, des bateaux de grande croisière ou en match racing. Ils sont fabriqués selon des normes excédant celles requises par le Lloyds et uniquement à partir des meilleurs matériaux S'lis sont installés, utilisés et entretenus comme il est indiqué dans ce document, ils vous donneront entière satisfaction.

Entretien

Pour obtenir de votre winch le meilleur rendement ainsi qu'une grande longéviré, des entretiens de routine et des entretiens plus approfondis doivent lui être appliqués tel que décrit cidessous.

 MENSUEL: Tous les winchs LEWMAR doivent être abondamment rincés au jet puis légèrement huil s et graissés comme il est décrit dans la brochure gratuite intitulée "Notice d'entretien de votre winch Océan".
 DEUX OU TROIS FOIS PENDANT LA SAISON DE NAVIGATION.

Tous les winchs doivent être démontés, nettoyés et lubrifiés. 3. À LA FIN DE CHAQUE SAISON DE NAVIGATION OU AVANT LA SUIVANTE.

Tous les winchs doivent être complètement démontés, vérifiés attentivement, lubrifiés et remontés tel que décrit dans cette notice.

Les winchs LEWMAR sont faciles à démonter et sont con us pour faciliter l'entretien. Le dessin "écorché" montre comment les composants peuvent être facilement démontés.

Remontage

Les winchs doivent être remontés dans l'ordre inverse du démontage. Fixation

Tous les winchs doivent être fixés avec des boulons de la taille et du diam tre corrects. Une fois la position du winch déterminée, le tambour doit être enlevé tel que décrit dans la notice d'entretien afin d'avoir accès aux trous de fixation. Le winch doit être monté sur une surface plane et propre. Marquer le centre des trous pour les boulons de fixation afin de pouvoir les percer séparément. Le winch doit être monté sur un léger lit de mastic afin d'éviter les fuites au niveau des boulons. Attention! trop de masticrisque de pénétration dans les engrenages.

Les écrous de fixation doivent être bien serrés, mais sans excès. Les winchs sont conçus pour se vider seuls de leur eau. S'assurer que les anguillers ne sont pas obstrués.

Manivelles

Tous les winchs actuels acceptent les manivelles à carré international. Lubrifiants Conseilles

Graisse: Lewmar GearGrease [™] 7010 (Lubriplate marine lube 'A', etc.) Huile: Lewmar RaceLube™ (3 en 1 ou équivalent)

Service et Pieces

Un service complet peut être obtenu de notre usine, de nos succursales, de nos distributeurs ou de nos centres de service dans le monde entier. Les prix des pièces détachées peuvent varier. Renseignez-vous auprès de votre agence LEWMAR la plus proche.

INSTALLATION

Æ

EINLEITUNG · INTRODUCTION · INTRODUCCIÓN · INTRODUKTION

Lewmar es el líder mundial en producción de winches para yates. Nuestras instalaciones de fabricación establecen los mas altos estándares de calidad en materiales y prestaciones. Cada winche Lewmar es probado para asegurar que tódas las etapas del proceso de fabricación cumplen los requisites de Lewmar de exactitud dimensional, resistencia establecida y eficacia de funcionamiento. Nuestros winches están aprobados según los estándares del Lloyds y en la práctica los exceden

Los winches Lewmar se prueban constantemente en las mas nuevas regatas, a bordo de los yates líderes en regatas oceánicas en todo el mundo y, ya sea en competición o en crucero, están calificados por su larga vida y prestaciones.

Sin embargo, como ocurre con cualquier producto de mecánica de precisión. Jos winches Lewmar necesitan un mantenimiento regular para funcionar con la máxima eficiencia y, sin dicho cuidado, pueden dañarse permanentemente y desgastarse prematuramente. Este manual de los mas completos detalles de los pasos a seguir y la

técnica requerida para desarmar completamente, dar mantenimiento y reensamblar cada winche de la gama Lewmar.

Lewmar tiene una red mundial de oficinas y distribuidores que mantienen stock de piezas de recambio y kits de recambios. Siempre se puede obtener el consejo y asistencia de un experto para solucionar cualquier problema de mantenimiento o reparación.

Notas de servicio

Para conseguir un rendimiento satisfactorio a large plaze y una larga duración del producto se debe dar a los winches los mantenimientos de rutina y completos que se describen a continuación:

Mensualmente: Todos los winches deben ser regados con agua dulce y luego someramente lubricados y engrasados tal como se describe en el folleto gratuito, "Como cuidar sus Winches"

2. Dos o tres veces durante la estacion de nave gacion: Todos los winches Lewmar deberían ser desensamblados, limpiados y lubricados. Al fin de cada estacion de nave gacion o antes de empezar la siguiente: Todos los winches Lewmar deberían ser totalmente desensamblados, limpiados, inspeccionados para detectar daños, lubricados y reensamblados como se explica en este Manual de Mantenimiento.

Desensamblado

Los winches Lewmar son sencillos de desensamblar y se han diseñado para un fácil mantenimiento. Los dibujos de vista en explosión muestran como se pueden sacar las piezas fácilmente

Ensamblado

Les winches se deben ensamblar siguiendo los pasos de desensamblado en orden inverso.

Montaje

Todos los winches se deben instalar usando pernos de sujeción del tipo y tamaño correctos. Una vez decidida la posición de un winche, se debe desmontar el tambor tal como se detalla en las instrucciones de mantenimiento.

El winche se debe instalar en una superficie plana y despejada.

Los centros de los pernos se deben marcar y taladrarlos habiendo separado el winche. El winche se debe asentar sobre una capa de sellador LIGERA para evitar entrada de agua - demasiado sellador se introduce en los engranajes y tringuetes.

Los pernos de fijación se deben apretar (pero no sobreapretar). Los winches son autodrenantes y se debe tener cuidado de no obstruirlos agujeros de drenaje.

Manivelas

Todos los winches actuales aceptan manivelas estándar internacionales (manivelas Lewmar de mango gris).

Lubricantes recomendados

Grasa - Lewmar GearGrease™ 7010 (Lubriplate Marine Lube "A", etc). Aceite - Lewmar RaceLube™ (3 en 1 o equivalente)

Servicio y Recambios

Disponemos de instalaciones completas de servicio en nuestra fábrica, en nuestras Sucursales, Distribuidores y Centros de Servicio en todo el mundo. Los preciso de los recambios están sujetos a cambios. Consulte la oficina de Lewmar o distribuidor mas cercanos para obtener tarifas actualizadas

S a fair and the second

Lewmar är världens ledande tillverkare av vinschar till nöjesbätar. Våra tillverkningsenheter arbetar under de strängaste kvalitetskrav när det gäller material och arbete. Varje enskild vinsch provas för att säkerställa att alla steg av tillverkningsprocessen uppfyller Lewmars krav på måttnoggrannhet, hållfasthet och effektivitet. Våra vinschar år godkända enligt Lloyds standards och överstiger i praktiken motsvarande krav.

Lewmar vinschar testas kontinuerligt under kappsegling, ombord på ledande havskappseglare jorden runt och de är kända för lång livslängd och höga prestanda, antingen det gäller kappsegling eller cruisingsegling. Precis som alla andra precisionstillverkade produkter kräver även Lewmar vinschar regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Bristfälligt underhåll kan nämligen leda till permanenta skador och snabb förslitning. Denna instruktionsbok innehåller utförlig information om hur man tar isär, underhåller och sätter ihop samtliga vinschar i Lewmar-serien. Lewmar har ett världsomspännande nät av kontor och återförsäljare som

har reservdelar och reservdelssatser på lager. Här kan du även få experthjälp och assistans om du stöter på service-och reparationsproblem.

Säkerhet

Lewmar vinschar har utvecklats under många år i krävande tester ombord på världens bästa havskappseglare, långfärdsbåtar och match racingbåtar. De tillverkas efter strängare kvalitetskrav än Lloyds normer och endast de bästa materialen kommer till användning.

Angående service

För att uppnå optimala egenskaper och lång livslängd måste vinscharna underhållas enligt följande:

1. VARJE MÅNAD: Álla Lewmar-vinschar för spolas av med sötvatten, oljas in sparsamt och smörjas enligt det separata häftet "Hur du servar din vinsch

2. TVÅ ELLER TRE GÅNGER UNDER SÄSONGEN: Alla Lewmar-vinschar bör tas isär helt och hållet, rengöras och smörjas. 3. EFTER SEGLINGSSÄSONGENS SLUT ELLER FÖRE NÄSTA

SÄSONG: Alla Lewmar-vinschar bör tas isär helt och hållet, rengöras, kontrolleras avseende skador, smörjas och sättas ihop enligt servicehandbokens anvisningar.

Isärtagning

Lewmar-vinschar är enkla att ta isär och utformade för enkelt underhåll. Sprängskisserna visar hur de olika delarna tas bort i tur och ordning. Hopsättning

Hopsättning utförs i omvänd ordning jämfört med isärtagning Montering

Vid montering av vinschar måste fästbultar av korrekt dimension och typ användas. Börja med att bestämma var vinschen ska placeras och ta sedan bort trumman enligt underhållsanvisningarna för montering. Observera att vinschen måste monteras på en plan och ren yta. Hålen för vinschens fästbultar måste markeras och borras separat. Vinschen bör ställas på ett tunt lager tätningsmassa för att förhindra läckage - för mycket tätningsmassa kan tränga in i drev och spärrmekanism. Dra åt fästbultarna ordentligt (dra dock inte åt för hårt). Eftersom vinschen är självdränerande är det viktigt att dräneringshålen inte är igensatta. Handtag

Alla internationella standardhandtag passar till Lewmars vinschar (Lewmar-handtag med grått grepp)

Rekommenderade smörjmedel


Fett - Lewmar GearGrease [™] 7010 (Lubriplate Marinfett "A", etc.). Olja - Lewmar RaceLube [™] (3-i-1 eller likvärdigt).

Service och reservdelar


Komplett serviceutrustning för Lewmar-vinschar finns vid vår fabrik, hos dotterbolag, återförsäljare och serviceställen över hela världen. Reservdelspriser kan ändras. Rekvirera en aktuell prislista från närmaste Lewmar-kontor eller återförsäljare.




No. 6

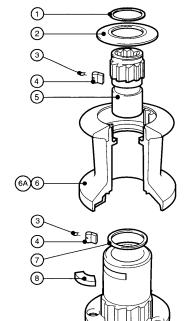

9

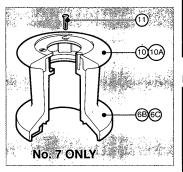

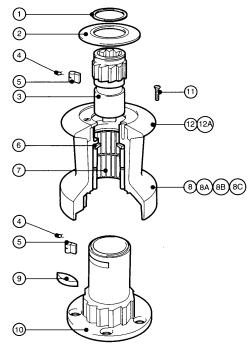

No. 6 – 1 SPEED WINCH

ltem	Description	Part Number	No. Off
1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001000	1
3	Pawl Spring	1260/7	4
4	Pawl	1260/8	4
5	No 6/7 Spindle (Grey)	45001018	1
6	Drum Alloy (Black)	15000363	1
6a	Drum Alloy (Grey)	45001014	1
6b	Drum Bronze	15000660	1
6c	Drum Chrome	15006102	1
7	Washer	15006004	1
8	Кеу	15006005	1
9	Centre Stem	15000144	1

No 7 – 1 SPEED WINCH


1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001100	1
3	Pawl Spring	1260/7	4
4	Pawl	1260/8	4
5	No 6/7 Spindle (Grey)	45001018	1
6	Drum Alloy (Black)	45001113	1
6a	Drum Alloy (Grey)	45001114	1
6b	Drum Bronze	15000661	1
6c	Drum Chrome	15000650	1
7	Washer	15006004	1
8	Кеу	15010005	1
9	Centre Stem	15000143	1
10	No 7b & 7c Crown (Grey)	45001109	1
10a	Crown (Black)	45001108	1
11	M5 x 12mm Long Posidriv		
	7b & 7c – CSK HD Screw	15000527	3

No. 8 – 1 SPEED WINCH

1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001200	1
3	Spindle	15008003	1
4	Pawl Spring	1260/7	4
5	Pawl	1260/8	4
6	Drum Washer	15008004	1
7	Roller Bearing Assembly	15008007	2
8	Drum Alloy (Black)	45001113	1
8a	Drum Alloy (Grey)	45001114	1
8b	Drum Chrome	15000661	1
8c	Drum Bronze	15000650	1
9	Кеу	15008005	1
10	Centre Stem	15008001	1
11	M5 x 12mm Long Posidriv		
	8b & 8c – CSK HD Screw	15000527	3
12	8b & 8c – Crown (Grey)	45001109	1
12a	8b & 8c – Crown (Black)	45001108	1


No. 8

LEWMAR[®]

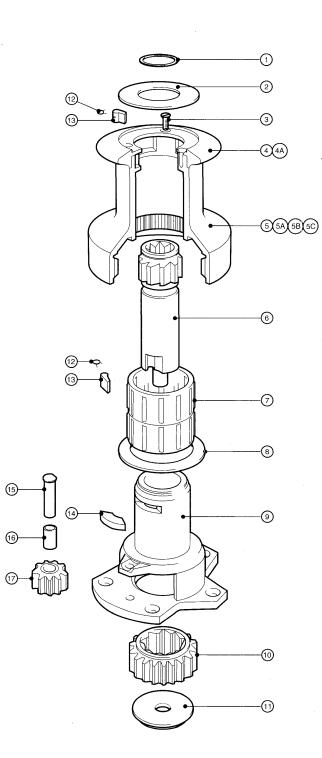

Item	Description	Part Number	No. Off
1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001300	1
3	CSK HD Posidriv Screw		
	M5 x 12mm Long	15000527	3
4	Crown (Black)	45001108	1
4a	Crown (Grey)	45001109	1
5	Drum Alloy (Grey)	45001314	1
5a	Drum Alloy (Black)	15000454	1
5b	Drum Bronze	15000662	1
5c	Drum Chrome	15000453	1
6	Main Spindle	15000829	1
7	Roller Bearing Assembly	15008007	2
8	Drum Washer	15000466	1
9	Centre Stem (15000450)*	18000530	1
	Item 9 is factory fitted with 1500	0377 Main Spindle	e Sleeve
10	Ratchet Gear	15000464	1
11	Gear Retainer	15000461	1
12	Pawl Spring	1260/7	4
13	Pawl	1260/8	4
14	Кеу	15008005	· 1
15	Idler Spindle	15000463	1
16	Gear Spindle Sleeve	45000033	1
17	Idler Gear	15000827	1

* NOTE: Item 9 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

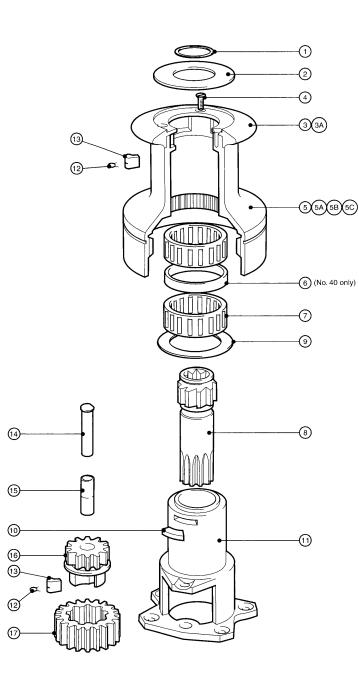

No. 24 – 2 SPEED WINCH

Item	Description	Part Number	No.off
1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001400	1
3	Crown (Grey)	45001109	1
3a	Crown (Black)	45001108	1
4	CSK HD Posidriv Screw M5 x 12mm Long	15000527	3
5	Drum Alloy (Grey)	45001414	1
5a	Drum Alloy (Black)	45000472	1
5b	Drum Bronze	15000663	1
5c	Drum Chrome	15000471	1
7	Roller Bearing Assy	15008007	2
8	Main Spindle	15000830	1
9	Drum Washer	15000376	1
10	Key	15008005	1
11	Centre Stem (15000473)*	18000531	1
	Item 11 is factory fitted with 15000377 Main S	pindle Sleeve	
12	Pawl Spring	1260/7	4
13	Pawl	1260/8	4
14	Gear Spindle	15000423	1
15	Gear Spindle Sleeve	15000378	2
16	Pawl Gear	15000477	1
17	Ratchet Gear	15000476	1

No. 30 - 2 SPEED WINCH


	SPEED WINON		
1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001500	1
3	Crown (Grey)	45001509	1
3a	Crown (Black)	45001508	1
4	CSK HD Posidriv Screw M5 x 12mm Long	15000527	3
5	Drum Alloy (Grey)	45001514	1
5a	Drum Alloy (Black)	15000447	1
5b	Drum Bronze	15000664	1
5c	Drum Chrome	15000448	1
7	Roller Bearing Assembly	15008007	2
8	Main Spindle	15000830	1
9	Drum Washer	15000466	1
10	Key	15008005	1
11	Centre Stem (15000467)*	18000532	1
	Item 11 is factory fitted with 15000377 Main S	pindle Sleeve	
12	Pawl Spring	1260/7	4
13	Pawi	1260/8	4
14	Gear Spindle	15000385	1
15	Gear Spindle Sleeve	15000378	2
16	Pawi Gear	15000470	1
17	Ratchet Gear	15000469	1

No. 40 - 2 SPEED WINCH

1	Circlip	B2075	1
2	Тор Сар	45001600	1
3	Crown (Grey)	45001509	1
3a	Crown (Black)	45001508	1
4	CSK HD Posidriv Screw M5 x 12mm Long	15000527	3
5	Drum Alloy (Grey)	45001614	1
5a	Drum Alloy (Black)	15000493	1
5b	Drum Bronze	15000665	1
5c	Drum Chrome	15000492	1
6	Spacer	15000491	1
7	Roller Bearing Assembly	15008007	2
8	Main Spindle	15000831	1
9	Drum Washer	15000466	1
10	Key	15008005	1
11	Centre Stem (15000494)*	18000533	1
	Item 11 is factory fitted with 15000377 Main S	pindle Sleeve	
12	Pawl Spring	1260/7	4
13	Pawl	1260/8	4
14	Gear Spindle	15000486	1
15	Gear Spindle Sleeve	15000378	2
16	Pawl Gear	15000490	1
17	Ratchet Gear	15000496	1

* NOTE: Item 11 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

LEWMAR[®]

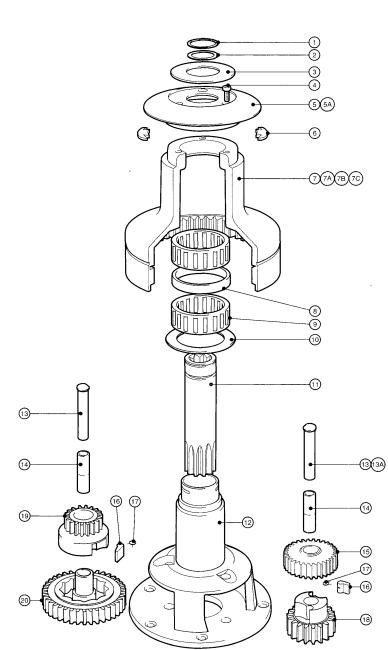


* NOTE: Item 12 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

ltem	Description	Part Number	No. Off
1	Circlip	B2075	1
2	Washer	15000684	1
3	Тор Сар	45001700	1
4	Pan HD Posidriv		
	Screw M5 x 12mm Long	B0325	3
5	Crown (Grey)	45001709	1
5a	Crown (Black)	45001708	1
6	Collet	15001430	2
7	Drum Alloy (Grey)	45001714	1
7a	Drum Alloy (Black)	15000411	1
7b	Drum Bronze	15000666	1
7c	Drum Chrome	15000410	1
8	Spacer	15010008	1
9	Roller Bearing Assembly	15010007	2
10	Drum Washer	15034638	1
11	Main Spindle	15000832	1
12	Centre Stem (15001544)*	18000534	1
	Item 12 is factory fitted with 150	00377 Main Spind	lle Sleeve
13	Gear Spindle	15000422	2
14	Gear Spindle Sleeve	15000398	4
15	Ratchet Gear	15000418	1
16	Pawl	1260/8	4
17	Pawl Spring	1260/7	4
18	Pawl Gear	15000397	1
19	Pawl Gear	15000419	1
20	Ratchet Gear	15000417	1

No. 44 – 2 PEED WINCH

Item	Description	Part Number	No. Off
1	Circlip	B2075	1
2	Washer	15000684	1
3	Тор Сар	45000360	1
4	Pan HD Posidriv		
	Screw M5 x 16mm Long	B0331	3
5	Crown (Grey)	45000362	1
5a	Crown (Black)	45000363	1
6	Collet	45000102	2
7	Drum Alloy (Grey)	45000314	1
7a	Drum Alloy (Black)	45000384	1
7b	Drum Bronze	45000316	1
7c	Drum Chrome	45000315	1
8	Spacer	15000404	1
9	Roller Bearing Assembly	15010007	2
10	Drum Washer	15044116	1
11	Main Spindle	15000832	1
12	Centre Stem (45000339)*	48044039	1
	Item 12 is factory fitted with 150	00377 Main Spind	lle Sleeve
13	Gear Spindle	45000323	1
13a	Gear Spindle	45000324	1
14	Gear Spindle Sleeve	45000029	4
15	Ratchet Gear	45000322	1
16	Pawl	1260/8	4
17	Pawl Spring	1260/7	4
18	Pawl Gear	15000397	1
19	Pawl Gear	45000319	1
20	Ratchet Gear	45000320	1

No. L14ST/16ST - 1 SPEED SELF TAILING WINCH

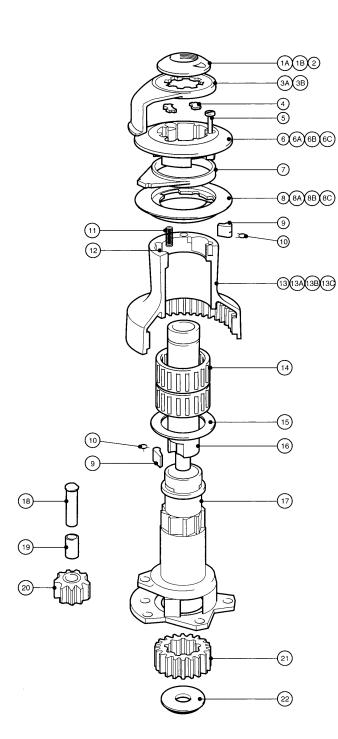

ltem	Description	Part Number	No. Off
	Chuerre Teo Con	16ST (L14ST)	
1a	Chrome Top Cap	4500000	4
1b	16AST/16CST/16CCST Bronze Top Cap	45000000	1
IU	16BST/16BBST	45000001	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
2 3a	Chrome Feeder Arm	45000003	
Ja	16AST/16CST/16CCST (14AST/14CST)	(45000040)	1
3b	Bronze Feeder Arm	(45000040)	
55	16BST/16BBST)	45000004	1
4	Collet	45000102	2
	M5x30 S/S Posidriv	40000102	2
5	Pan HD Screw	45000064	3
6	Upper Crown (Black)	45000085	1
6a	Upper Crown (Grey)	4000000	<u> </u>
υu	16AST/16CST/16BST	45000005	1
6b	Bronze Upper Crown Assembly	4000000	<u> </u>
00	16BBST	48016000	1
6c	Chrome Upper Crown Assembly	40010000	
00	16CCST	48016001	1
7	Stripper Ring (Grey)	45000008	1
8	Lower Crown (Black)	45000089	1
8a	Lower Crown (Grey)		
	16AST/16CST/16BST	45000009	1
8b	Bronze Lower Crown Assembly		
	16BBST	48016005	1
8c	Chrome Lower Crown Assembly		
	16CCST	48016006	1
9	Pawl	1260/8	5
10	Pawl Spring	1260/7	5
11	Spring	45000112	3
12	Spring Cup	45000113	3
13	Drum Alloy (Black)	45000084	1
13a	Drum Alloy 16AST (14AST)	45000014 (45000044)	1
13b	Drum Bronze 16BST/16BBST	45000016	1
13c	Drum Chrome 16CST/16CCST (14CST)	45000015 (45000045)	1
14	Roller Bearing Assembly	15008007 (48014017)	2
15	Drum Washer	15000466	1
16	Main Spindle	45000018 (45000039)	1
17	Centre Stem (45000017)* 16ST	48016017	1
17	Centre Stem (45000038)* 14ST	48014017	1
	Item 17 is factory fitted with 15000377	Main Spindle Sleeve	
18	Gear Spindle	45000023	1
19	Gear Spindle Sleeve	45000033	1
20	Idler Gear	15000827	1
21	Ratchet Gear	15000464	1
22	Gear Retainer	15000461	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-

6b + 8b = 48016022

6c + 8c = 48016023


6b/6c/8b/8c are all assembled components NOT available separated.

q

t

* NOTE: Item 17 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

LEWMAR

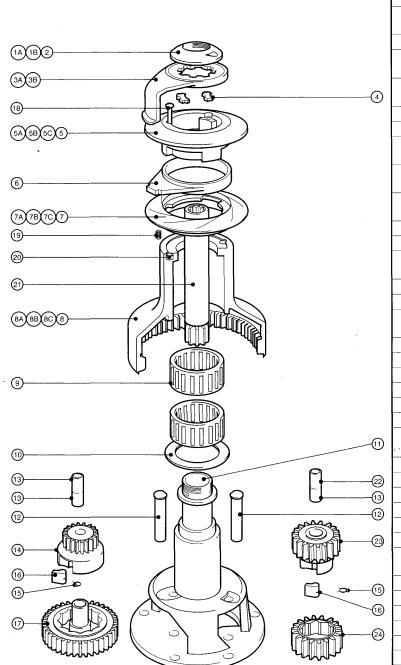

\$

Item	Description	Part Number	No. Off
1a	Chromed Top Cap 30AST/30CST/30CCST	45000100	1
1b	Bronze Top Cap 30BST/30BBST	45000101	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	- 1
3a	Chrome Feeder Arm	50001	
ou	30AST/30CST/30CCST	45000103	1
3b	Bronze Feeder Arm 30BST/30BBST	45000104	1
4	Collet	45000102	2
5	Upper Crown (Black)	45000185	1
5a	Upper Crown (Grey) 30AST/30BST/30CST	45000105	1
5b	Bronze Upper Crown Assembly 30BBST	48030000	1
5c	Chrome Upper Crown Assembly 30CCST	48030001	1
6	Stripper Ring (Grey)	45000108	1
7	Lower Crown (Black)	45000189	1
7a	Lower Crown (Grey) 30AST/30BST/30CST	45000109	1
7b	Bronze Lower Crown Assembly		
	30BBST	48030005	1
7c	Chrome Lower Crown Assembly 30CCST	48030006	1
8	Alloy Drum (Black)	45000184	1
8a	Alloy Drum 30AST	45000114	1
8b	Bronze Drum 30BST/30BBST	45000116	1
8c	Chrome Drum 30CST/30CCST	45000115	1
9	Roller Bearing Assembly	15008007	2
10	Drum Washer	15000466	1
11	Centre Stem (45000117)*	48030017	1
	Item 11 is factory fitted with 150	00377 Main Spind	le Sleeve
12	Gear Spindle	45000123	2
13	Gear Spindle Sleeve	45000029	3
14	Pawl Gear	45000119	1
15	Pawl Spring	1260/7	4
16	Pawl	1260/8	4
17	Ratchet Gear	45000120	1
18	M5x30 S/S Posidriv Pan HD Screw	B0326	3
19	Spring	45000112	6
20	Spring Cup	45000113	6
21	Main Spindle	45000118	1
22	Gear Spindle Sleeve	15000378	1
23	Pawl Gear	45000121	1
24	Ratchet Gear	45000122	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


6b + 8b = 48030022

6c + 8c = 48030023

6b/6c/8b/8c are all assembled components NOT available separated.

* NOTE: Item 11 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

No. 40ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

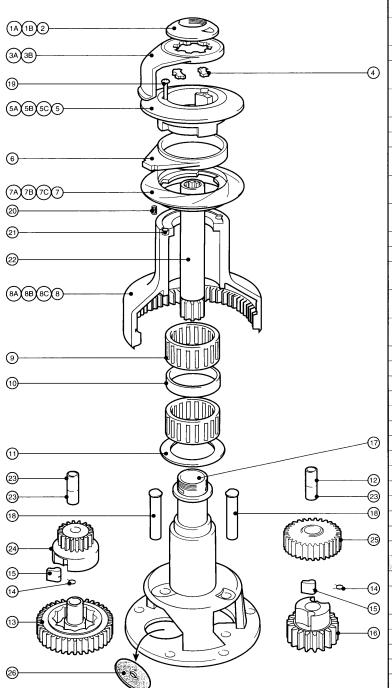

Item	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	40AST/40CST/40CCST	45000100	1
1b	Bronze Top Cap		
	40BST/40BBST	45000101	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
За	Chrome Feeder Arm 40AST/40CST/40CCST	45000203	1
3b	Bronze Feeder Arm 40BST/40BBST	45000204	1
4	Collet	45000102	2
5	Upper Crown (Black)	45000185	1
5a	Upper Crown (Grey) 40AST/40BST/40CST	45000105	1
5b	Bronze Upper Crown Assembly 40BBST	48030000	1
5c	Chrome Upper Crown Assembly 40CCST	49020001	1
6	Stripper Ring (Grey)	48030001 45000108	1
7	Lower Crown (Black)	45000108	1
7 7a	Lower Crown (Grey)	45000169	I
	40AST/40BST/40CST	45000109	1
7b	Bronze Lower Crown Assembly 40BBST	48030005	1
7c	Chrome Lower Crown Assembly 40CCST	48030006	1
8	Alloy Drum (Black)	45000284	1
8a	Alloy Drum 40AST	45000214	1
8b	Bronze Drum 40BST/40BBST	45000216	1
8c	Chrome Drum 40CST/40CCST	45000215	1
8d	Stainless Steel Drum 40SST	45000270	1
9	Roller Bearing Assembly	15008007	2
10	Bearing Spacer	15000491	1
11	Drum Washer	15000466	1
12	Gear Spindle Sleeve	15000378	1
13	Ratchet Gear	45000220	1
14	Pawl Spring	1260/7	4
15	Pawl	1260/8	4
16	Pawl Gear	45000221	1
17	Centre Stem (45000237)*	48040038	1
5. A.S. 13	Item 17 is factory fitted with 1500		
18	Gear Spindle	45000123	2
19	M5 x 35 S/S Posidriv	D0007	0
	Pan HD Screw	B0337	3
20	Spring	45000112	6
21	Spring Cup Main Spindle	45000113	6
22		45000218	1
23	Gear Spindle Sleeve	45000029	3
24	Pawl Gear	45000119	
25	Ratchet Gear	45000222 45000238	1
26	Stem Disc	40000238	1

2

2

٢

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


5b + 7b = 48030022

5c + 7c = 48030023

5b/5c/7b/7c are all assembled components NOT available separated.

* NOTE: Item 17 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

LEWMAR

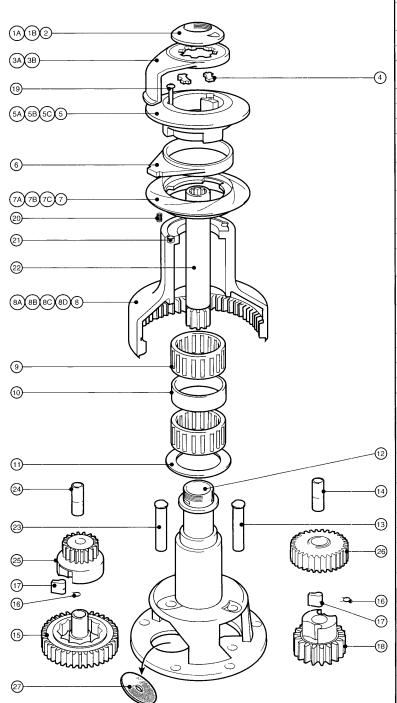

Item Description Fail Number Rec off 1a Chrome Top Cap 44AST/44CST/44CST 45000100 1 1b Bronze Top Cap 44BST 45000101 1 1 2 'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b) B6061 1 1 3a Chrome Feeder Arm 45000303 1 44AST/44CST/44CST 45000304 1 4 Collet 45000305 1 5a Upper Crown (Black) 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44BST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown Assembly 44AST/44BST/44CST 48044006 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BST 48044006 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44BST 45000314 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 45000316	Item	Description	Part Number	No. Off
44AST/44CST/44CCST 45000100 1 1b Bronze Top Cap 44BST 45000101 1 2 O' Ring (Fitted in Item 1a/1b) B6061 1 3a Chrome Feeder Arm 44AST/44CST 45000303 1 3b Bronze Feeder Arm 44BBST 45000304 1 1 44AST/44CST/44CCST 45000305 1 1 5a Upper Crown (Black) 45000305 1 5a Upper Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 48044000 1 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 1 7 Lower Crown (Grey) 440ST/44BST/44CST 45000309 1 7a Lower Crown Assembly 440CST 45000309 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 440CST 45000316 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 440CST 1 1 8 Drum Alloy (Black) 45000316 1 <t< td=""><td></td><td></td><td>i art number</td><td>10.011</td></t<>			i art number	10.011
2 '0' Ring (Fitted in Item 1a/1b) B6061 1 3a Chrome Feeder Arm 44AST/44CST/44CCST 45000303 1 3b Bronze Feeder Arm 44BBST 45000304 1 4 Collet 45000305 1 4 Collet 45000305 1 5a Upper Crown (Brey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BST 48044001 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48004001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7a Lower Crown (Black) 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44BCST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44BCST 45000314 1 8a Drum Alloy 44AST 45000315 1 8b Drum Miloy 44AST 45000315 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000370 1	Id		45000100	1
3a Chrome Feeder Arm 44AST/44CST/44CCST 45000303 1 3b Bronze Feeder Arm 44BBST 45000304 1 4 Collet 45000102 2 5 Upper Crown (Black) 45000305 1 5a Upper Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy 44AST 45000316 1 8b Drum Stainless Steel 44SST 45000315 1 8d Drum Maloy 44AST 45000370 1	1b	Bronze Top Cap 44BST	45000101	1
44AST/44CST/44CST 45000303 1 3b Bronze Feeder Arm 44BBST 45000304 1 4 Collet 45000305 1 5 Upper Crown (Black) 45000385 1 5a Upper Crown (Grey) 44000 1 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 48044000 1 44BST 48044001 1 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7a Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 440CST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44020314 1 8a Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy 44AST 45000316 1 8b Drum Stanless Steel 44SST	2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3b Bronze Feeder Arm 44BBST 45000304 1 4 Collet 45000102 2 5 Upper Crown (Black) 45000385 1 5a Upper Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000389 1 7 Lower Crown (Black) 45000399 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST 48044005 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CST 45000384 1 8a Drum Alloy (Black) 45000316 1 8b Drum Bronze 44BST/44BST 45000315 1 8c Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 <t< td=""><td>3a</td><td>Chrome Feeder Arm</td><td></td><td></td></t<>	3a	Chrome Feeder Arm		
Collet Account of the second of		44AST/44CST/44CCST	45000303	1
5 Upper Crown (Black) 45000385 1 5a Upper Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000308 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000399 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8a Drum Alloy (Black) 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BST 45000315 1 8d Drum Chrome 44CST/44CCST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 1500404 1 11 Drum Washer 15044116 1	3b	Bronze Feeder Arm 44BBST	45000304	1
5a Upper Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BBST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown (Black) 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44BST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44BCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000314 1 8a Drum Alloy (Black) 45000315 1 8d Drum Bronze 44BST/44BBST 45000315 1 8d Drum Chrome 44CST/44CST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 1500404 1 11 Drum Washer 1504116 1 1	4	Collet	45000102	2
44AST/44BST/44CST 45000305 1 5b Bronze Upper Crown Assembly 44BBST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy (Black) 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000315 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000370 1 8d Drum Stainless Stel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 1500404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (450003	5	Upper Crown (Black)	45000385	1
44BBST 48044000 1 5c Chrome Upper Crown Assembly 44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000309 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy (Black) 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 1500404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (4500037)* 48044038 1 14 Gear Spindle 15000397 <td>5a</td> <td></td> <td>45000305</td> <td>1</td>	5a		45000305	1
44CCST 48044001 1 6 Stripper Ring (Grey) 45000308 1 7 Lower Crown (Black) 45000389 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 4404005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Bronze 44BST/44BST 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BST 45000316 1 8c Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 *** Hem 12 is factory fitted with 15000377 1 1 11 Drum Washer 15044116 1 1 12 Centre Stem (45000320)*	5b		48044000	1
7 Lower Crown (Black) 45000389 1 7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy (Black) 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15004416 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000397 1 13 Gear Spindle Sleeve 15000397 1 14 Gear Spindle Sleeve	5c		48044001	1
7a Lower Crown (Grey) 44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8a Drum Alloy (Black) 45000384 1 8b Drum Alloy 44AST 45000316 1 8c Drum Bronze 44BST/44BBST 45000315 1 8d Drum Bronze 44BST/44CST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15004044 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000397 1 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8	6	Stripper Ring (Grey)	45000308	1
44AST/44BST/44CST 45000309 1 7b Bronze Lower Crown Assembly 44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy 44AST 45000316 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000316 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 1	7		45000389	1
44BBST 48044005 1 7c Chrome Lower Crown Assembly 44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy (Black) 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Bronze 44BST/44BST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15004044 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 13 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posi			45000309	1
44CCST 48044006 1 8 Drum Alloy (Black) 45000384 1 8a Drum Alloy 44AST 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup		44BBST	48044005	1
8a Drum Alloy 44AST 45000314 1 8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000316 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000113 6 21 Spring Cup 45000318 1 23	7c	-	48044006	1
8b Drum Bronze 44BST/44BBST 45000316 1 8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000113 6 21 Spring Cup 45000318 1 23 <	8	Drum Alloy (Black)	45000384	1
8c Drum Chrome 44CST/44CCST 45000315 1 8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 1504116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000113 6 21 Spring Cup 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spind	8a	Drum Alloy 44AST	45000314	1
8d Drum Stainless Steel 44SST 45000370 1 9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Cear Spindle 45000377/Main Spindle Sleeve 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000323 1 23 G	8b	Drum Bronze 44BST/44BBST	45000316	1
9 Roller Bearing Assembly 15010007 2 10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000323 1 23 Gear Spindle	8c	Drum Chrome 44CST/44CCST	45000315	1
10 Spacer 15000404 1 11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 14 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000323 1 23 Gear Spindle Sleeve 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 26 Ratchet Gear <t< td=""><td>8d</td><td>Drum Stainless Steel 44SST</td><td>45000370</td><td>1</td></t<>	8d	Drum Stainless Steel 44SST	45000370	1
11 Drum Washer 15044116 1 12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 12 Kem 12 is factory fitted with 15000377 Main Spindle Sleeve 1 13 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring Cup 45000112 6 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	9	Roller Bearing Assembly	15010007	2
12 Centre Stem (45000337)* 48044038 1 Item 12 is factory fitted with 15000377 Main Spindle Sleeve 13 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle Sleeve 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	10	Spacer	15000404	1
Item 12 is factory fitted with 15000377 Main Spindle Sleeve 13 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Part HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000329 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	11	Drum Washer	15044116	1
13 Gear Spindle 45000324 1 14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000323 1 23 Gear Spindle Sleeve 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1				
14 Gear Spindle Sleeve 15000398 2 15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000323 1 23 Gear Spindle Sleeve 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1		Item 12 is factory fitted with 150	00377 Main Spind	le Sleeve
15 Ratchet Gear 45000320 1 16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle Sleeve 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	13	Gear Spindle	45000324	1
16 Pawl Spring 1260/7 4 17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	14	Gear Spindle Sleeve	15000398	2
17 Pawl 1260/8 4 18 Pawl Gear 15000397 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 4500029 2 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	15	Ratchet Gear	45000320	1
18 Pawl Gear 1500/37 1 19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 4500029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	16	Pawl Spring	1260/7	4
19 M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000319 1 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	17	Pawl	1260/8	4
Pan HD Screw B0327 3 20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 4500029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	18	Pawl Gear	15000397	1
20 Spring 45000112 6 21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 4500029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	19		B0327	3
21 Spring Cup 45000113 6 22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 4500029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1	20			
22 Main Spindle 45000318 1 23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 4500029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1				6
23 Gear Spindle 45000323 1 24 Gear Spindle Sleeve 45000029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1				1
24 Gear Spindle Sleeve 45000029 2 25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1				
25 Pawl Gear 45000319 1 26 Ratchet Gear 45000322 1				
26 Ratchet Gear 45000322 1				
			45000322	1
		Stem Disc	45000338	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-

5b + 7b = 48044022

5c + 7c = 48044023

5b/5c/7b/7c are all assembled components NOT available separated.

* NOTE: Item 12 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)



No. 48ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

(A) 18 2			
333			
() ()		4	
6			_
@			
60.88.6C 8 () () () () () () () () () (
		~	
		12	
		14	
	U	(13)	
	E O MA	26	
		9	
	□ →	(16)	-
		17	NO
		18	NO Co 5b
			5c
			5b/

Item	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	48AST/48CST/48CCST	45000100	1
1b	Bronze Top Cap 48BST/48BBST	45000101	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	48AST/48CST/48CCST	45000403	1
3b	Bronze Feeder Arm 48BST/48BBST	45000404	1
4	Collet	45000102	2
5	Upper Crown (Black)	45000485	1
5a	Upper Crown (Grey)		
	48AST/48BST/48CST	45000405	1
5b	Bronze Upper Crown Assembly		
	48BBST	48048000	1
5c	Chrome Upper Crown Assembly		
	48CCST	48048001	1
6	Stripper Ring (Grey)	45000408	1
7	Lower Crown (Black)	45000489	1
	Lower Crown (Grey)		
	48AST/48BST/48CST	45000409	1
7b	Bronze Lower Crown Assembly	10000100	· · · ·
	48BBST	48048005	1
7c	Chrome Lower Crown Assembly		
	48CCST	48048006	1
8	Drum Alloy (Black)	45000484	1
8a	Drum Alloy 48AST	45000414	1
8b	Drum Bronze 48BST/48BBST	45000416	1
8c	Drum Chrome 48CST/48CCST	45000415	1
8d	Drum Stainless Steel 48SST	45000470	1
9	Roller Bearing Assembly	15044121	2
10	Spacer	15000404	1
11	Drum Washer	15044116	1
12	Centre Stem (45000437)*	48048038	1
13	Gear Spindle	45000424	1
14	Gear Spindle Sleeve	15000398	2
15	Ratchet Gear	45000420	1
16	Pawl Spring	1260/7	4
17	Pawi	1260/8	4
18	Pawl Gear	15000397	1
19	M5 x 40 S/S Posidriv Pan HD Screw	B0327	3
20	Spring	45000112	6
21	Spring Cup	45000113	6
22	Main Spindle	45000418	1
23	Gear Spindle	45000423	1
24	Gear Spindle Sleeve	45000029	2
25	Pawl Gear	45000419	1
26	Ratchet Gear	45000422	1
27	Stem Disc	45000338	1

;

ĩ

١

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-

5b + 7b = 48048022


5c + 7c = 48048023

5b/5c/7b/7c are all assembled components NOT available separated.

* NOTE: Item 12 Centre Stem WITHOUT sleeve shown in (brackets)

LEWMAR®

No. 50ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

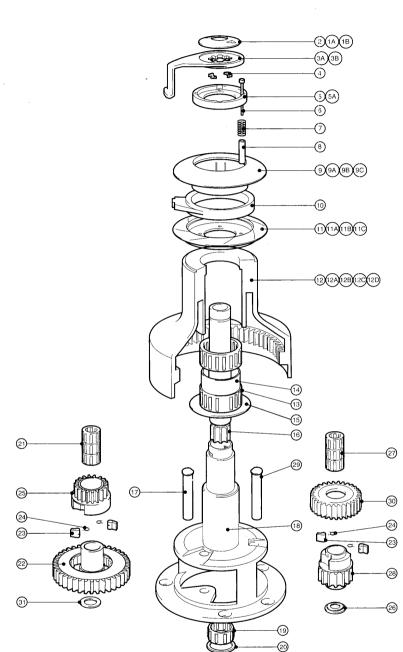

ltem	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	50AST/50CST/50CCST	45000100	1
1b	Bronze Top Cap 50BST/50BBST	45000101	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	50AST/50CST/50CCST	45000503	1
3b	Bronze Feeder Arm 50BST/50BBST	45000504	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000595	1
5a	Spring Retainer (Grey)	45000525	1
6	M6x50 Skt Hd Cap Screw	B0746	4
7	Spring	45000512	4
8	Spacer	45000513	4
9	Upper Crown (Black)	45000585	1
9a	Upper Crown (Grey)		
	50AST/50BST/50CST	45000505	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly		
	50BBST	48050000	1
9c	Chrome Upper Crown Assembly		-
	50CCST	48050001	1
10	Stripper Ring (Grey)	45000508	1
11	Lower Crown (Black)	45000589	1
11a	Lower Crown (Grey)		
	50AST/50BST/50CST	45000509	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly		· · · ·
110	50BBST	48050005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly	1000000	<u> </u>
	50CCST	48050006	1
12	Drum Alloy (Black)	45000584	1
12a	Drum Alloy 50AST	45000514	1
12b	Drum Bronze 50BST/50BBST	45000516	1
120	Drum Chrome 50CST/50CCST	45000515	1
12d	Drum Stainless Steel 50SST	45000570	1
13	Roller Bearing Assembly	15044121	2
14	Bearing Spacer	15042012	1
15	Drum Washer	45000534	1
16	Main Spindle	45000518	1
17	Gear Spindle	45000523	1
18	Centre Stem	45000517	1
19	Roller Bearing Assembly	43000317	
19	, °,	15000010	1
20	(Fitted in Item 18) Circlip (Fitted in Item 18)	15000019 B2092	1
20 21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1300/SA2	3
	Roller Bearing Assembly	45000520	3
22	Ratchet Gear		
23	Pawl	1264/8	4
24	Pawl Spring	1260/7	4
25	Pawl Gear	45000519	1
26	Flanged Washer	15000646	1
27	Rolling Bearing Assembly	15000017	3
28	Pawl Gear	45000521	1
29	Gear Spindle	45000524	1
30	Ratchet Gear	45000522	· 1
31	Washer	15000981	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48050022

9c + 11c = 48050023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.



No. 54ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

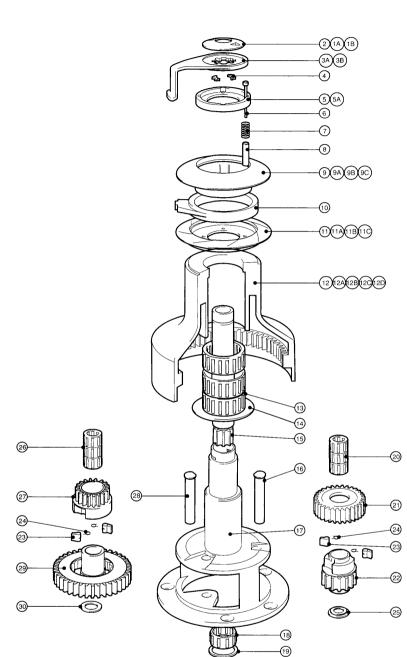

item	Description	Part Number	No. Of
1a	Chrome Top Cap		
	54AST/54CST/54CCST	45000100	1
1b	Bronze Top Cap		
	54BST/54BBST	45000101	1
2	'0' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	54AST/54CST/54CCST	45000603	1
3b	Bronze Feeder Arm		<u> </u>
	54BST/54BBST	45000604	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000595	1
- 5a	Spring Retainer (Grey)	45000525	1
6	M6 x 50 Skt Hd Cap Screw	B0746	4
7	Spring	45000512	4
8	Spacer	45000513	4
9	Upper Crown Assembly (Black)	45000585	1
9a	Upper Crown (Grey)		<u> </u>
Ja	54AST/54BST/54CST	45000505	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly	43000303	
90	54BBST	48054000	1
9c	Chrome Upper Crown Assembly	40034000	<u> </u>
90	54CCST	48054001	1
10			1
10	Stripper Ring (Grey)	45000508	1
11	Lower Crown (Black)	45000589	<u> </u>
11a	Lower Crown (Grey)	45000500	
	54AST/54BST/54CST	45000509	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly	1005 1005	
	54BBST	48054005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly		
	54CCST	48054006	1
12	Drum Alloy (Black)	45000684	1
12a	Drum Alloy 54AST	45000614	1
12b	Drum Bronze 54BST/54BBST	45000616	1
12c	Drum Chrome 54CST/54CCST	45000615	1
12d	Drum Stainless Steel 54SST	45000670	1
13	Roller Bearing Assembly	15044121	3
14	Drum Washer	45000534	1
15	Main Spindle	45000618	1
16	Gear Spindle	45000624	1
17	Centre Stem	45000617	1
18	Roller Bearing Assembly		
	(Fitted in Item 17)	15000019	1
19	Circlip (Fitted in Item 17)	B2092	1
20	Roller Bearing Assembly	15000017	3
21	Ratchet Gear	45000522	1
22	Pawl Gear	45000621	1
23	Pawl	1264/8	4
24	Pawl Spring	1260/7	4
25	Flanged Washer	45000646	1
26	Rolling Bearing Assembly	1300/SA2	3
27	Pawl Gear	45000519	1
28	Gear Spindle	45000523	1
29	Ratchet Gear	45000520	1
30	Washer	15000981	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48050022

9c + 11c = 48050023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.

LEWMAR[®]

No. 58ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

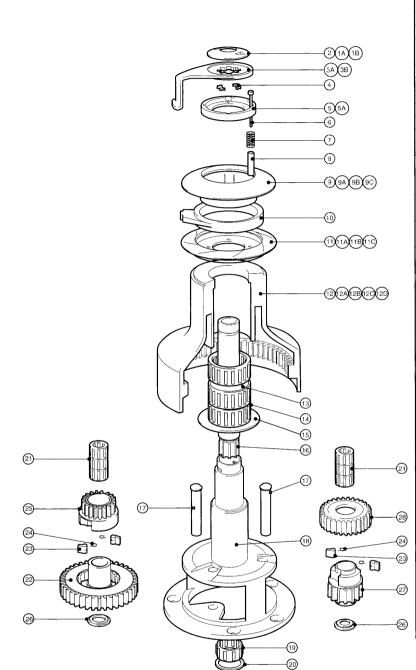

ltem	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	58AST/58CST/58CCST	45000700	1
1b	Bronze Top Cap 58BST/58BBST	45000701	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	58AST/58CST/58CCST	45000703	1
3b	Bronze Feeder Arm 58BST/58BBST	45000704	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000795	1
5a	Spring Retainer (Grey)	45000725	1
6	M6 x 55 Skt Hd Cap Screw	B0756	4
7	Spring	45000512	4
8	Spacer	45000713	4
9	Upper Crown (Black)	45000785	1
9a	Upper Crown (Grey)		
	58AST/58BST/58CST	45000705	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly		
	58BBST	48058000	1
9c	Chrome Upper Crown Assembly		
	58CCST	48058001	1
10	Stripper Ring (Grey)	45000708	1
11	Lower Crown (Black)	45000789	1
11a	Lower Crown (Grey)		
	58AST/58BST/58CST	45000709	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly		
	58BBST	48058005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly		
	58CCST	48058006	1
12	Drum Alloy (Black)	45000784	1
12a	Drum Alloy 58AST	45000714	1
12b	Drum Bronze 58BST/58BBST	45000716	1
12c	Drum Chrome 58CST/58CCST	45000715	1
12d	Drum Stainless Steel	45000770	1
13	Spacer	15065115	1
14	Roller Bearing Assembly	15044121	3
15	Drum Washer	45000534	1
16	Main Spindle	45000718	1
17	Gear Spindle	45000624	2
18	Centre Stem	45000717	1
19	Roller Bearing Assembly		
	(Fitted in Item 18)	15000019	1
20	Circlip (Fitted in Item 18)	B2092	1
21	Roller Bearing Assembly	15000017	6
22	Ratchet Gear	45000720	1
23	Pawl	1264/8	4
24	Pawi	1260/7	4
25	Pawl Gear	45000719	1
26	Flanged Washer	15000646	2
27	Pawl Gear	45000721	1
28	Ratchet Gear	45000722	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48058022

9c + 11c = 48058023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.



No. 62ST - 1 SPEED SELF TAILING WINCH

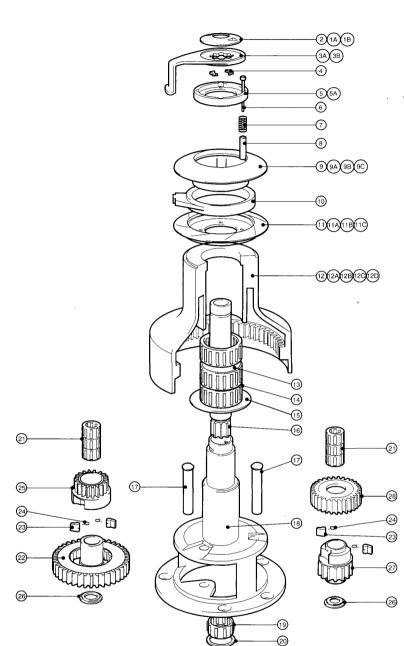

ltem	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	62AST/62CST/62CCST	45000700	1
1b	Bronze Top Cap 62BST/62BBST	45000701	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	62AST/62CST/62CCST	45000803	1
3b	Bronze Feeder Arm 62BST/62BBST	45000804	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000795	1
5a	Spring Retainer (Grey)	45000725	1
6	M6x55 Skt Hd Cap Screw	B0756	4
7	Spring	45000512	4
8	Spacer	45000713	4
9	Upper Crown (Black)	45000785	1
9a	Upper Crown (Grey)		
	62AST/62BST/62CST	45000705	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly		
i	62BBST	48058000	1 1
9c	Chrome Upper Crown Assembly		
	62CCST	48058001	1
10	Stripper Ring (Grey)	45000708	1
11	Lower Crown (Black)	45000789	1
11a	Lower Crown (Grey)		
	62AST/62BST/62CST	45000709	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly		
	62BBST	48058005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly		
	62CCST	48058006	1
12	Drum Alloy (Black)	45000884	1
12a	Drum Alloy 62AST	45000814	1
12b	Drum Bronze 62BST/62BBST	45000816	1
12c	Drum Chrome 62CST/62CCST	45000815	1
12d	Drum Stainless Steel	45000870	1
13	Spacer	15000404	1
14	Roller Bearing Assembly	15044121	3
15	Drum Washer	45000534	1
16	Main Spindle	45000818	1
17	Gear Spindle	45000624	2
18	Centre Stem	45000817	1
19	Roller Bearing Assembly		
-	(Fitted in Item 18)	15000019	1
20	Circlip (Fitted in Item 18)	B2092	1
21	Roller Bearing Assembly	15000017	6
22	Ratchet Gear	45000720	1
22a	Ratchet Gear	45000851	1
23	Pawl	1264/8	4
24	Pawl Spring	1260/7	4
25	Pawl Gear	45000719	1
26	Flanged Washer	15000646	2
20	Pawl Gear	45000821	1
		45000722	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48058022

9c + 11c = 48058023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.

LEWMAR

No. 64ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

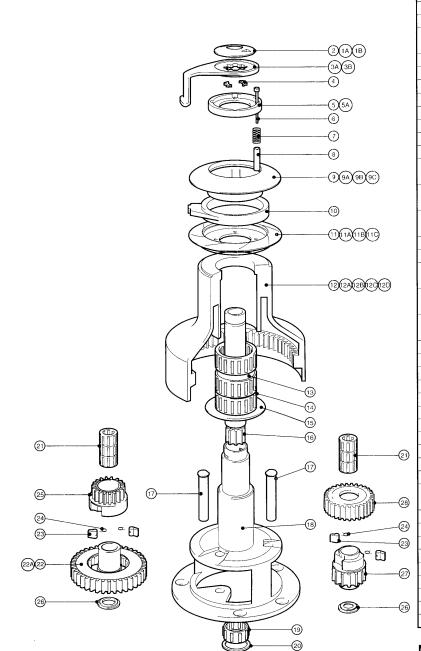

Item	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	64AST/64CST/64CCST	45000700	1
1b	Bronze Top Cap 64BST/64BBST	45000701	1
2	'O' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	64AST/64CST/64CCST	45000858	1
3b	Bronze Feeder Arm 64BST/64BBST	45000859	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000795	1
5a	Spring Retainer (Grey)	45000725	1
6	M6 x 55 Skt Hd Cap Screw	B0756	4
7	Spring	45000512	4
8	Spacer	45000713	4
9	Upper Crown (Black)	45000785	1
9a	Upper Crown (Grey)		
	64AST/64BST/64CST	45000705	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly		
	64BBST	48058000	1
9c	Chrome Upper Crown Assembly		
	64CCST	48058001	1
10	Stripper Ring (Grey)	45000708	1
11	Lower Crown (Black)	45000789	1
11a	Lower Crown (Grey)		
	64AST/64BST/64CST	45000709	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly		
	64BBST	48058005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly		
	64CCST	48058006	1
12	Drum Alloy (Black) 64AST	45000854	1
12a	Drum Alloy (Grey) 64AST	45000853	1
12b	Drum Bronze 64BST/64BBST	45000855	1
12c	Drum Chrome 64CST/64CCST	45000852	1
12d	Drum Stainless Steel 64SST	45000856	1
13	Spacer	15000404	1
14	Roller Bearing Assembly	15044121	3
15	Drum Washer	45000534	1
16	Main Spindle	45000818	1
17	Gear Spindle	45000624	2
18	Centre Stem	45000850	1
19	Roller Bearing Assembly		
	(Fitted in Item 18)	15000019	1
20	Circlip (Fitted in Item 18)	B2092	1
21	Roller Bearing Assembly	15000017	6
22	Ratchet Gear	45000851	1
23	Pawl	1264/8	4
24	Pawl Spring	1260/7	4
25	Pawl Gear	45000719	1
26	Flanged Washer	45000646	2
27	Pawl Gear	45000821	1
28	Ratchet Gear	45000722	1

NOTE:

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48058022

9c + 11c = 48058023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.



No. 66ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

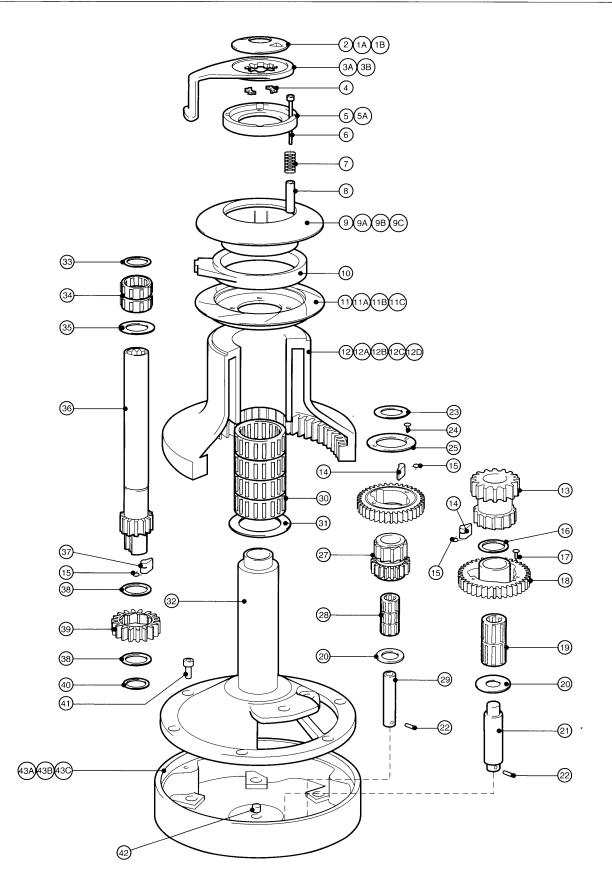

LEWMAR[®]

No. 66ST - 2 SPEED SELF TAILING WINCH

ltem	Description	Part Number	No. Off
1a	Chrome Top Cap		
	66AST/66CST/66CCST	45000700	1
1b	Bronze Top Cap		
	66BST/66BBST	45000701	1
2	'0' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1
3a	Chrome Feeder Arm		
	66AST/66CST/66CCST	45000903	1
3b	Bronze Feeder Arm		
	66BST/66BBST	45000904	1
4	Collet	45000102	2
5	Spring Retainer (Black)	45000995	1
5a	Spring Retainer (Grey)	45000925	1
6	M6 x 65 S/S Skt Hd Cap Screw	B0841	5
7	Spring	45000912	5
8	Spacer	45000913	5
9	Upper Crown (Black)	45000985	1
9a	Upper Crown (Grey)		
	66AST/66BST/66CST	45000905	1
9b	Bronze Upper Crown Assembly		
	66BBST	48066000	1
9c	Chrome Upper Crown Assembly		
	66CCST	48066001	1
10	Stripper Ring (Grey)	45000908	1
11	Lower Crown (Black)	45000989	1
11a	Lower Crown (Grey)		
	66AST/66BST/66CST	45000909	1
11b	Bronze Lower Crown Assembly		
	66BBST	48066005	1
11c	Chrome Lower Crown Assembly		
	66CCST	48066006	1
12	Drum Alloy (Black)	45000984	. 1
12a	Drum Alloy 66AST	45000914	1
12b	Drum Bronze 66BST/66BBST	45000916	1
12c	Drum Chrome 66CST/66CCST	45000915	1
12d	Drum Stainless Steel 66SST	48066013	1
13	Ratchet Gear	45000920	1

ltem	Description	Part Number	No. Off
14	Pawl	1264/8	5
15	Pawl Spring	1260/7	7
16	Washer	45000965	1
17	Fir Tree Retainer	B2233	3
18	Pawl Gear	45000919	1
19	Roller Bearing Assembly	15000018	2
20	Washer	15000247	2
21	Gear Spindle	15000239	1
22	³ / ₁₆ " x ³ /4" Spirol Pin	B1501	2
23	Washer	15000719	1
24	M5 x 12 S/S Csk Hd Posidriv Screw	B0543	2
25	Retainer	15000023	1
26	Pawl Gear	45000922	1
27	Ratchet Gear	45000921	1
28	Roller Bearing Assembly	15000017	3
29	Gear Spindle	15001587	1
30	Roller Bearing Assembly	15044121	4
31	Drum Washer	15000287	1
32	Centre Stem	45000917	1
33	Circlip	B2086	1
34	Roller Bearing Assembly	15000019	2
35	Washer	15000024	1
36	Main Spindle	45000918	1
37	Pawl	1260/8	2
38	Spacer	15000303	2
39	Ratchet Gear	45000926	1
40	Circlip	B2075	1
41	M10 x 20 S/S Skt Hd Cap Screw	B0691	6
42	Buffer	15000723	1
43a	Base (Grey) 66AST/66CST	45000930	1
43b	Base (Chrome) 66CCST	45000931	1
43c	Base (Bronze) 66BST/66BBST	45000932	1

NOTE:

- When converting to all bronze, base 43a should be changed to 43c
- When converting to all chrome, base 43a should be changed to 43b


Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-

9b + 11b = 48066022

9c + 11c = 48066023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.



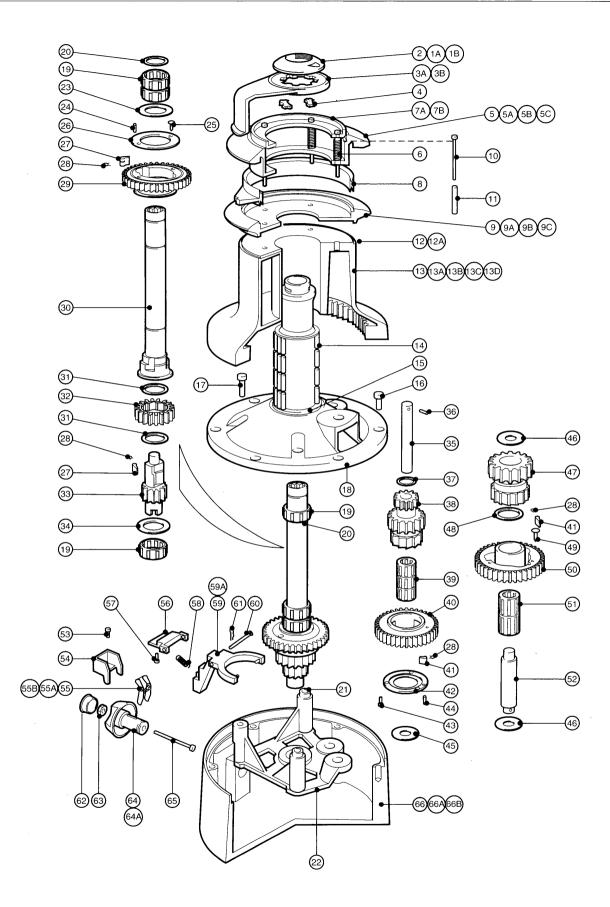

.

ltem	Description	Part Number	No. Off	
1a	Chrome Top Cap			
	66AST/66CST/66CCST	45000700	1	
1b	Bronze Top Cap			
	66BST/66BBST	45000701	1	
2	'0' Ring (Fitted in Item 1a/1b)	B6061	1	
3a	Chrome Feeder Arm			
	66AST/66CST/66CCST	45000903	1	
3b	Bronze Feeder Arm			
	66BST/66BBS	45000904	1	
4	Collet	45000102	2	
5	Upper Crown (Black)	45000985	1	
5a	Upper Crown (Grey)			
	66AST/66BST/66CST	45000905	1	
5b	Bronze Upper Crown Assembly			
	66BBST	48066000	1	
5c	Chrome Upper Crown Assembly			
	66CCST	48066001	1	
6	Spring	45000912	5	
7	Spring Retainer (Black)	45000995	1	
7a	Spring Retainer (Grey)	45000925	1	
8	Stripper Ring (Grey)	45000908	1	
9	Lower Crown (Black)	45000989	1	
9a	Lower Crown (Grey)			
	66AST/66BST/66CST	45000909	1	
9b	Bronze Lower Crown Assembly			
0.2	66BBST	48066005	1	
9c	Chrome Lower Crown Assembly			
	66CCST	48066006	1	
10	M6 x 65 S/S Skt Hd Cap Screw	B0841	5	
11	Spacer	45000913	5	
12	Support Spacer	45000938	1	
12a	Grommet	B3880	1	
13	Drum Alloy (Black)	45000984	1	
13a	Drum Alloy 66AST	45000914	1	
13b	Drum Bronze 66BST/66BBST	45000916	1	
13c	Drum Chrome 66CST/66CCST	45000915	1	
13d	Drum Stainless Steel 66SST	48066013	1	
14	Bearing	15044121	4	
15	Washer	15000287	1	
16	M10 x 20 Skt Hd Cap Screw	B0691	6	
17	M8 x 35 Skt Hd Cap Screw	B0760	3	
18	Centre Stem	45002017	1	
19	Bearing	15000019	4	
20	Circlip	B2086	2	
21	Hollow Dowel	15065111	2	
22	Bridge Piece	45002063	1	
23	Washer	15000024	1	
24	Dowel	15001188	1	
25	M5 x 12 Posi Csk Hd Screw	B0543	2	
26	Retaining Plate	15001318	1	
27	Super Pawl	15000094	4	
28	Spring	1260/7	10	
	opinig	1200/1	10	

Item	Description	Part Number	No. Off
29	Pawl Gear	45002066	1
30	3spd n/p Main Spindle	48000002	1
31	Spacer	15000022	2
32	Ratchet Gear	15000242	1
33	Spindle External	15000033	1
34	Washer	15000024	1
35	Gear Spindle	15000026	1
36	Pin	B1501	1
37	Washer	15001272	1
38	Idler Gear	45002021	1
39	Bearing	15000017	3
40	Pawl Gear	45002022	1
41	Super Pawl	15000301	6
42	Retaining Plate	15001317	1
43	M5 x 12 Pozi Csk Hd Screw	B0543	3
44	Dowel	15001188	1
45	Washer	15000247	1
46	Washer	15000247	2
47	Output Gear	45002020	1
48	Washer	15000246	1
49	Fir Tree Retainer	B2233	3
50	Pawl Gear	45002019	1
51	Bearing	15000018	2
52	Gear Spindle	15000035	1
53	Location Screw	15001276	1
54	Push Button Housing	15000203	1
55	Spring Extension	15000212	1
55a	Toggle Lever	15000204	1
55b	Toggle Arm	15000209	1
56	Bracket	15000042	1
57	M6 x 12 Skt Hd Screw	B0678	2
58	Fork Spring	15000077	1
59	Fork	15000041	1
59a	Fork Pins	15000047	2
60	Fork Spindle	15000046	1
61	Clip	15000158	1
62	Plug	15006010	1
63	M6 Standardd Hex Hd Nut	B1024	1
64	Push Button	45002067	1
64a	Indicator Insert	B2234	1
65	Plunger	15001313	1
66	Base (Grey) 3 speed	45002137	1
66a	Base (Bronze) 3 speed	45002139	1
66d	Base (Chrome) 3 speed	45002138	1

NOTE:

• When converting to all bronze, base 66 should be changed to 66a

• When converting to all chrome, base 66 should be changed to 66b

Conversion kit for all bronze and all chrome winch:-


9b + 11b = 48066022

9c + 11c = 48066023

9b/9c/11b/11c are all assembled components NOT available separated.



REGULAR TURN, POWER GRIP TURNS AND LOCK SPARES

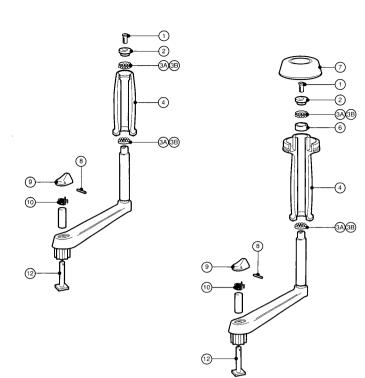

Regular Turn Spares

ltem	Description	Part Number	No.off
1	M5 x 16 Screw	B4281	1
2	Spindle Cap	15100005G	1
3a	³ /16" S/S Ball	B1653	16
3b	Ball Bearing Cage	15100004	2
4	Handle Turn	15100006G	1
	FULL KIT	29140011	1


Power Grip Turn Spares

1	M5 x 16 Screw	B4281	1
2	Spindle Cap	15100005G	1
3a	³ /16" S/S Ball	B1653	16
3b	Ball Bearing Cage	15100004	2
4	Handle Turn	25001871	1
6	Spacer	B5931	1
7	Grip Cap	25001876	1
	FULL KIT	29140015	1

250mm (10") Lock Lever Spares

8	Spirol Pin	B1505	1
9	Lock Lever	18100007G	1
10	Lock Spring	15100013	1
11	Sleeve	15100030	1
12	Lock-in Sub Assembly	18100010	1
	FULL KIT	291740013	1

250MM (10") DOUBLE TURN WINCH HANDLE SPARES

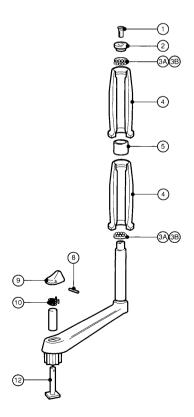

Double Turn Spares Full Kit

ltem	Description	Part Number	No.off
1	M5 x 16 Screw	B4281	1
2	Spindle Cap	15100005G	1
За	³ /16" S/S Ball	B1653	16
3b	Ball Bearing Cage	15100004	2
4	Handle Turn	15100006G	1
5	Bush	15100016	1

250mm (10") Lock Lever Spares

8	Spirol Pin	B1505	1
9	Lock Lever	18100007G	1
10	Lock Spring	15100013	1
11	Sleeve	15100019	1
12	Lock-in Sub Assembly	18100001	1
	FULL KIT	291740013	1

LEWMAR[®]

OWNERS SERVICING LOG

Yacht (type)		
Model		
Primary (Genoa) sheet winches		
Main Halyard winch		
Spinnaker Halyard winch		
Topping Lift winch		
Auxiliary winch		
	Winch	
	Winch	
	Winch	

Model		
Secondary (Spinnaker) sheet winches		
Genoa/Jib Halyard winch		
Staysail Halyard winch		
Reef winch		
Mainsheet winch		
	Winch	
	Winch	
	Winch	

SERVICING RECORD

Winch	Notes/Observations/Parts used	Basic Service	Date Ful	Service Date

Useful Lewmar Literature

- 'How to Service your Ocean Winch' booklet multi language French, German, Spanish, Swedish and English
- Lewmar Marine Equipment Catalogue
- Lewmar Retail Marine Equipment Catalogue
- Service Manual Volume 8 Specials



LEWMAR

LEWMAR WARRANTY

- Lewmar warrants its products in normal usage to be free of defects in materials and workmanship for a period of three years from date of purchase by the original purchaser, subject to the conditions, limitations and exceptions listed helow, work which noves to he defective in normal usane during that three-was precised will be regarded
- or at Lewmar's option, replaced by Lewman. A CONDITIONS AND LIMITATIONS i Lewmar's liability shall be limited to repair or replacement of the goods or parts defective in materials or Lewriar's liability shall be limited to replat or replacement of time goods to parts determine an excination of the suitability of the material for the use contemplated by the hower is the sole responsibility of the bayes and Lewrar shall have on perpendicility in contention with such solution. Lewrar shall not be leader in any way for the bayes and Lewrar shall have on perpendicility in contention with such solution. Lewrar shall have the responsibility of the subscience of the leader in any way for the bayes and Lewrar shall have on perpendicility in contention with such solution. The solution is the leader in any way for distances, loss or domage due to concouncil and varied equadidation, was and tear or improper installation. Failures, loss or domage due to concouncil main and equadidation, was and tear or improper installation. Failures, loss or domage due to conclusion that excelled perioducit's performance specifications. Product sobject to warranty claim must be returned to Lewrar for examination unless offensive appendix by a warranty claim must be returned to Lewrar and example claims.

- in writing. Lewrar stali not be responsible for shipping charges nor instaliation labour associated with any warranty claim vi Service by anyone other time authorsed Lewrar representatives shill viol this warranty unless if accords with Lewrar guidelities and standards of volkmanship. Vi Lewrar's poducts are intended for use only for marine putpess. Buyers intending to use them to any other purpose should eak analys and to return, and Lewran shall be and be no behing asting from use, which Lewrar purpose should be achards to not Lewrar. And Lewran but not be other to any other to any other and the standards of the standard be and the not behing asting from use, which Lewrar
- has not approved. B EXCEPTIONS Warranty is limited to a period of one year from the date of purchase in the case of the following.

GARANTIE VON LEWMAR LIMITED

- Lewnar garantiert für einen Zeitzaum von drei Jahren ab Kauldatum den normalen Gebrauch der Produkte worausgesetzt -, daß seine Produkte kenne Herstellungs- oder Materialtehler aufweisen. Diese Gewährleisburg-erteigt au den Bedingungen und mit der Beschräckungen und Aussahmen, die aufweisen Zustehlert aufgelungt die sich bei normalen Gebrauch wahren dier dreijeningen Garantiezeit aussamment der under Lewmärk Schleidung ausgehanzeit die sich bei normalen Lewmärk Schleidung ausgehanzeit die sich bei der Gebrauch beiter Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch Lewmärk Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch beiter Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch beiter Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch beiter Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch die sich beiter Gebrauch die sich beiter Gebrauch beiter die sich beiter Gebrauch beiter Schleidung ausgehanzeit die sich beiter Gebrauch beiter Gebrauch beiter Gebrauch beiter Gebrauch beiter Gebrauch beiter Gebrauch beiter die sich beiter Gebrauch beiter die Gebrauch beiter Gebrauch rtolgt zu den Beg ie sich bei norm
- aufgrund Lewmar's Enischeidung ausgebausen. IGEN UND EINSCHRANKUNGEN nn I wwmar ist aul die Reparatur oder den Austausch der Teile beschränkt, die Material- oder
- BEDIMIQUATE VIIIs and die Reparatur oder den Austausch der Teile beschrankt, die Material- oner Die Hattung officiert Neumen ist auf die Reparatur oder den Austausch der Teile beschrankt, die Material- oner Die Festbalang on das National bei die vom Kaufe treeweckte Verwendungsang perspect ist, bilt unter die alleinige Veranhertung des Kaufers Lewmal: uberinimmit keiner Hattung im Zusammenhang mit einer solchen Engenzgeststellung Lewmar kann infelt hattes genecht werden füllt: Versagen, Verlisst oder Schaden aufgrund der Nutzung der Produkte in Anwerdungen, Lur die sie nicht bestimmt ü
- iii a

- Versigen, verviss doe Sotale augunto en rouza you or rouza en menesculare, to de zu mich o camino versigen, vervis es Sotalen dans Korsonia, UV-zasatum, normalen Verschleß oder laische Institution. Versigen, Verlas der Sotalen dans Korsonia, UV-zasatum, normalen Verschleß oder laische Institution. Versigen, Verlas der Sotalen dans bleicher Wertigen, der Podula. Produke, Le die Gaunitaansporte geltend gemacht werden, missen an Lewmar zweck Produke, das die Geltems sorthink nen ander Verstenzung bestängt mit. Lewmar liternimmt keine Frachtigsten der Kosten für installationsarbeiten im Zusammenhang mit einem. Diese Gaunie verfalt, wenn andere Personen als zugelassene Lewmar Verterbe Servicapstateiten im Bezig auf die Poduke durch innen, ess i den m. die Soten für installationsarbeiten im Zusammenhang mit einem.
- riemission Garantie verfällt, wenn andere Personen als zugelassene Lewmar-Vertreter Servicearbeiten in Bezug auf die ike durchtiduren, es sei denn, daß diese Arbeiten den Richtlinien und Herstellungsstandards von Lewmar vi
- nstsprechan, exemus Produkte sind ausschliesslich für den Einsatz im Wassensport- bereich konzipiert. Käufer , die diese Produkte für jegischer anderen Zweck benützen wollen , sollten das Einverstandnis von Lewmar einholen. Lewmar meritiegt ober Zeiner Hahung durch den Gebrauch von ein Lewmar nicht ausdinschlich gebruigt hat. vii unterliegt dabei kein B AUSNAHMEN
- AHMEN ntie ist in folgenden Fällen für die Zeitdauer eines Jahres, beginnend mit dem Datum des Verkaufes
- Bugstrahlruder
 Elektrische Motoren und elektrische Ausrustung

GARANTIE LIMITÉE & CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

а

n

séparation de clause

- LEWARA guarnit ses produits, take des conditions normalies d'utilisation, come tonte pince dideatouted on dédags de la banchaion protection pois de la banchaion de la banchaion protection de la banchaion protection de la banchaion de la
- International de la declator de rugare du tempacate suite proce. Constructuralité de la déclator de rugare du tempacate suite proces. Por constructuralité de la déclator de la départation ou au remplacement des marchandises ou précess présentant des détaits de matériel ou de biblication. In incomée à l'abretieur seule défermine si le matériel est adapté à l'usage aurguel il le destine et LEWMAR ne suarait être temu responsable de toute décision en ce domaine. L'EMMAR ne censorie aucure responsable de toute décision en ce domaine. Les pannes, pretes au décéndraine cuancés paré consolation. Le départation par utravioles, l'usage aurguel au décendration constantes par le consolatio. Les pannes, pretes delécendration cuancés par le consolation. Le départation par utravioles, l'usare normale ou ü

- une instantantal inductavate. Les pannes, pertes et défériorations dues à un entretien inadéquat. Les pannes, partes et défériorations dues à des conditions qui ne sont pas prévues par les spécifications du ç
- pro produit. Tout produjit laisant l'objet d'une réclamation sous garantie devra être renvoyé à LEWMAR pour être examiné, sauf stipulation contraire par écht de LEWMAR. LEWMAR n'ets par responsable des fais d'expédition ou de main d'œuvre associés à toute réclamation sous
- same. The local section of the secti gara Tou vii
- B Exceptio
- cceptions grandle est limitée à une période d'un an à compter de la date d'achat pour les produits suivants: Propulseur d'étrave Moneurs électriques et éautigement électrique

GARANTIA

Levenar granitiza sus productos en uno comuni como exercito de diretado em materiales y mano de okaj por un periodo de los años a posis entre en la horoma por el compación originar las conduciones su sus portes años a posis entretas es continuación. Calaquier pieza que se demensito nue es delectucos en su sus normal durante el cicito periodo de tres años será reparado. La alección de Levenar, sustituítado por Levenar. CONDICIONES Y LIMITACIONES La resonscibilidad de Levenar se limitada às tresparación o sustituíción de las mecanicas o pieza defectuosas en

- A ii
- La responsabilitada de Levinar se initiada a la replacione o sustitución de las inicializados o preze unecuesos en un manimismo de las destancias de las enterentes las de el de portendo de la comparádor se responsabilidad unica del comparádor y Levierra no tendrá responsabilidad algunar respecto a bil adiceación. Veremar no tendrá de sociosabilidad algunar por Aversas, perdesso o daños debidas a la considio, de apradación preso funza las que no fueno nileite/ados Aversas perdesso adrános debidas a la considio, despañacióne en policaciones punta las que no fueno nileite/ados Aversas perdesso adrános debidas a la considio, despañacióne preso funza las que no fueno nileite/ados Aversas perdesso adrános debidas a la considio, despañacióne preso funzaveles, despañas enormal o tensación anteresta perdesso adrános debidas a la considio, despañacióne preso funzaveles, despañas enormal o tensación despañas perdesso adrános debidas a la considio adrános de protectores per preso funzaveles de tensación despañas perdesso adrános debidas a la considio, despañacióne preso funzaveles, despañas enormal o tensación despañas perdesso adrános debidas a la considio de protectores per preso funzaveles per per per de tensación despañas perdesso adrános debidas a la considio de perdesso de tenso de protectores per perso funzaveles per perso de tenso de d unica de unamenou y concensionida alguna por Amerias, pendías o taños debidas a los de productos en aplicaciones para las que no hueron diseñados Amerias pendías notas debidas a los de productos en aplicaciones para las que no hueron diseñados Amerias pendías notas debidas a convosión, degnistición por rayos utravioles, desgase normal o instalación materiadat. Neversa pendías do daños debidas a mainenimiento incorrecto. Neversa pendías o daños debidas a uso en condiciones que exceden las especificaciones de unilización del Nergias pendías o daños debidas a uso en condiciones que exceden las especificaciones de unilización del
- C d
- ducto. producto sujeto a reclamación de garantía ha de enviarse a Lewman para su examen a no ser que se àcuerde de a manera por escrito por Lewmar. mara no será responsable de los gastos de transporte ni del trabajo de instalación correspondiente a cualquier
- n no serà responsable de los gastos de transporte ni del tratajo de instalación correspondiente a cualquier ación de garamia. Inemientello Hevado a cabo por cualquiera que no sea un representante autorizado de Lewmar causará que la te garantio quede anulada a no ser que sea hecho de acuerdo con las directrices y normas de mano de obra men.
- De Lewrait. vii Los productos Lewrar estan destinados solamente para uso en aplicacionas marinas. Los constradores que pretenda utilizatos en cataquer otra aplicación dobio consultario a Lewrar, y Lewrar no tendrá ninguna responsabilidad surgida en una utilización no aprobata por Lewrar.
- a un periodo de un año a partir de la fecha de la compra en los casos siguientes
- Propulsores de proa
 Motores eléctricos y equipo eléctrico

LEWMARS BEGRÄNSADE GARANTI

Lewmar garaniera at loretapels produkter i normal bruk ar ha nån delekter med avstende på mittal dor ufbande under en period av tel a från och med skomm for inkon v des upstandigs vareen med kommer med bruk under dens attekningen kommer attekningen attekningen av des upstandigs av det i normal i kom vur under dens attekningen kommer attekningen attekningen attekningen attekningen av detett i normal vur under dens attekningen kommer attekningen attekninge

- But utobol opisor is all constrained and the second opisor is a torvice of the second opisor is a torvice opisor opisor is a torvice opisor is a torvi

- godkant. B UNDANTAG Garantin begransas till en period av ett år från inkopsdatum, for foljande produkter Bogpropellrar
 Elmotorer och elektrisk utrustning

D CLÁUSULA DE SEPARACIÓN

Electric motors and electrical equipment
 Electropic controls

t by law). In particula shall not be liable for

D SEVERANCE CLAUSE

HAFTUNG С

Lewmar Any

Hydraulic pumps, valves and actuators

Elektronische Steuerungen
 Hydraulische Pumpen, Ventile und Drehzahlregler
 Wetterdichlungen
 Grand Pnx*-Einsatz

the, falls die Gesetze dies zulassen, auf ein (1) Jahr beschrankt RENNBARKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN

Commandes électroniques Pompes hydrauliques, valves et dispositits de commande

s utilisés dans les épreuves de type --Grands Prix-sabilité

seals used in "Grand Prix" racing applications

while the second s

smail no be inable or indirect or consequential loss including (without limitation) any loss of anticipated profits, damage to reputation with, loss of expected future business, damages, costs or expenses payable to any third party or any other ifical tossis. Any damage to spachs or equipment. Death or personal huwy (unless caused by Lewmar's negligence); ware gradies to warehalse regarding the fitness for purpose, i.e.e. relute or satisfactory quality of the pools merry daw is used to country do not permit a warehold to be excluded, then such wateries, if permitted by flat user's daw, said to thing to a period to day Seat.

SEVERANCE CLAUSE It are clause of these varianties is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part of the validity of the other clauses of this warranty and the remainder of the clause in question shall not be affected. This variantly gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights, which vary, from country to content

woments. Where the products are sold in the UK under a consumer transaction, the buyer's statutory rights are not allected Lewman Limited reserves the right to alter design and specification without prior notice.

Det instrumentner i structuren DES Immunuten falls en oter mehre des blackhalterstimmagen van eine standingen Beholde guns oder tellwinde bi nord falls en oter mehre des blackhalterstimmagen van eine standingen Beholde guns oder tellwinde bi nord danate und des Reats der beterlenden besimmenn; van Land zu Land unterschiedlick sonsting sestembige Recht, strukte hinaus stellen hene gestemmange demokalter und standingen eine Standingen stellenden Bestemmungen deser zur Land unterschiedlick sonsting sestembige Recht, strukte hinaus stellen hene gestemassigen Rechte ets Kaufes mot betriffen.

Lewnar Limited hehalt sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die Spezifikationen von Produkten ohne vorheige Ankundigung zu audern

Ite de LEWMAR dans le cadre de la prúsente garantie exclut toules autres garanties ou respor espect des dispositions légales en vigueur et il est entendu qué :

use cette garantie était invalidée ou jugée inapplicable par une autorité compétente, en fout ou les clauses de cette garantie, ou la partie non contestée de la clause en question, ne serait

La responsabilité de Le twiven unais lo unar lo galaste en rigipier et il est entenda que : La responsabilité peut des dispositionis légales en rigipier et il est entenda que : Le WAMA décline jouge responsabilité pour le contract de la solicitation de la departation de la cientelle, la perde de revenues la perde de revenue antigiest : ratiente à la departation de la cientelle, la perde de revenues la contraction de la contraction de la departation de la cientelle, la perde de revenues la contraction de la departe de la contractification de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction la departe peut de la contraction de garante. Dans de cas e de la de dable dable de la marchandice. La contraction de la contraction de garante. Dans de cas, a personne, si de la la contraction, sea limiteté a une révenues de la contraction de garante. Dans de cas, a personne, si de la la contraction de la contraction de la contraction de garante.

par arrecte. Celle ganante ves donne des droits particuliers mais vous power àgalement hénéficier d'autres droits qui varient selon les pars. Corsene les poduits son vendus au Royaume-Uni dans le cadre d'une opération de vente au public, les droits tratignameurs de l'abuteur related sans d'anaptimin inscriptione de conserve de nou de molétie la conception et les spécifications de ses produits aans avertissement proteinté.

Decomposition of control use of control and control a

CLAUSULA DE SEPARACION Si alguna cláusula de esta garantía es dada como invelida o no aplicable en todo o en parte por alguna autoridad competente, la validor, de la demás cláusulas y del resto de la cláusula en ouestión no se vera afectada. Esta garantía le da a ustad derechos legales específicos, y puede tener además otros derechos legales que varian de un orda a norte.

de un pars a non. Control los groundos son vencidos en el Reino Unido (UC) en una transacción de consumo los detechos del estauto del compretor no groudan alectados. Lemante Limida per estava el detecho a cambia el diseño y las especificaciones sin aviso previo "Esta garanti a cube todos los productos presentados en los catalogos de Levrner a partir de 1992 comprados especies del 14 de julio de 1992.

Controles electrónicos Bombas, válvulas y actuadores hidráulicos

Productos usados en aplicaciones de competición tipo "Grand Prix" RESPONSABILIDAD

- Elektroniska styranordningar Hydrauliska pumpar, ventiler och stalldon Våderbeständiga forslutningär Produkter som används i "Grand Prix-tavlingar"
- C ANSVAR
- C ANSYAR Lewrer solal line answara tor: Nagan indires (brast rolts where eller tighter till benip part eller nighter till diverse torstand, sharer, sodar kosharet eller tighter till benip part eller nighter answarate till till benip part eller nighter answarate till benip part eller nighter till benip part eller till benip ben
- UELENTICS KLAUSUL total and solar investment for totaldvalator på sepelhätar, utrustning piere rama genetion elle pressorer till total an døgen hostalligete host schemas utrustning. I visas lander medges me vasslutning elle begatsning av obrusadigs asaron elle holpissador, vankor oranzitener vestarisming kanne sire gjulier tot fr. Denna gaanni ger Er bestannia laga ratingheter och Ni kan aven ha andra lags ratingheter som kan avvia idah land til kand. E
- u. r Marine Ltd. forhehåller sig ratten att ändra konstruktion och specifikation utan forvarning

können auch auf unserer Internetseite BEZUGSMÖGLICHKEITEN

CONDITIONS GENERALES DE VENTE Tanta union aut convenice aux Conditions Générales de Vente de LEWMAR qui peuvent être obtenues aur demande e vente est soumise aux Contritions Générales de Vente de LEWMAR qui peuvent det o obtenves su defamiter ses à Lewanu innelle Head Olice, Havani. précédentes clauses de grannelle ainst que les contitions générales de ventes cui suivent y commis les précédentes lotages de languent est schartings Sérérales de ventes (EMMAR) et viennent les completée les précédentes lotages de languent est schartings Sérérales de ventes (EMMAR) et viennent les completée les précédentes lotages de la contributions Générales de Vente de LEWMAR, il est entendu que co sont ces dernières avanvantions.

- PTIX Tous les prix pervent être modifiés sans avis préalable en fonction des variations des prix des matériaux et du coût de la main d'œuvre. Les prix sont ex-entrepôt et correspondent aux prix en cours à la date d'envoi, les prix ne comportenent pas la TVA qui sera apoliquée au taux en vigueur.
- evia ut devis reste soumis à réserve d'acceptation pendant une période de 30 jours suivant la date portée sur le vis, Les devis ne sont considérés comme défanités que lorsqu'ils sont donnés par écrit (les dévis verbaux sont porés uneurgent à title indicutif.

- domes ungument à tote indicatif). Revuol de marchandises LES MARCHANDES RETOURISES NE SERONT PAC ACCEPTES ET AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE SIAS VITADISTOITE ET LE L'INMAR L'INDISTOIT D'INDISTOITE D'INTERNATIONE Total est inis de rectour des marchandises doivent être registe d'avance. Total est inis de rectour des marchandises doivent être registe d'avance. Total est inis de rectour des marchandises doivent être registe d'avance. Total est inis de rectour des marchandises doivent être registe d'avance. Total est inis de rectour des marchandises doivent être registe d'avance. Les articles ou préses activitées et rectournes état ne serond pas remboursés dans leur totalité.
- Les articles du pièces Baltifiques sui interuer ne prevent per sono Catalogues Des catalogues, prospectius et manuels d'utilisation des produits LEWMAR seront expédiés par LEWMAR sur demande. Les articles figurant chars les documents énumérés ci-dessus peuvent également étre commandés à partir de notre site Web. Disponibilité
- handises sont en vente chez votre chantier ou shupchandler local. Nous serons heureux de vous indiquer din fournisseur le plus proche de votre domicile.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

sventas scherenales de venta sventas están sujetas a las condiciones generales de venta de Lewmar, disponibles en la oficina principal an Marine Ude en Havani (UK). La paranta precedente y las siguientes condiciones generales de venta sor parte de las condiciones generales de venta de Lewmar.

- so queda sujeto a su aceptación antes de transcuridos 30 días a partir de la fecha del mismo, nicamente pueden considerarse en firme si se presentan por escrito (las estinuaciones verbales e on fines anticativos). viestos úni

se facien juvanente con lines adicativos). Devolución de mercancias LAS MERCANIOS INVELTAS NO SSRÁM ACCEPTADAS NI ABONADAS A NO SER OUE LA DEVOLUCIÓN ESTE ALTORIZADA POR ESCITATO POR LEVIMAR. Si se aprete una devolución se eminár una autorización. Tipóds los gastos a transporte la las manacienas de vine, consequentemente sera davellas a nuestros stocias generales que la consecuencia de las consecuencias de vine, consequentemente sera davellas a ruestros transmoster en las manacienses de vine, consequentemente sera davellas a ruestros transmoster en las valor. Los artículos o piezas labricados por encargo o según específicaciones del cliente no serán aconselas para anumerán Catálogos

folletos de los productos dirigiéndose a Lewmar.

nibilidad ponibilidada stros productos se pueden ohtener a través de astilleros y revenidedores focales. Tendremos mucho gusto en imarte de su proveedor Lewmar más cercano.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJININGS VILLKOR Via delajetate insalajingonition kan andettals lidn viih ineejistetaade kontor i Havant, England Vii er päytende Vianakankain onde dea galande brasiljingon vikkom lidn iespekine part. Om eventueli kontikt mellan dessa paeter skulle uppät, spitel Lewrans genderkla birstijmagonitikor.

Prise Samiga riser undertasta forsindmaga utan lovarning til följd av flakterande kastender av matteal och abetsönder. Hisema av tilt fäh ger och av de som galler vid datum. No avandning och ekklister moms som Offerter Alle oferter avges med lovhall för gottlagnake undre en petiod om 30 dags fån och med offertatum. Offerter kan endast beträkas om tasta delter and för avkammas kriftlinger (numittig beträhtigt avges måst i allavalde

- synte). Returnering av varor Returnering a
- loger ttbroschyrei kan anskaffas från Lewmar på begaran. Dessa kan dessutom bestallas över var Hemsida på

LEWMAR

- nneites T**iligänglighet** Varor kan anskatlas från Er lokata båtbyggare eller, återförsaljare av båtutrustning.

TERMS AND CONDITIONS OF EALE All sate subject to Lewin's Strates if lems and Conditions of Sate, which can be obtained from the strategies of the strategies and the strategies of the strategies of Sate term of but also applied metric Lewin's General Censal Conditions of Sate. In the long and conditions of Sate in the other Lewin's General Conditions of Sate and the and Conditions of Sate in the other Lewin's General's full General and Conditions of Sate in the other strates in Lewin's Sufficient and Conditions of Sate in the other Lewine's Ling General Conditions of Sate and Irevit tween the ral Terms

B2196 3

3

3

3

3

- and constructs or same or no other, some Prices are subject to change without prior notice due to the fluctuating costs of materials and wages. Prices are ex-warehouse and are those ruling at the date of despatch and exclude VAT, which will be charged as appropriate.
- er-watehouse and are mose running at the varies of organization watehouse and an experimental organization only be Any quotation is open for acceptance for a period of 30 days from the date of quotation. Duotations can only be recorded as firm when they are put in whiting. (Vertal estimates are made purely for indicative purposes.)
- Reparence as minit where here and provide the second as the second as the second secon THE CODES WILL NUT BE ROOM TO THE WHEN WHEN THE ADDRESS OF THE STATE OF THE STATE
- Custom babicated items of parts with test or acception in return. Catalogues Sales literature and product manuals are available from Lewmar on request. These items can also be ordered from our Weh site.

y obtained from your local boat builder or chandler. We will be pleased to inform you of your nea

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN Alle Verlaufe unterliegen den Allgemeinen Verkaufsdefingungen von Lewner in ihrer vollstandigen Fassung, die daraftagte bis der Allgemeinders Verkaufsdefingungen sind Bestandell und Ergharung dieser vollsaufgen Gaardie und ein blagenden allgemeinen Verkaufsdefingungen sind Bestandell und Ergharung dieser vollsaufgen Jegemeinen Verkaufsdefingungen von untervan. Im Fälle von Westgemeinen zweisande der doges Tasame and den fögenden allgemeinen Verkaufsdefingungen eine Bestande and den fögenden allgemeinen Verkaufsdefingungen eine Bestande and Bestanden allgemeinen Verkaufsdefingungen eine Bestanden der doges Tasame and Bestanden allgemeinen Verkaufsdefingungen eines Verkaufsdefingungen mölgebelich.

PREISE Alle Prèse untellegen eventuellen Anderungen ohne vorhaltige Ankindigung aufgund von liuklutierenden Material-nici Johnsson. Die Prese verstellen aska als alser und ohne Mervertsteuer (die in Rechnung gestellt wird, talls anerethat) und sind die Prese, wie sie am Versandatum geten. Alle Angebots sonto ble Pletsle, wie sie am Versänddatum gellen. Alle Angebots sonto ble Pletsle, wie sie am Versänddatum gellen. Alle Angebots sont blir den Zeitkam von 30 Tagen ab dem Angebotsdatum gulig Angebots gelten nur als verbindlich, wenn sie sonthlich underbeite wurden: (Muncilde Aussagen diesen nur zu Indikalonszweisen) zurächterschandten, Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz zurächterschandten, Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz auf den Verschlutz Ruckschnunk Schlieft in Under Verschlutz auf den Verschlutz auf den

e Prospektmaterial sowie Produkthandbucher sind auf Anfrage bei Lewmar erhaltlich. Diese Artikel uf unserer Internetseile angefordert werden.

rodukte konnen Sie bei ihrer ontlichen Werft oder dem ortsansassigen Lewmar-Handler beziehen. Wir en geme die Anschrift des Lieferanten in Ihrer Nahe mit.

SALES OFFICES

Lewmar UK

Lewmar Ltd., Southmoor Lane, Havant, Hampshire, P09 1JJ, UK tel +44 (0)23 92 471841 fax +44 (0)23 92 485720 e-mail info@uk.lewmar.com

Lewmar Americas

Lewmar Inc., New Whitfield Street, Guillord, CT 06437, USA tel +1 203 458 6200 fax +1 203 453 5669 e-mail info@usa.lewmar.com

Lewmar Southern Europe (France) Lewmar Ltd., Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle, France tel +33 (0) 5 46 50 50 46 fax +33 (0) 5 46 50 59 04 e-mail info@france.lewmar.com

Lewmar Southern Europe (France)

Lewmar Ltd., Allée Charles Nungesser, Parc D'Activités de la Siagne 06210 Mandelieu, France tel +33 (0) 4 93 48 80 48 fax +33 (0) 4 93 48 37 50 e-mail info@france.lewmar.com

Lewmar Sothern Europe (Italy) Lewmar Ltd., Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle, France tel +39 (0) 5 43 84 691 fax +39 (0) 5 43 84 691 e-mail info@italy.lewmar.com

Lewmar Southern Europe (Spain) Lewmar Ltd., Sucursal en Espana, Joan de Borbó 92, 08039 Barcelona, Spain tel +34 (0) 93 221 94 37 fax +34 (0) 93 225 19 49 e-mail info@spain.lewmar.com

Lewmar Northern Europe (Sweden)

Lewmar Marin AB, Hälleflundregatan 24, S-426 58, Västra Frölunda, Šweden tel +46 (0) 31 769 7700 fax +46 (0) 31 769 7710 e-mail info@sweden.lewmar.com

Lewmar Northern Europe (Finland)

Lewmar Marin AB (Finland), Laaksotie 10 A-B, 02700 Kauniainen, Finland tel +358 (0) 9 5489 5110 fax +358 (0) 9 5489 5111 e-mail info@finland.lewmar.com

Lewmar Mid Europe (Netherlands)

Lewmar Mid Europe Ltd., Popovstraat 12, 8013 RK Zwolle, Netherlands tel +31 (0) 38 427 34 90 fax +31 (0) 38 421 56 42 e-mail info@holland.lewmar.com

Lewmar Pacific Rim, Asia & Middle East

Lewmar Pty Ltd., 35 Leander Street, Chapel Hill, Queensland 4069, Australia tel +61 7 3720 2261 fax +61 7 3720 2263 e-mail info@lewmar.com.au



HEAD OFFICE

LEWMAR LIMITED

Southmoor Lane, Havant, Hampshire, PO9 1JJ, UK tel +44 (0) 23 92 471841 fax +44 (0) 23 92 485720 e-mail info@lewmar.com website www.lewmar.com