


MAT-LOCK

BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer upp till 50 Hk

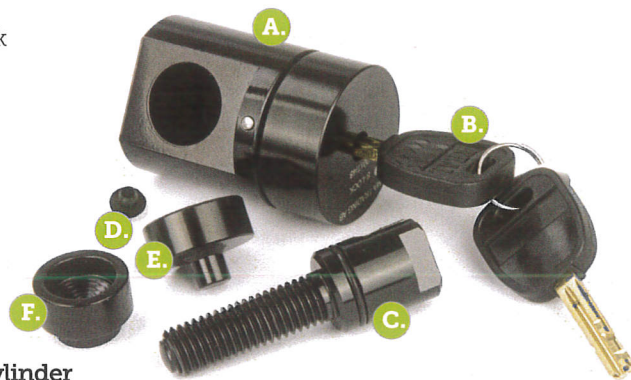

- A. BL 5001 -Låshus med låscylinder
- B. BL 5005 -2 st. nycklar med tagg
- C. BL 5004 -Skruv M10, M12, M14 och 1/2"
- D. BL 5003 -Låsplugg
- E. BL 5002 -Akterfäste
- F. BL 5006 -Distansbricka



Svensk konstruktion
och design
Pat. Pend.

Montering av motorlåset S-Lock BL 5000

1 Börja med att placera motorn på önskad plats på akterspegeln, märk och borra ett hål som är runt 8mm och minst 8mm djupt.

2 Lägg i lite lim och montera aktefästet **E**. Skruva in bulten **C**, med hjälp av en insexnyckel (6mm) i ändan på bultskallen, se till att den träffar akterbrickan, (montera **F** vid behov) optimalt är om bultskallen tangerar motor-fästet (0-3mm max) O.B.S. glöm ej att smörja in bultskalle och o-ring.

3 Justera nu bultskallen så ett av de tre spåren pekar rakt ned. Montera **A**, låshuset (OBS nyckel skall sitta i), när låshuset sitter på plats vrid nyckeln **B**, ett kvarts varv och ta ur nyckeln. Notera, det går ej att ta ur nyckeln om det inte riktigt låst.

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för skada som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS

M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22
Kungsbacka SWEDEN

E-MAIL

info@matrading.se

WEB

matrading.se

SSF 026 utgåva 2



SC1256-1

2022-03-22 utgåva B