




Cannon djupriggslås
Art.nr. C1903020

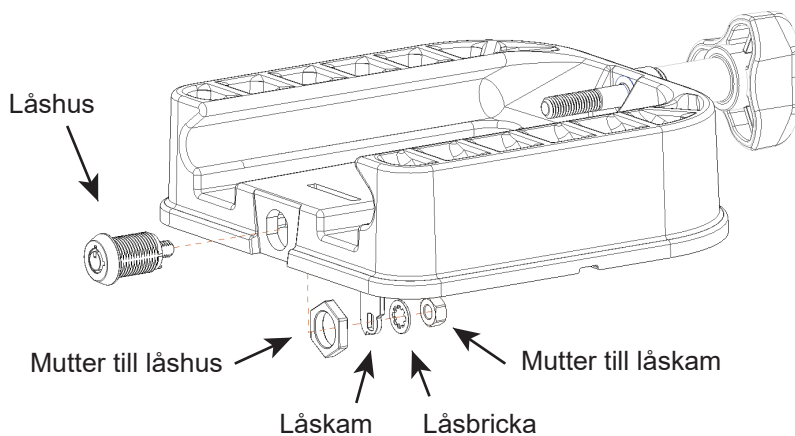

För att montera lås:

1. Montera låshuset i bakre hålet i djupriggsfästet.
2. Gänga på muttern halvvägs.
3. Montera låskam, låsbricka och mutter i änden på låshuset.
4. Dra åt muttern så att låshuset sitter fast i djupriggsfästet.
5. Dra åt muttern mot låskammen.