


INSTINCT/ULTERRA **VIKATILANNE** TELAKOINTI

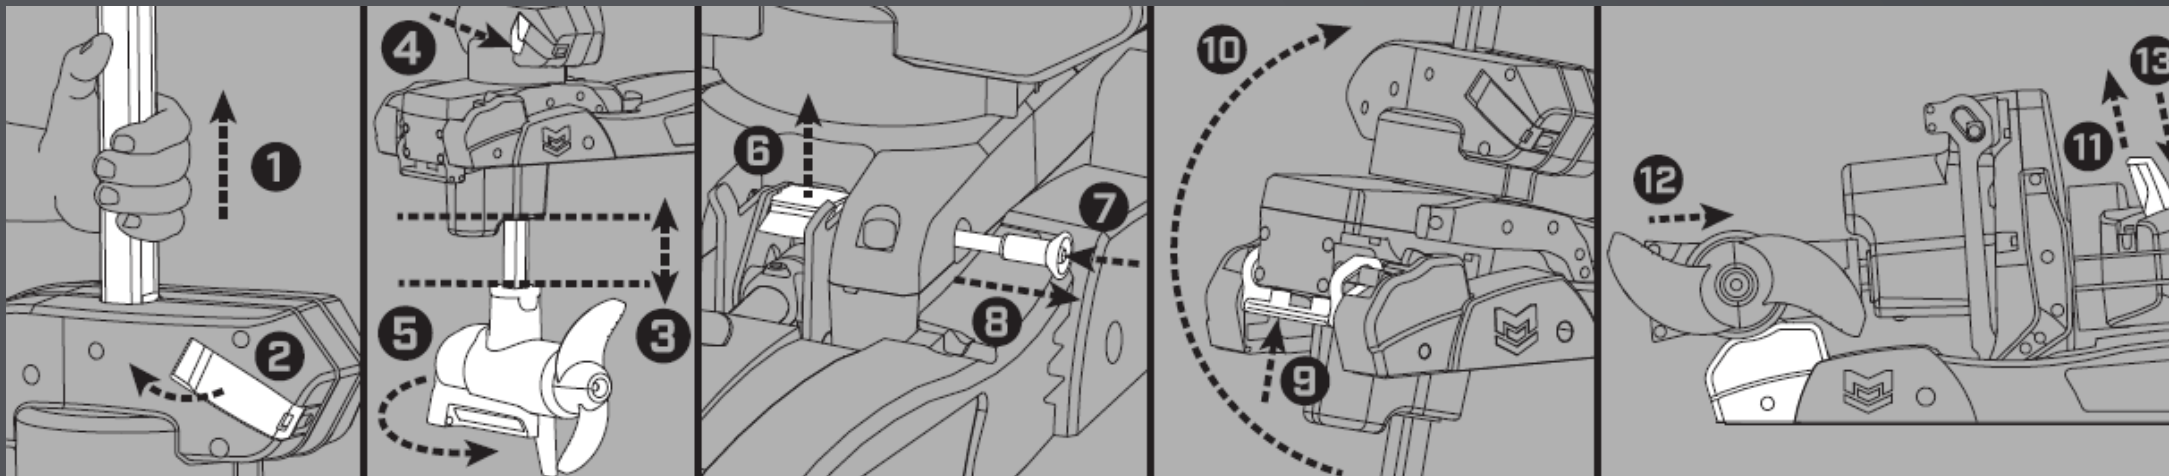

1. Vedä rikiputkea ylöspäin
2. Avaa Trimmin vapautusvipu
3. Trimmaa (nosta) rikiputkea kunnes alamoottori jää 25 cm päähän kääntömoottorista
4. Sulje Trimmin vapaustusvipu
5. Käännä rikiputkesta kunnes moottori on poikittain moottorirunkoon nähden
6. Avaa pikavapautusvipu
7. Työnnä pikavapautustapin keskellä olevaa painiketta
8. Pidä painike pohjassa ja vedä tappi ulos kääntömoottorista
9. Vapauta Alustan vapautuskahva kääntömoottorista
10. Käännä rikiputkesta moottori vaakaan telakointiasentoon
11. Avaa Trimmin vapautusvipu uudelleen
12. Vedä rikiputkea kunnes alaosa on moottoritukien päällä
13. Sulje Trimmin vapautusvipu, jotta moottori lukittuu paikoilleen