

HUMMINBIRD MEGA LIVE TARGETLOCK

Alkuasetukset ja yleisimmät ongelman ratkaisut

TargetLock käyttö on helppoa mutta sen ensikäyttöönotto vaatii hieman perehtymistä aiheeseen. Tässä ohjeet ensiasennukseen.

Ensiasennus

1. Varmista että kaikki näyttösi ja keulasähkömoottorisi on käynnissä ja yhdistettynä verkkoon

2. Yhdistä GPS -lähteeseen

Etsi sarjanumero laitteestasi joka on lähimpänä keulasähkömoottoria

SOLIX/APEX. Kotivalikko -> asetukset -> Chirp luotaus -> Mega Live -> TargetLock GPS lähde "Valitse luotaimen sarjanumero"

Englannin kielisellä laitevalikolla: Home > Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live (section) > TargetLock GPS Source > "Choose the serial for that head unit"

HELIX. Menu x 2 -> lisälaitteet välilehti -> MEGA LIVE -> TargetLock GPS lähde "Valitse luotaimen sarjanumero"

Englannin kielisellä laitevalikolla: Menu (x2) > Accessories Tab > MEGA Live > MEGA Live Installation > TL GPS Source > "Choose the serial for that head unit"

3. Parita suunta-anturi:


SOLIX/APEX: Koti -> Asetukset -> Chirp kaiku -> MEGA Live -> parita TargetLock suunta-anturi -> paina TL suunta-anturin päällä olevaa paritusnappulaa

Englannin kielisellä kielivalikolla: Home > Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live (section) > Pair TargetLock Heading Sensor > Press the pair button on the TL heading sensor

HELIX: Menu x 2, lisälaitteet välilehti -> MEGA Live -> Mega Live asennus -> parita TL Suunta-anturi -> Valitse "parita TL suunta-anturi" -> paina TL suunta-anturin päällä olevaa paritusnappulaa"

Englannin kielisellä kielivalikolla: Menu (x2) > Accessories Tab > MEGA Live > MEGA Live Installation > Pair TL Heading Sensor > Choose "Pair TL Heading Sensor" > Press the pair button on the TL heading sensor

Jalkapedaali ohjain

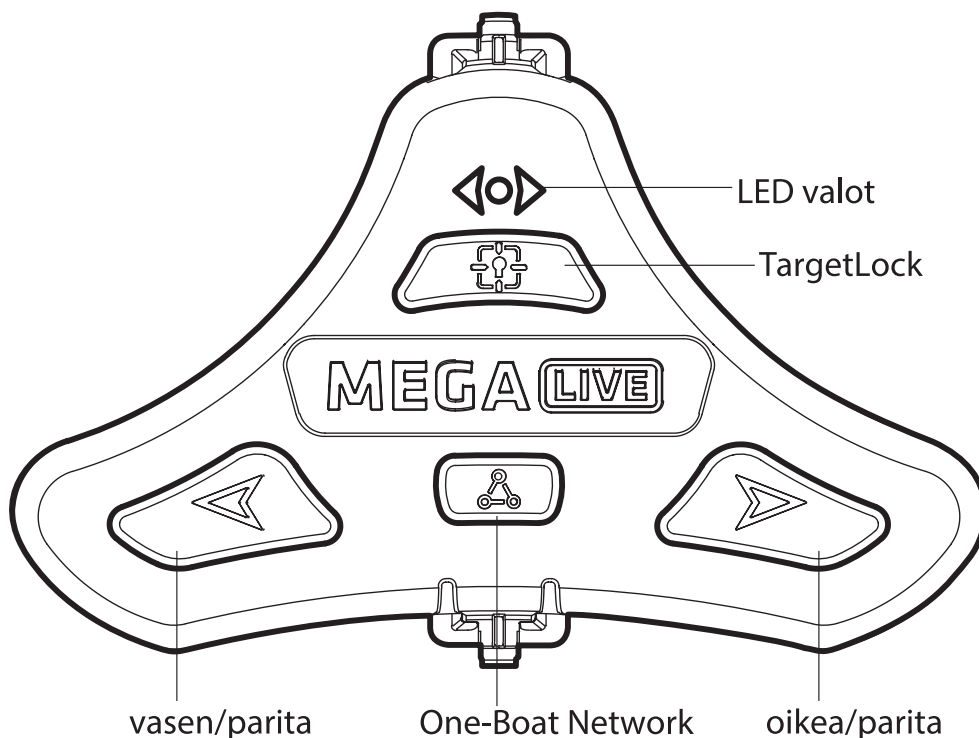

4. Parita TargetLock jalkapedaali

SOLIX/APEX: Koti -> asetukset -> Chirp kaiku -> MEGA Live -> Parita TargetLock jalkapedaali
-> Paina vasenta ja oikeaa nuolta samanaikaisesti jalkapedaalissa kunnes LED-valot vilkkuvat vuorotellen

Mikäli paritus ei onnistu 30 s. kuluessa, tulee virheilmoitus. Sammuta kaikki laitteet, käynnistä uudelleen ja tee paritus uudelleen

Englannin kielisellä kielivalikolla: Home > Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live (section) > Pair TargetLock Foot Pedal > Press the left and right arrows on the pedal to begin pairing.

HELIX: Menu x 2 -> lisälaitteet välilehti -> MEGA Live -> MEGA Live asennus -> parita TL Suunta-anturi -> valitse pari TL Jalkapedaali -> Paina vasenta ja oikeaa nuolta samanaikaisesti jalkapedaalissa kunnes LED-valot vilkkuvat vuorotellen.

Mikäli paritus ei onnistu 30 s. kuluessa, tulee virheilmoitus. Sammuta kaikki laitteet, käynnistä uudelleen ja tee paritus uudelleen.

Englannin kielisellä kielivalikolla: Menu (x2) > Accessories Tab > MEGA Live > MEGA Live Installation > Pair TL Heading Sensor > Choose "Pair TL Foot Pedal" > Press the left and right arrows on the pedal to begin pairing
If it will not pair, shut down all of the units and reboot.

5. Aseta One-Boat Network painike Minn Kota ohjaukseen

SOLIX/APEX

Kotivalikko -> asetukset -> Chirp Kaiku -> MEGA Live -> valitse "TargetLock One-Boat Network painike" -> valitse Minn Kota ohjaus

Englannin kielivalikko: Home > Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live (section) > Select "TargetLock One-Boat Network Button" > Select Minn Kota Steer

HELIX

Menu x 2, lisälaitteet välilehti -> Mega Live -> mene TL Jalkapedaali One-Boat Network painikkeeseen -> valitse Minn Kota -ohjaus

Jos Minn Kota ohjaus ei ilmesty listaukseen, aseta Mega Live anturi veteen tai laita märkä kangas anturin sensoreiden päälle

6. Suunta-anturin kalibrointi

Huom! Kalibrointi pitää tehdä vesillä siten että keulamoottori on laskettu veteen!

SOLIX/APEX

Koti -valikko -> asetukset -> Chirp kaiku -> Mega Live -> valitse "kalibroi TargetLock suunta-anturi" -> MegaLive TargetLock alkaa pyöriä ja status palkki ilmestyy. Anna järjestelmän suorittaa prosessi loppuun.

Solix/Apex englannin kielivalikolla: Home > Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live (section) > Select "Calibrate TargetLock Heading Sensor" > The MegaLive TL will begin to rotate and a status bar will appear. Let it complete the process.

HELIX: Menu x 2 -> lisälaitteet välilehti -> Mega Live -> Mega Live asennus -> valitse "kalibroi TL suunta-anturi" -> MegaLive TargetLock alkaa pyöriä ja status palkki ilmestyy. Anna järjestelmän suorittaa prosessi loppuun.

Helix englannin kielivalikolla: Menu (x2) > Accessories Tab > MEGA Live > MEGA Live Installation > select "Calibrate TL Heading Sensor" > The MegaLive TL will begin to rotate and a status bar will appear. Let it complete the process.

Yleisimmät ongelmat ja ratkaisut

MEGA Live kuva ei näy

- Irroita MEGA Live virtakaapeli MEGA Live TargetLock ohjausyksiköstä
- Kytke MegaLive anturin virtakaapeli uudelleen MegaLive TargetLock - ohjausyksikköön

MEGA Live ohjaus häviää SOLIX/APEX laitteissa

- Varmista että suunta-anturi on paritettu ja yhteydessä
 - Koti -> asetukset -> Chirp kaiku -> MegaLive -> TargetLock laitteet listaus
- Jos ei ole paritettu, seuraa aiempaa tämän ohjeen mukana tullutta paritusohjetta

MEGA Live kauko-ohjain / jalkapedaali ei toimi

SOLIX/APEX

SOLIX Katso ettei liitetyissä laitteissa ole virheellistä versionumeroa laitelistauksessa. Jos versionumero on negatiivinen (esim. -0,001), unohda kauko-ohjain ja jalkapedaali ja uudelleen parita ne käyttöön. Voit tarkistaa tämän menemällä koti valikkoon -> asetukset -> Chirp kaiku -> MEGA Live -> TargetLock laitteet listaus. Jos versionumero on negatiivinen, unohduta yhteys ja luo uudelleen yllä mainitun ohjeen mukaisesti.

HELIX Katso ettei liitetyissä laitteissa ole virheellistä versionumeroa laitelistauksessa. Jos versionumero on negatiivinen (esim. -0,001), unohduta kauko-ohjain ja jalkapedaali ja uudelleen parita ne käyttöön. Tarkista tämä seuraavasti: Menu x 2 -> lisälaitteet välilehti – MEGA Live -> TL laitelista. Tarkista versionumero ja jos numero on negatiivinen, paina oikealle jalkapedaalista tai kauko-ohjaimesta unohduttaaksesi laitteen. Parita uudelleen aiemman ohjeen mukaisesti.

Minn Kota ohjaus keskeytyy yhtäkkisesti SOLIX/APEX -laitteessa

- This seems to happen when there is an issue where i-Pilot Link gets out of sync on SOLIX/APEX.

Tämä tapahtuu jos iPilot LINK ei ole synkronoitunut oikein luotaimeen. Sammuta luotaimet ja sammuta Ultrex-moottori. Käynnistä luotaimet ja odota että Mega Live kytkeytyy päälle. Käynnistä vasta tämän jälkeen Ultrex.

Sweep ja koti toiminnot eivät osoita veneen etusuuntaan

- Nämä toiminnot vaativat että Humminbird- tai Minn Kota suunta-anturit ovat asetettu oikein veneessä.
- Korjataksesi ongelman varmista että suunta-anturin ympärillä ei ole magnetisoivia esineitä.