



COMSTEDT.COM



JCH5920-2 MANUAL

CAVITATION PLATE - STAINLESS

KAVITATIONSPLATTA - ROSTFRI

KAVITATIONSPLADE - RUSTFRI

KAVITASJONSPLATE - RUSTFRITT

ANTURIN KAVITAATIOLEVY - RUOSTUMATON



HUMMINBIRD

H710290-1 XM 14 HW MDI+ T
H710292-1 XM 14 HW MSI+ T
H710280-1 XM 9 HW MDI+ T
H710282-1 XM 9 HW MSI+ T
H710311-1 XM 14 HW CMSI T





JCH5920-2 KAVITATIONSPLATTA - ROSTFRI

Passar **MEGA SI+** givare för
HELIX, SOLIX, XPLORE och **APEX**
(ej **HELIX 7 SI / MSI G3/G4**)

1. Använd de sex originalsruvar som följer med givaren.
2. Montera kavitationsplattan mellan givarfästet och givaren.
3. Skjut kavitationsplattan så nära skrovet som möjligt efter montage, dra sedan åt skruvarna.

Denna
sida mot
akterspegeln

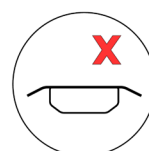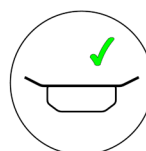




JCH5920-2 CAVITATION PLATE - STAINLESS

Fits **MEGA SI+** transducers for
HELIX, SOLIX, XPLORE and **APEX**
(*NOT FOR Helix 7 SI / MSI G3/G4*)


1. Use the six original screws that comes with the transducer.
2. Mount the cavitation plate in between the transducer mount and the transducer.
3. Before fully tightening the screws, slide the cavitation plate as close to the transom as possible, then tighten the screws.

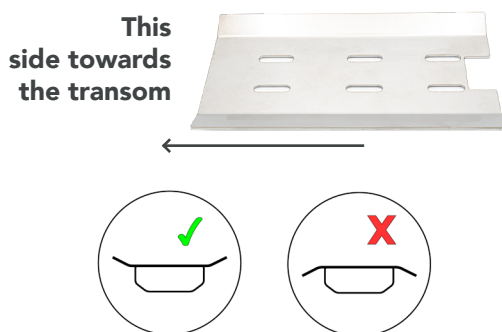

JCH5920-2 KAVITATIONSPLADE - RUSTFRI

Passer til **MEGA SI+** transducere til
HELIX, SOLIX, XPLORE og **APEX**
(*IKKE Helix 7 SI / MSI G3/G4*)


1. Brug de 6 originale skruer, der følger med transducere.
2. Monter kavitationspladen mellem transducerbeslaget og transducere.
3. Før du strammer skrueene helt, skal du skubbe kavitationspladen så tæt på agterspejlet som muligt og derefter stramme skrueene.

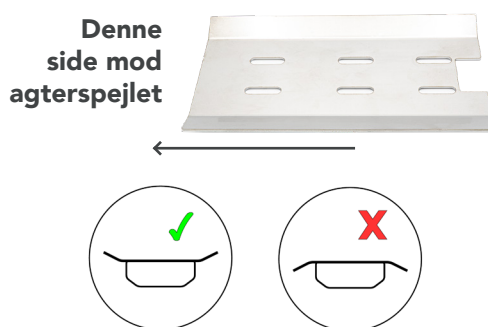

JCH5920-2 ANTURIN KAVITAATIOLEVY - RUOSTUMATON

Sopii **MEGA SI+** -antureille
HELIX, SOLIX, XPLORE ja **APEX**
(*Ei Helix 7 SI / MSI G3/G4*)

1. Käytä alkuperäisiä ruuveja, jotka toimitetaan anturin mukana (6 kpl).
2. Asenna kavitaatiolevy anturin kiinnikkeen ja anturin väliin.
3. Ennen kuin kiristät ruuvit kokonaan, liu'uta kavitaatiolevy mahdollisimman lähelle peräpeiliä ja kiristä sitten ruuvit.

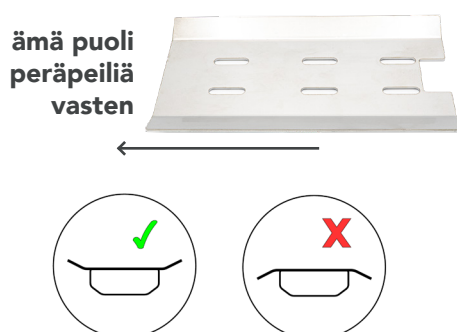

JCH5920-2 KAVITASJONSPLATE - RUSTFRITT

Passer **MEGA SI+** givere til
HELIX, SOLIX, XPLORE og **APEX**
(*IKKE 7 SI / MSI G3/G4*)

1. Gjenbruk de originale skruene som følger med givere (6stk).
2. Monter kavitasjonsplaten i mellom feste til giver og selve givere.
3. Skyv kavitasjonsplaten så nærme akterspeilet som mulig, før skruene trekkes til.

